
Haval Jolion (1, 1Рест., 1Рест.2, с 2021 г.; 1.5T-143 л.с.-7AMT-2WD, 1.5T-150 л.с.-7AMT-4WD)_H3 (1, 1Рест., с 2024 г.; 1.5T-143 л.с.-7AMT-2WD, 1.5T-177 л.с.-7AMT-4WD)

арт. 3802 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

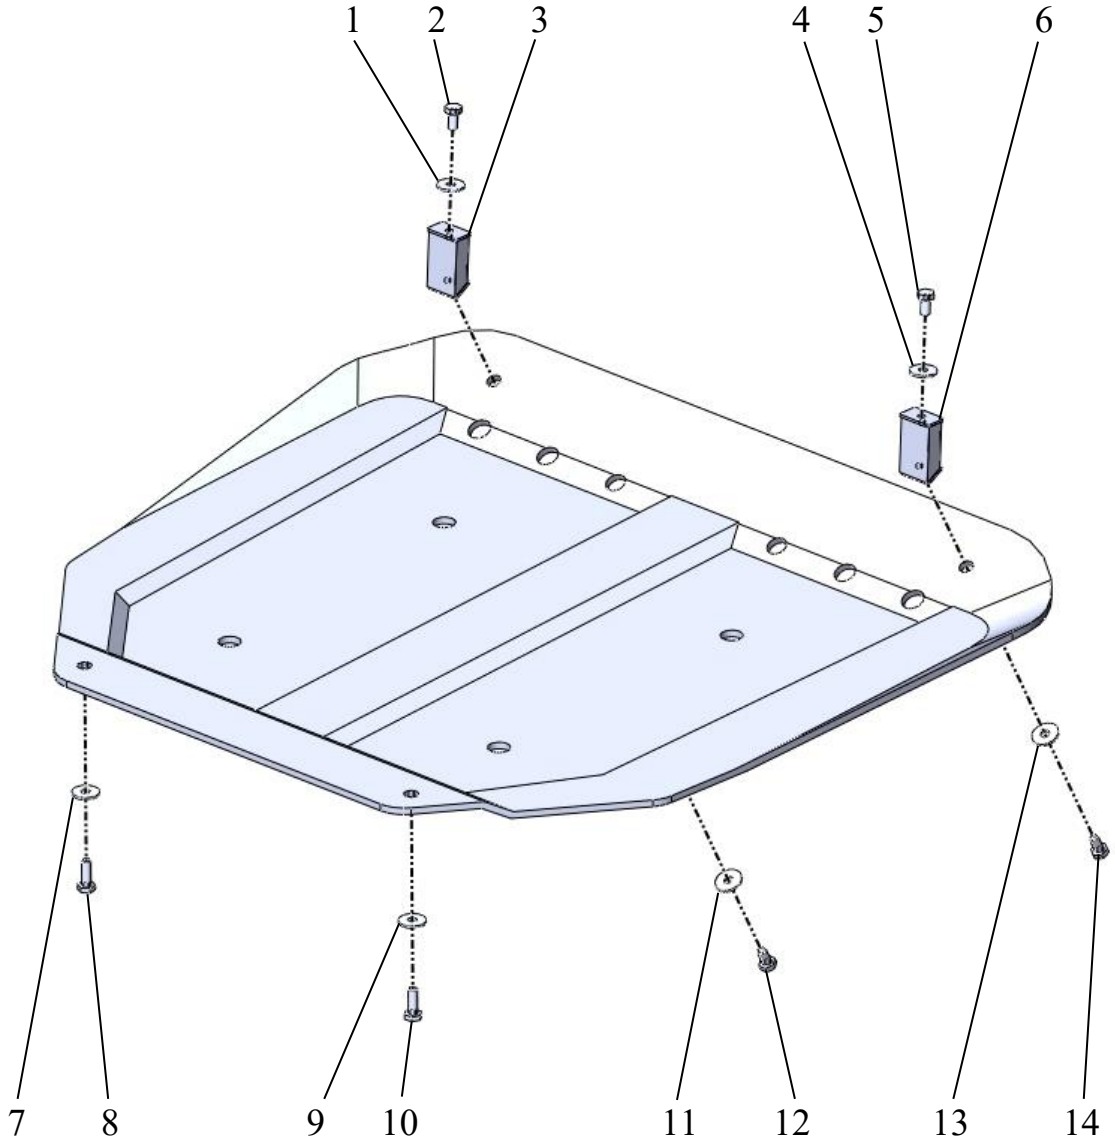

Крепления задней части защиты:	Крепление передней части защиты:
7,9 - шайбы 10x30 8,10 - болты M10x30 шаг резьбы 1.25 (мелкий)	3,6 - кронштейны 1,4,11,13 - шайбы 10x30 2,5 - болты M10x20 12,14 - болты M10x25 12,14 - болты M10x35 для Haval H3

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Haval Jolion (1, 1Рест., 1Рест.2, с 2021 г.; 1.5T-143 л.с.-7AMT-2WD, 1.5T-150 л.с.-7AMT-4WD)_H3 (1, 1Рест., с 2024 г.; 1.5T-143 л.с.-7AMT-2WD, 1.5T-177 л.с.-7AMT-4WD)

арт. 3802 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатные пыльники под двигателем.

Задние крепления защиты - штатные резьбовые отверстия подрамника с мелким шагом резьбы.

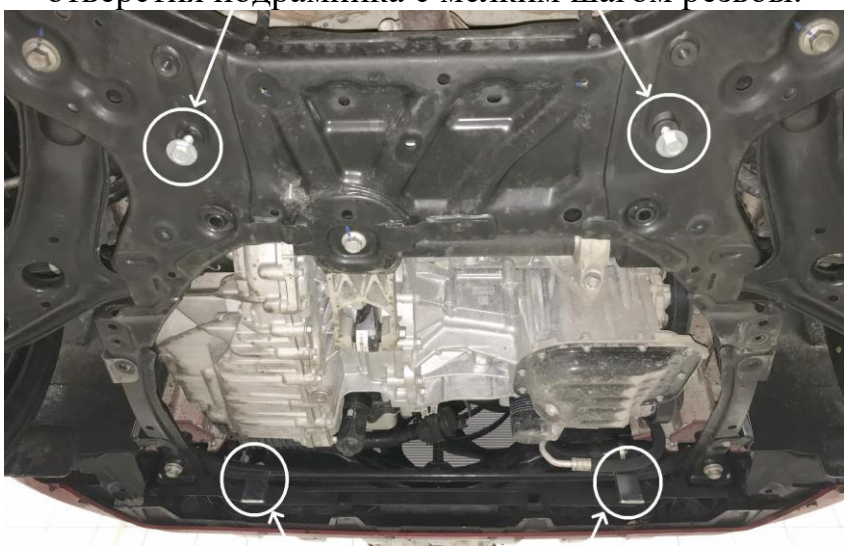

Места установки креплений передней части защиты.

Кронштейны крепятся к поперечному усилителю подрамника.



После установки кронштейнов вернуть оба пыльника на автомобиль и сделать 2 выреза в переднем пыльнике для крепления передней части защиты к кронштейнам.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.

