




Omoda C7 (1, с 2024 г.; 1.6Т-150 л.с.-7АМТ-4WD)
Tenet T8 (1, с 2025 г.; 2.0Т-197 л.с.-7АМТ-4WD)

арт. 040702 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

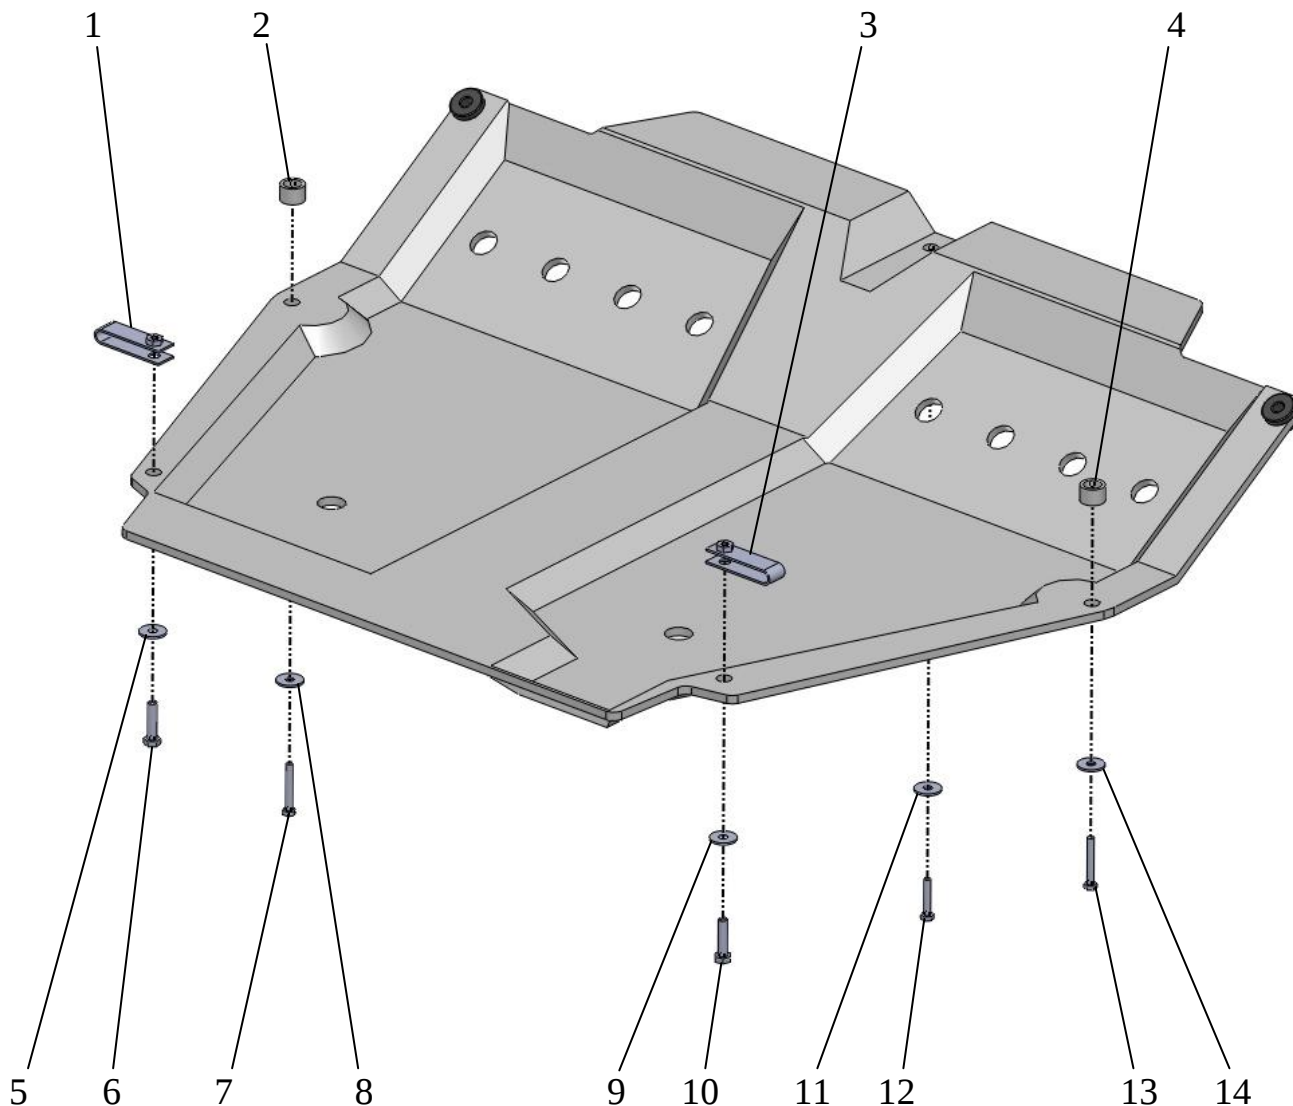

Крепления задней части защиты:	Крепления средней части защиты:	Крепление передней части защиты:
1,3 - скобы M8 L57 5,9 - шайбы 8x24 6,10 - болты M8x35	2,4 - проставки 15x22 8,14 - шайбы 8x24 7,13 - болты M6x45	11 - шайба 8x24 12 - болт M6x35

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м, М8 не более 2,0 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.




Omoda C7 (1, с 2024 г.; 1.6T-150 л.с.-7АМТ-4WD)

Tenet T8 (1, с 2025 г.; 2.0T-197 л.с.-7АМТ-4WD)

арт. 040702 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места креплений передней и средней (в квадратах) части защиты.

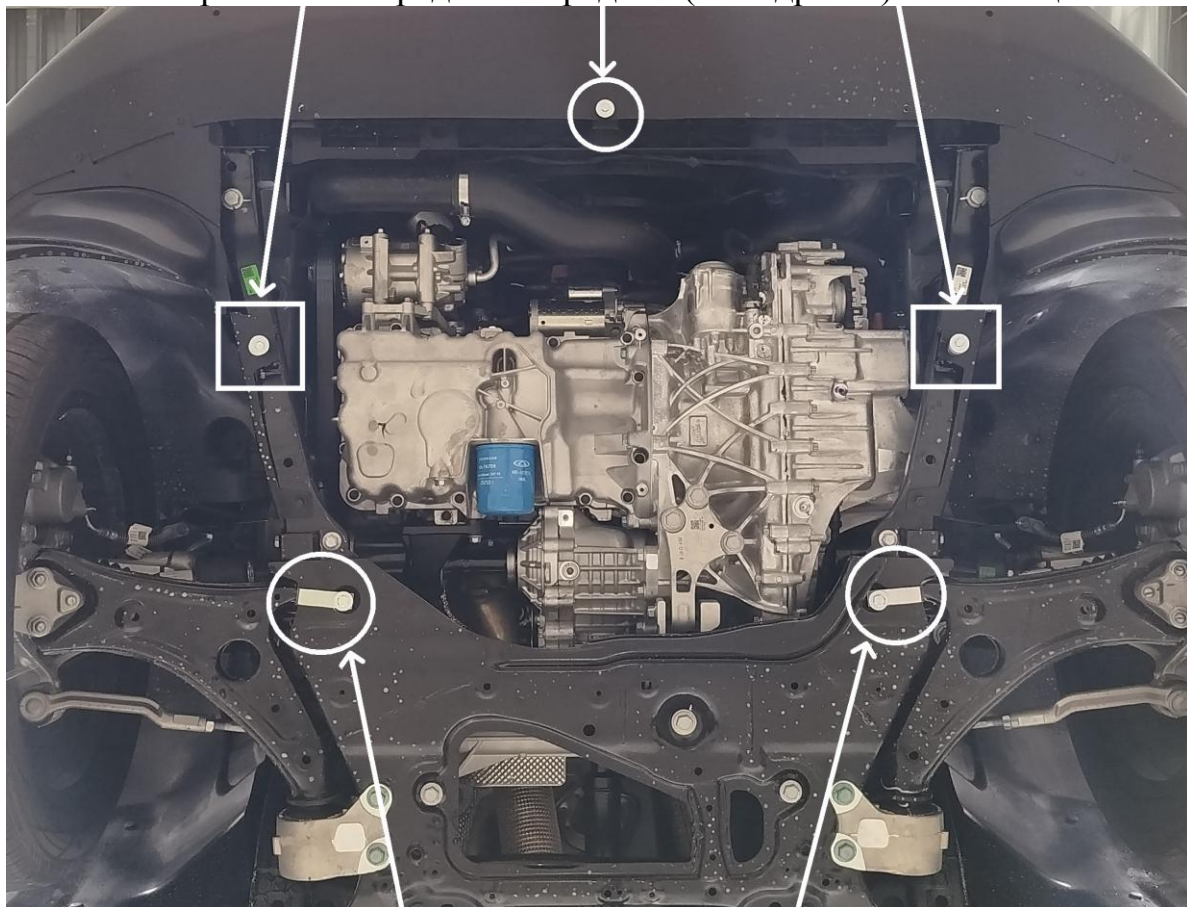

Места установки креплений задней части защиты.

Для удобства монтажа, защита сначала подвешивается на средние крепления (штатные резьбовые отверстия, указаны квадратами, затем на передние и задние. После установки защиты вернуть на место штатные винты крепления бампера по краям, а среднюю часть притянуть болтом М6х35.

Защита на автомобиле.

