




Volkswagen Tharu XR (1, с 2025 г, китайская сборка; 300TSI-1.5T-160 л.с.-7AMT-2WD)

арт. 251505 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

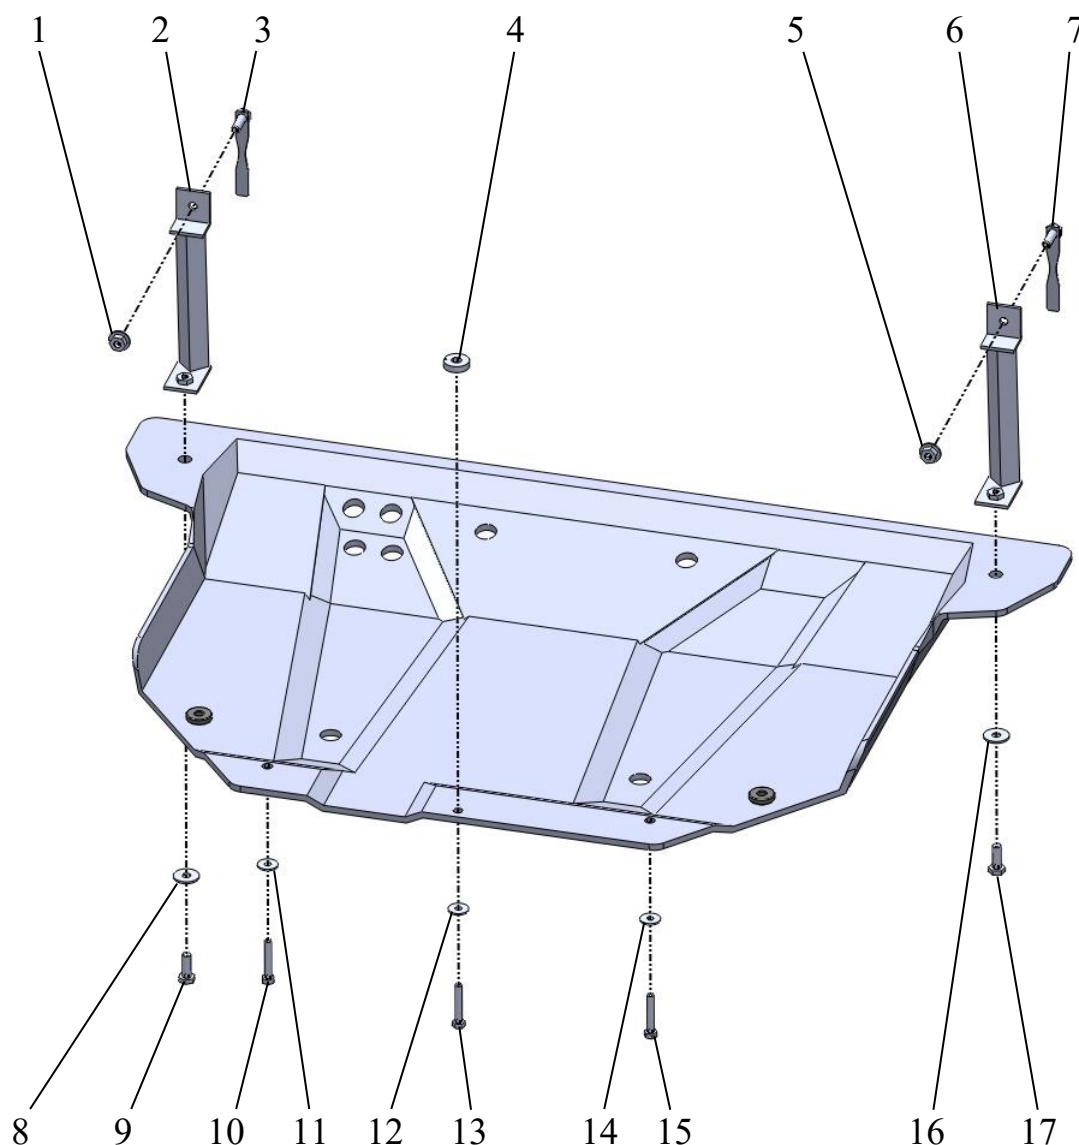

Крепление передней части защиты:

3,7 - шпильки M10x104
1,5 - гайки M10 с фланцем с насечками
2,6 - кронштейны 223
8,16 - шайбы 10x30
9,17 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

4 - проставка 8x30 (1г)
11,12,14 - шайбы 8x24
10,13,15 - болты M8x35 (в штатные резьбовые
отверстия в подрамнике)

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,0 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volkswagen Tharu XR (1, с 2025 г, китайская сборка; 300TSI-1.5T-160 л.с.-7AMT-2WD)

арт. 251505 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки креплений передней части защиты.

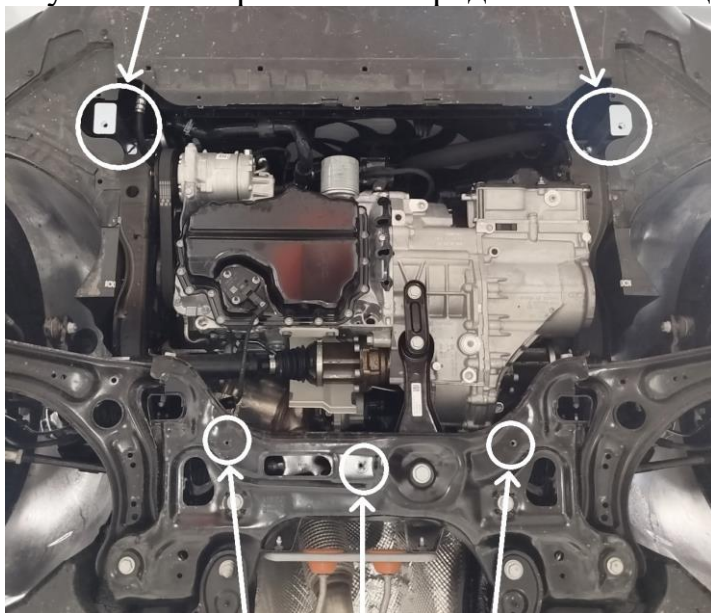

Кронштейны крепятся к фланцу лонжерона.



Задняя часть защиты крепится к штатным резьбовым отверстиям крепления пыльника с проставкой по центру.

Совместить край пыльника и кронштейна.

Шпилька заводится со стороны бампера (для удобства можно подогнуть пластину шпильки по месту). Установить шпильку и накинуть на нее кронштейн. Чтобы при накручивании гайки шпилька не ушла вперед можно немного повернуть кронштейн к центру автомобиля, тем самым зафиксировать шпильку. Совместить край пыльника и кронштейна чтобы они находились примерно на одной линии, после этого обтянуть их. Саморезы крепления пыльника вернуть на место и установить защиту.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.

