

Toyota Land Cruiser Prado (250, с 2024 г.; 2.4T-271 л.с.-279 л.с., 2.8d-204 л.с.)


арт. 2921 CARBON

Защита моторного отсека

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

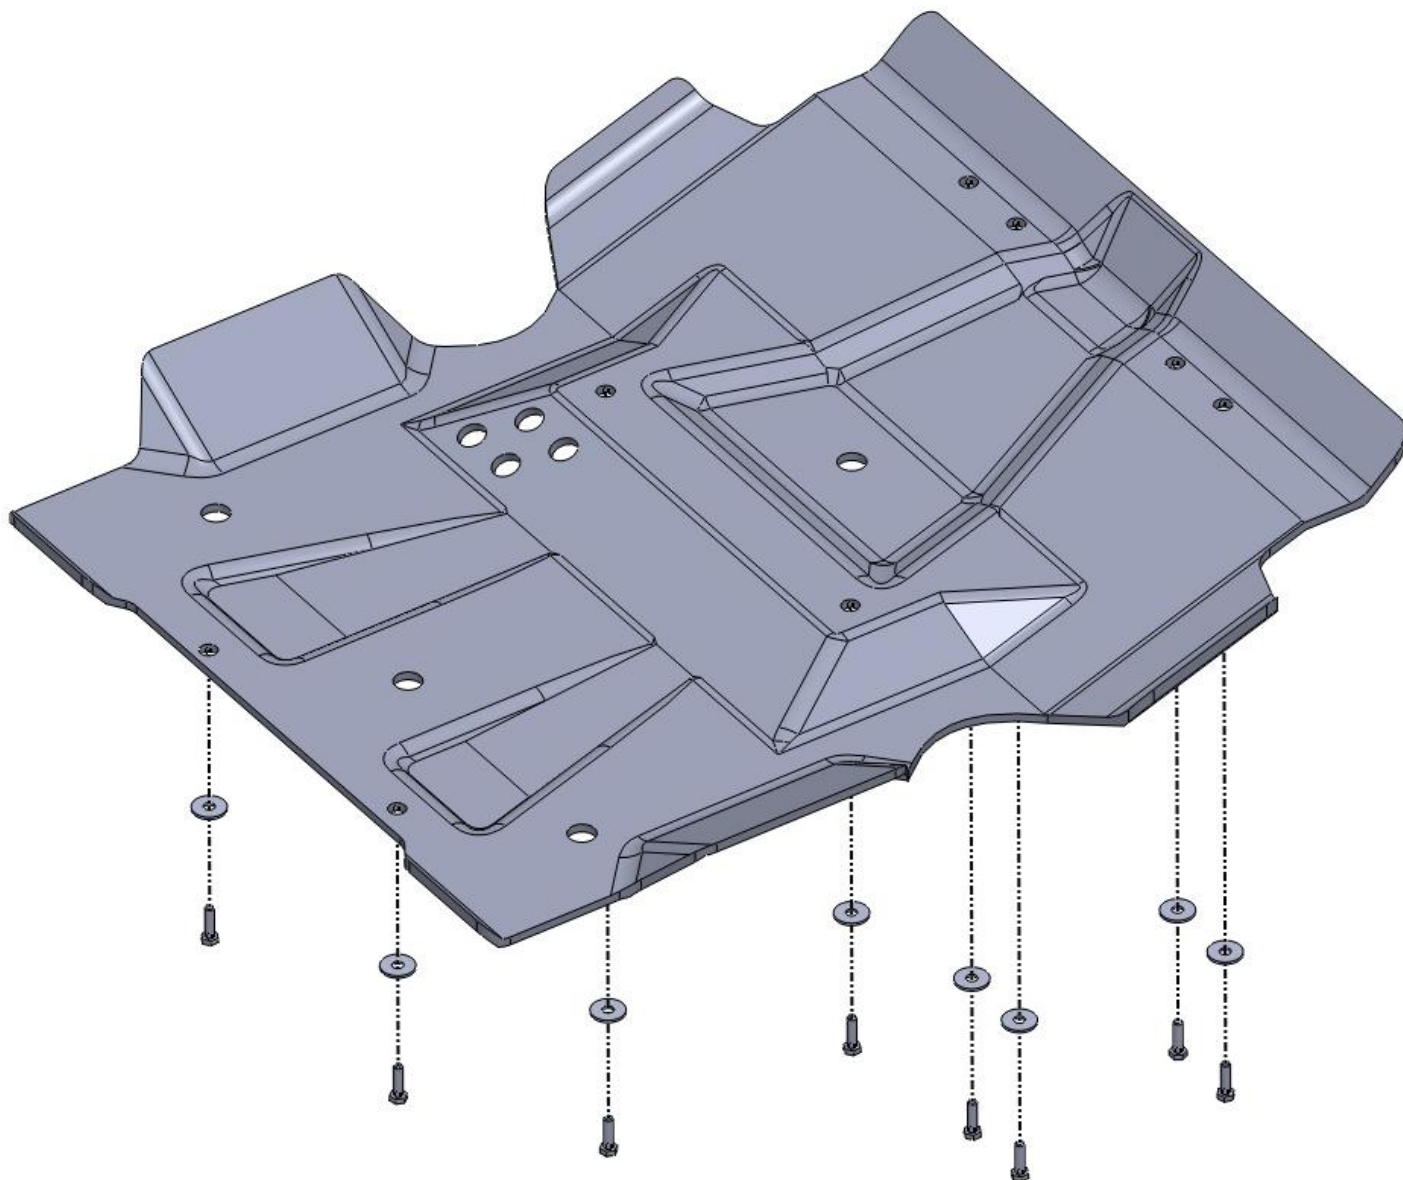

Для крепления защиты моторного отсека используются одинаковые болты и шайбы:

шайбы 10x30 - 8 шт., болты M8x30 - 8 шт.

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,0 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Toyota Land Cruiser Prado (250, с 2024 г.; 2.4Т-271 л.с.-279 л.с., 2.8d-204 л.с.)


арт. 2921 CARBON

Защита моторного отсека

Перед установкой защиты демонтировать 2 штатных пыльника моторного отсека.
Защита притягивается к штатным резьбовым отверстиям М8 в подрамнике автомобиля.
Места крепления передней части защиты.

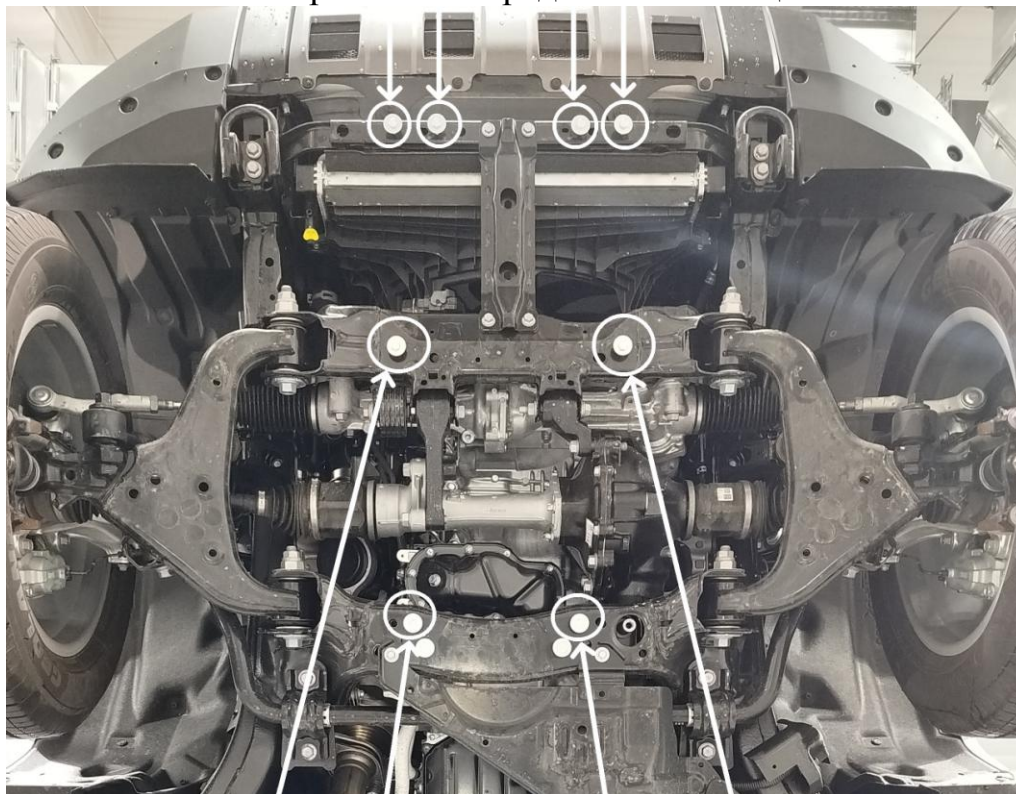

Места крепления средней и задней части защиты.
Обтягивать болты крепления только после установки обеих защит.
Защита на автомобиле.

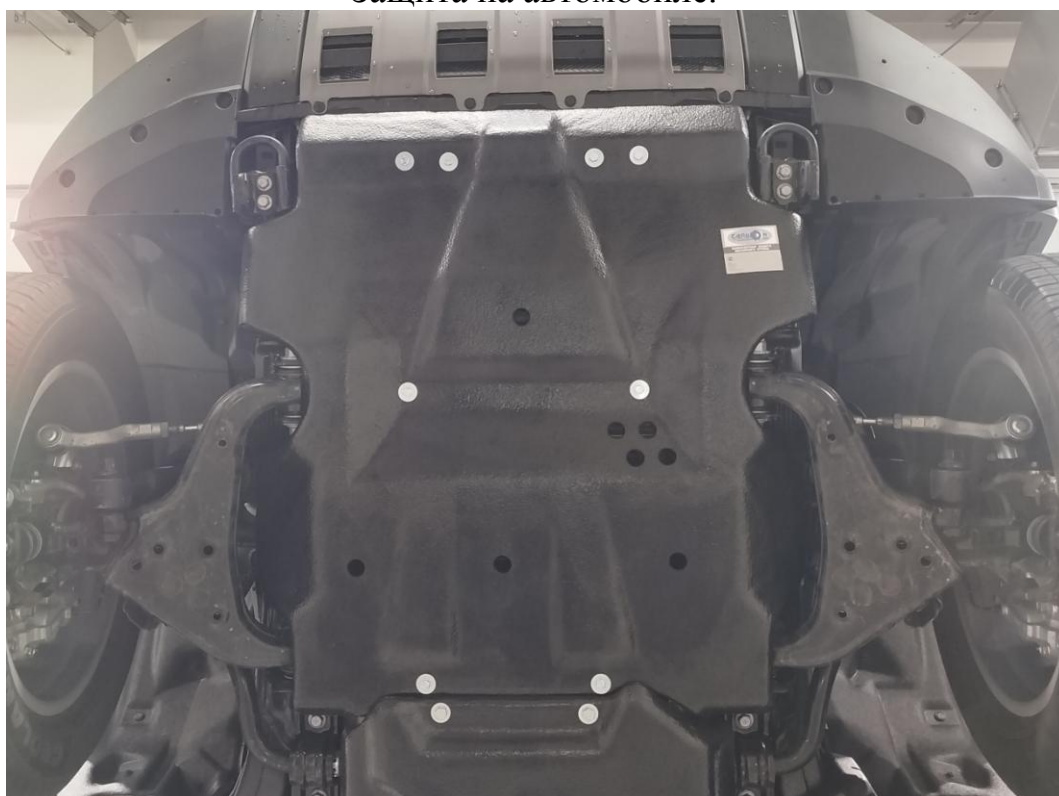

Toyota Land Cruiser Prado (250, с 2024 г.; 2.4Т-271 л.с.-279 л.с., 2.8d-204 л.с.)

арт. 2921 CARBON


Защита КПП и раздаточной КП

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

Стрелками указаны крепежные отверстия для автомобиля с двигателем 2.4Т-271-279 л.с.

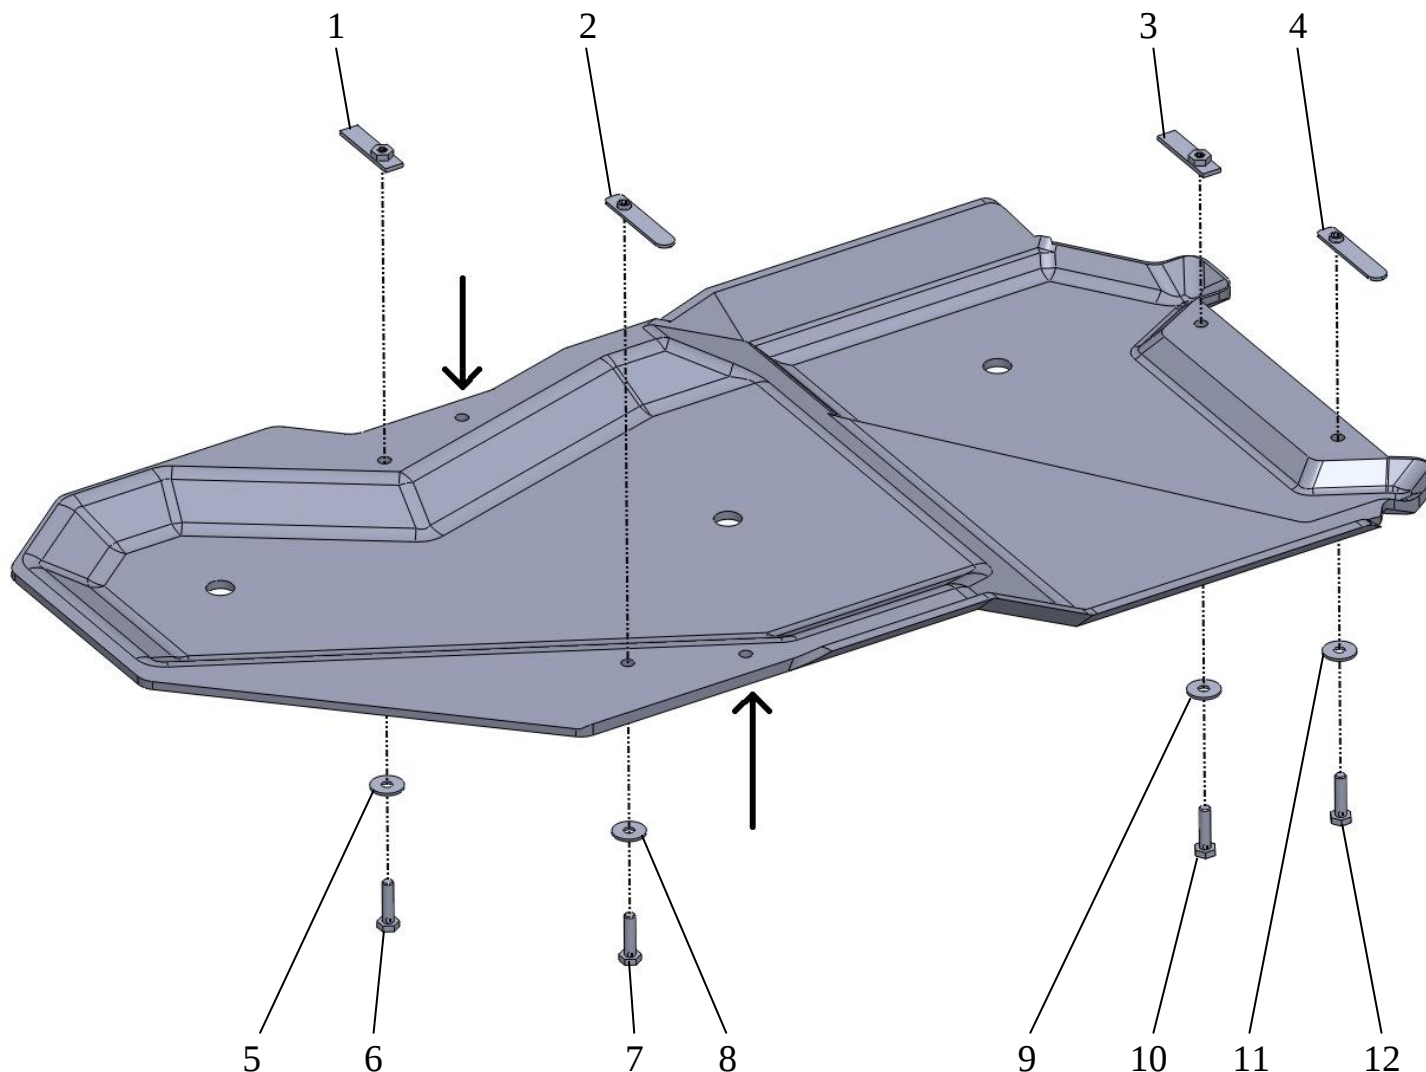

Крепления задней части защиты:

- 1 - пластина с гайкой M10 (75x18x4, A5)
- 2 - пластина M10 L75 (95x18x36к)
- 5,8 - шайбы 10x30
- 6,7 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

- 3 - пластина с гайкой M10 (75x18x4, A5)
- 4 - пластина M10 L75 (95x18x36к)
- 9,11 - шайбы 10x30
- 10,12 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Toyota Land Cruiser Prado (250, с 2024 г.; 2.4T-271 л.с.-279 л.с., 2.8d-204 л.с.)

арт. 2921 CARBON

Защита КПП и раздаточной КП

Места установки креплений передней части защиты.

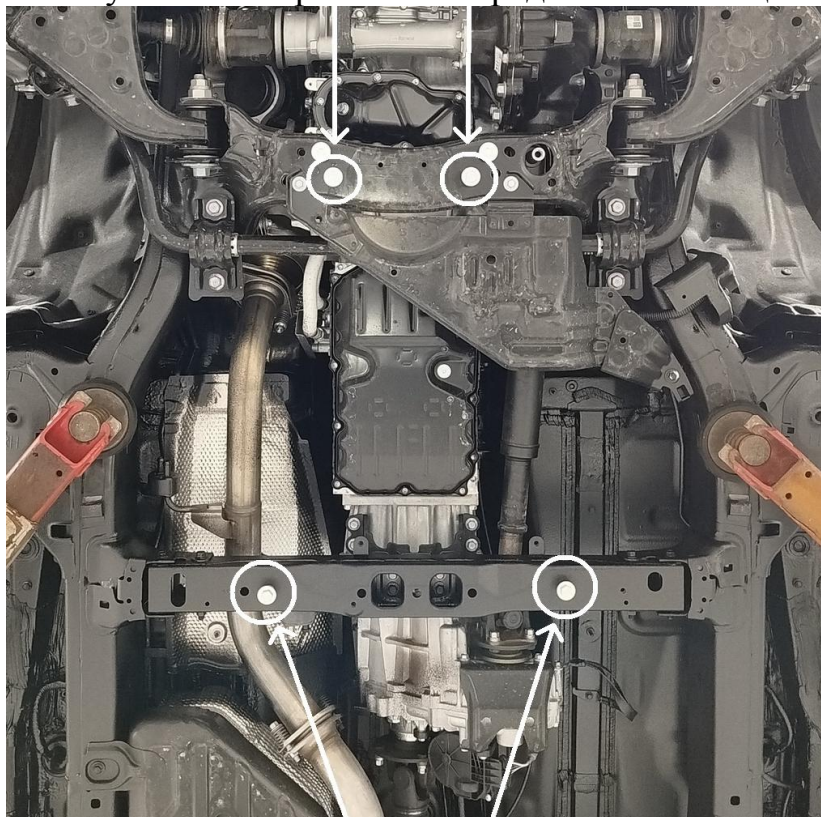

Места установки креплений задней части защиты.

По водительской стороне закладываются в подрамник пластины с приваренной гайкой.

Защита на автомобиле.

