



Audi Q5 / Q5L (3, GU, с 2025 г.; китайская сборка-40TFSI-2.0T-204 л.с.-7AMT-4WD, европейская сборка-45TFSI-2.0T-272 л.с.-7AMT-4WD)


Защита моторного отсека

арт. 0127 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

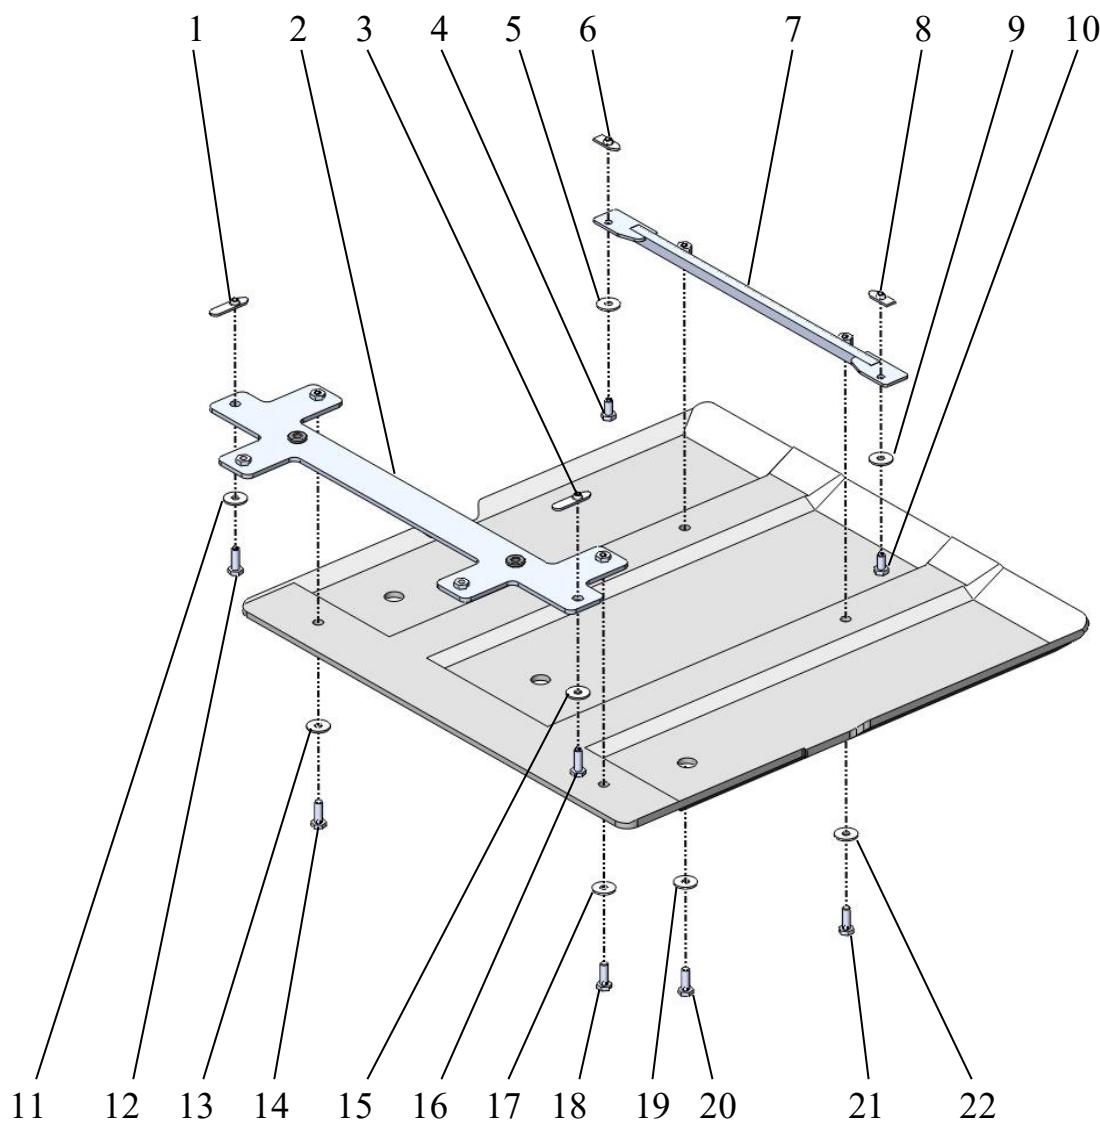

Крепления задней части защиты:

2 - пластина (700x220x6)
1,3 - пластины M10 L40 (60x15x36к)
11,15,13,17 - шайбы 10x30
12,16,14,18 - болты M10x35

Крепление передней части защиты:

7 - балка
6,8 - пластины M10 L20 (40x15x3)
5,9,19,22 - шайбы 10x30
4,10 - болты M10x20
20,21 - болты M10x35

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Audi Q5 / Q5L (3, GU, с 2025 г.; китайская сборка-40TFSI-2.0T-204 л.с.-7AMT-4WD, европейская сборка-45TFSI-2.0T-272 л.с.-7AMT-4WD)

Защита моторного отсека

арт. 0127 CARBON


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Место установки балки крепления передней части защиты. Для ее установки потребуется демонтировать штатные «скрепки» крепления пыльника и в эти отверстия заложить пластины (поз.6,8).

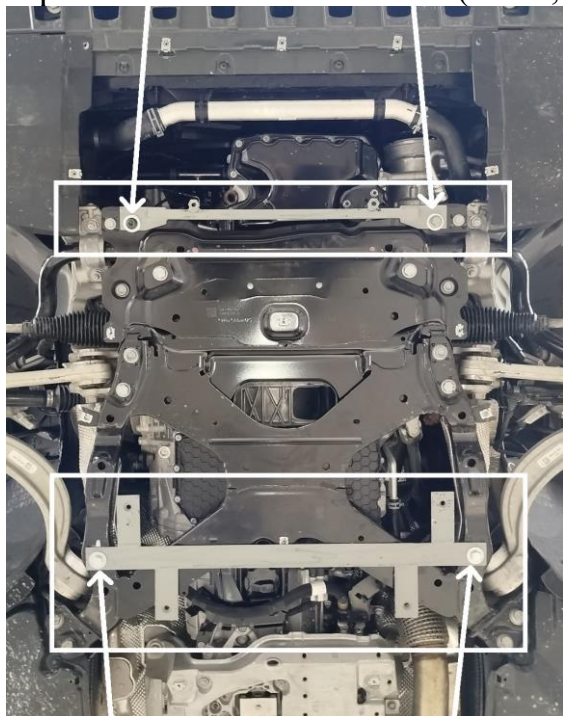


Для установки пластины крепления задней части защиты также демонтировать штатные «скрепки» крепления пыльника и в эти отверстия заложить пластины (поз.1,3).

Вернуть пыльник на место и сделать в нем отверстия диаметром 20-30 мм напротив точек крепления защиты, и напротив болтов крепления передней балки и задней пластины.

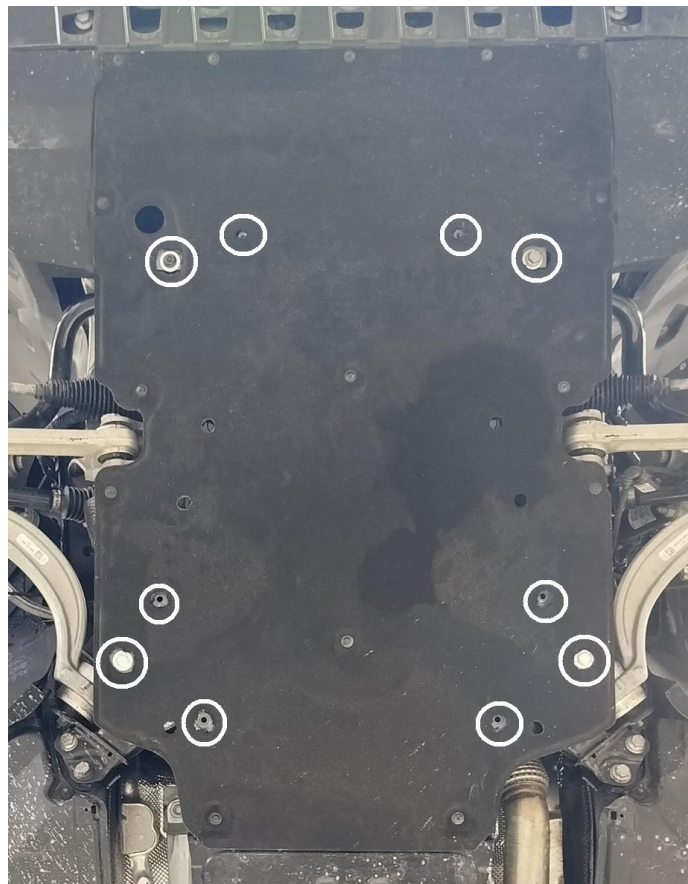


Защита на автомобиле.

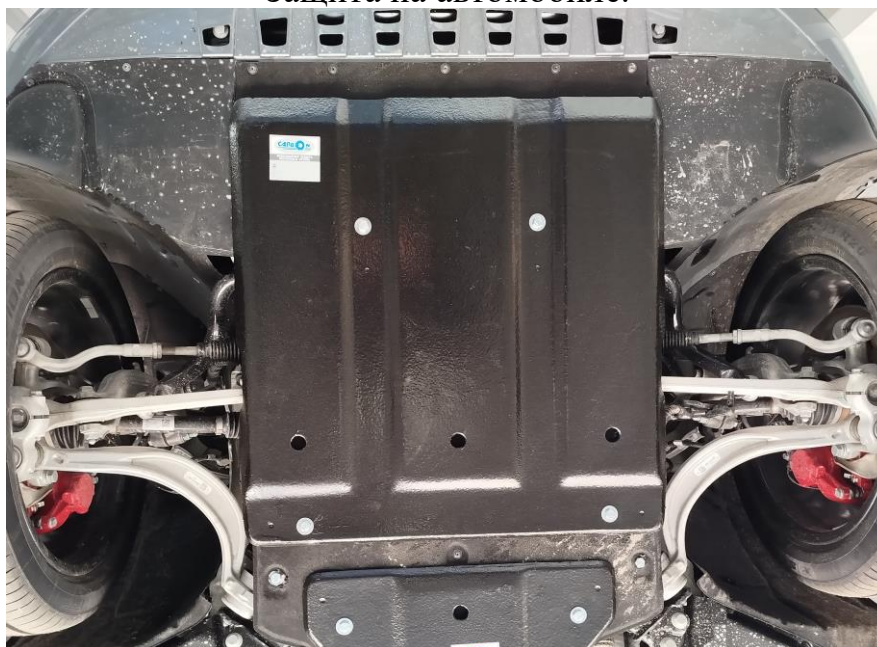

Audi Q5 / Q5L (3, GU, с 2025 г.; китайская сборка-40TFSI-2.0T-204 л.с.-7AMT-4WD, европейская сборка-45TFSI-2.0T-272 л.с.-7AMT-4WD)
Защита КПП
арт. 0127 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

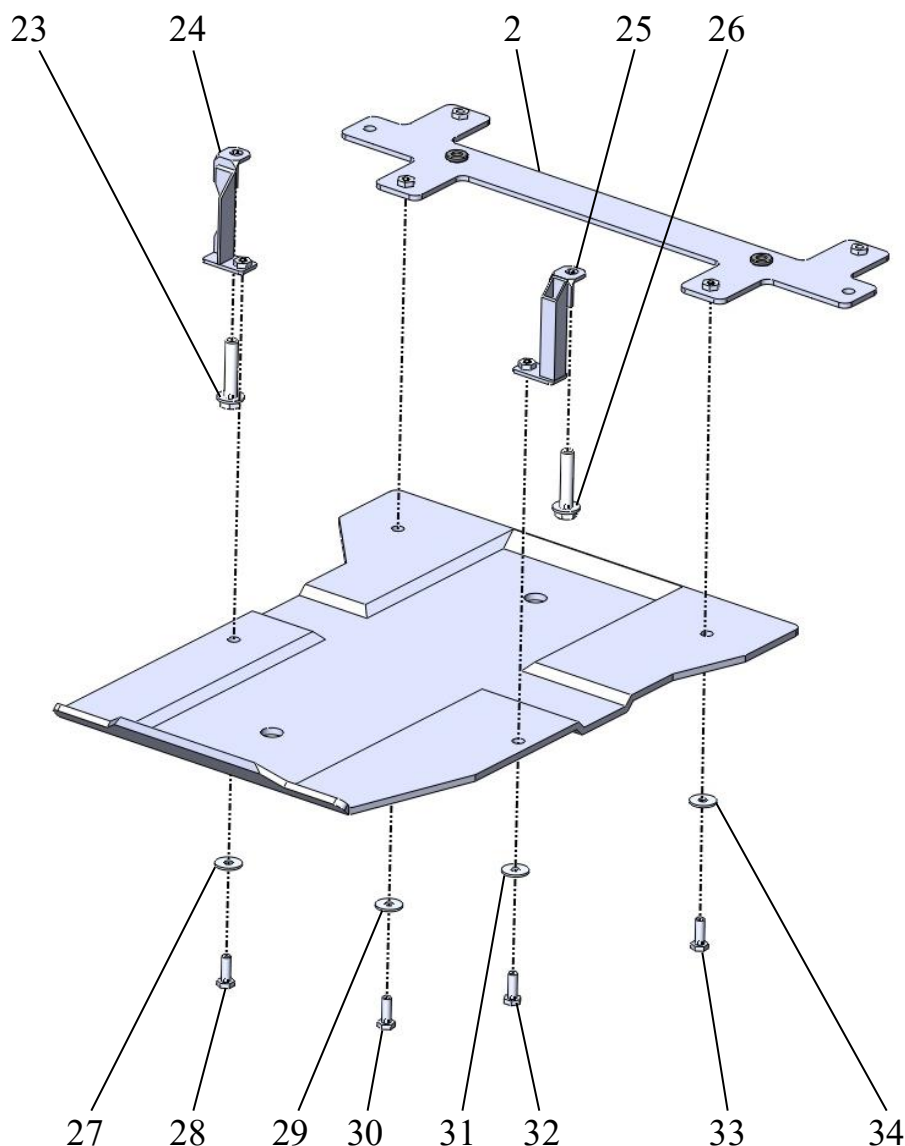

Крепления задней части защиты:

23,26 - штатные болты крепления подрамника КПП
24 - кронштейн левый (водительский)
25 - кронштейн правый
27,31 - шайбы 10x30
28,32 - болты M10x35

Крепление передней части защиты:

2 - пластина (700x220x6)
29,34 - шайбы 10x30
30,33 - болты M10x35


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Audi Q5 / Q5L (3, GU, с 2025 г.; китайская сборка-40TFSI-2.0T-204 л.с.-7AMT-4WD, европейская сборка-45TFSI-2.0T-272 л.с.-7AMT-4WD)
Защита КПП
арт. 0127 CARBON

Место установки пластины крепления передней части защиты КПП.

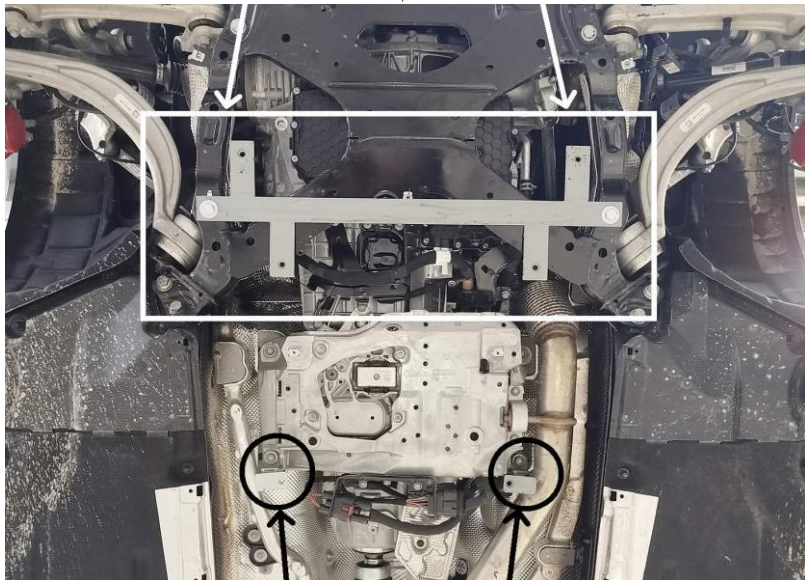


Кронштейны крепления задней части защиты КПП притягиваются штатными болтами крепления подрамника КПП. Кронштейны устанавливать сначала один, потом другой. Обтягивать кронштейны после установки защиты.

Защита КПП на автомобиле.

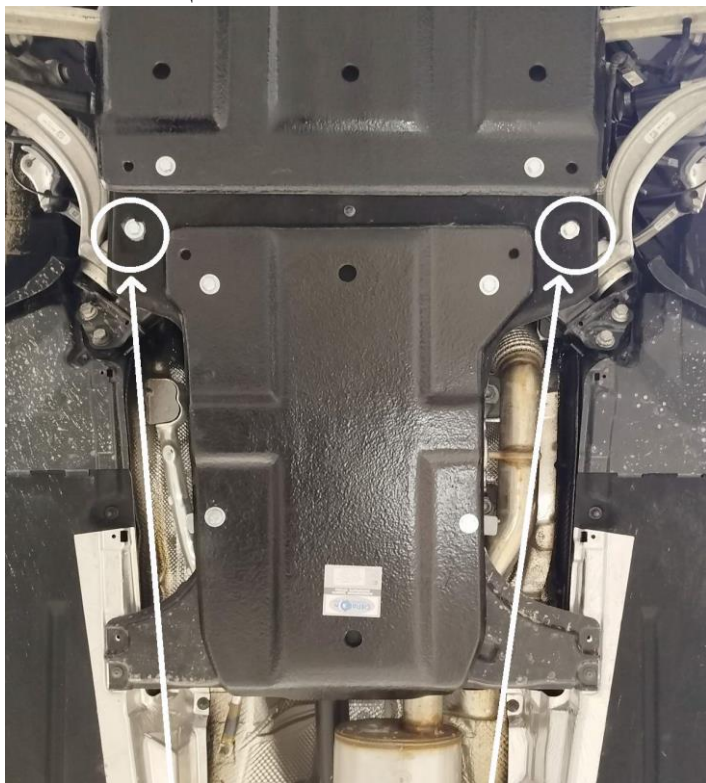

Болты крепления пластины обтягивать после установки защиты.

Вернуть пыльники на место и напротив указанных точек креплений сделать вырезы.

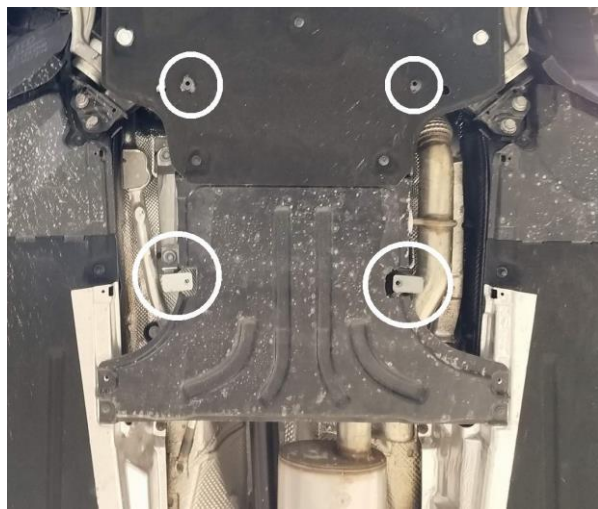

Вид сзади.

