


Hyundai Staria (1, с 2021 г.; 2.2d-177 л.с.-АКПП-2WD-4WD)_Palisade (2, с 2024 г.; 2.5T-281 л.с.-8АКПП-4WD)_Kia Sportage (5Рест., с 2024 г.; 1.5T-200 л.с.-8АКПП-2WD)

арт. 113701 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

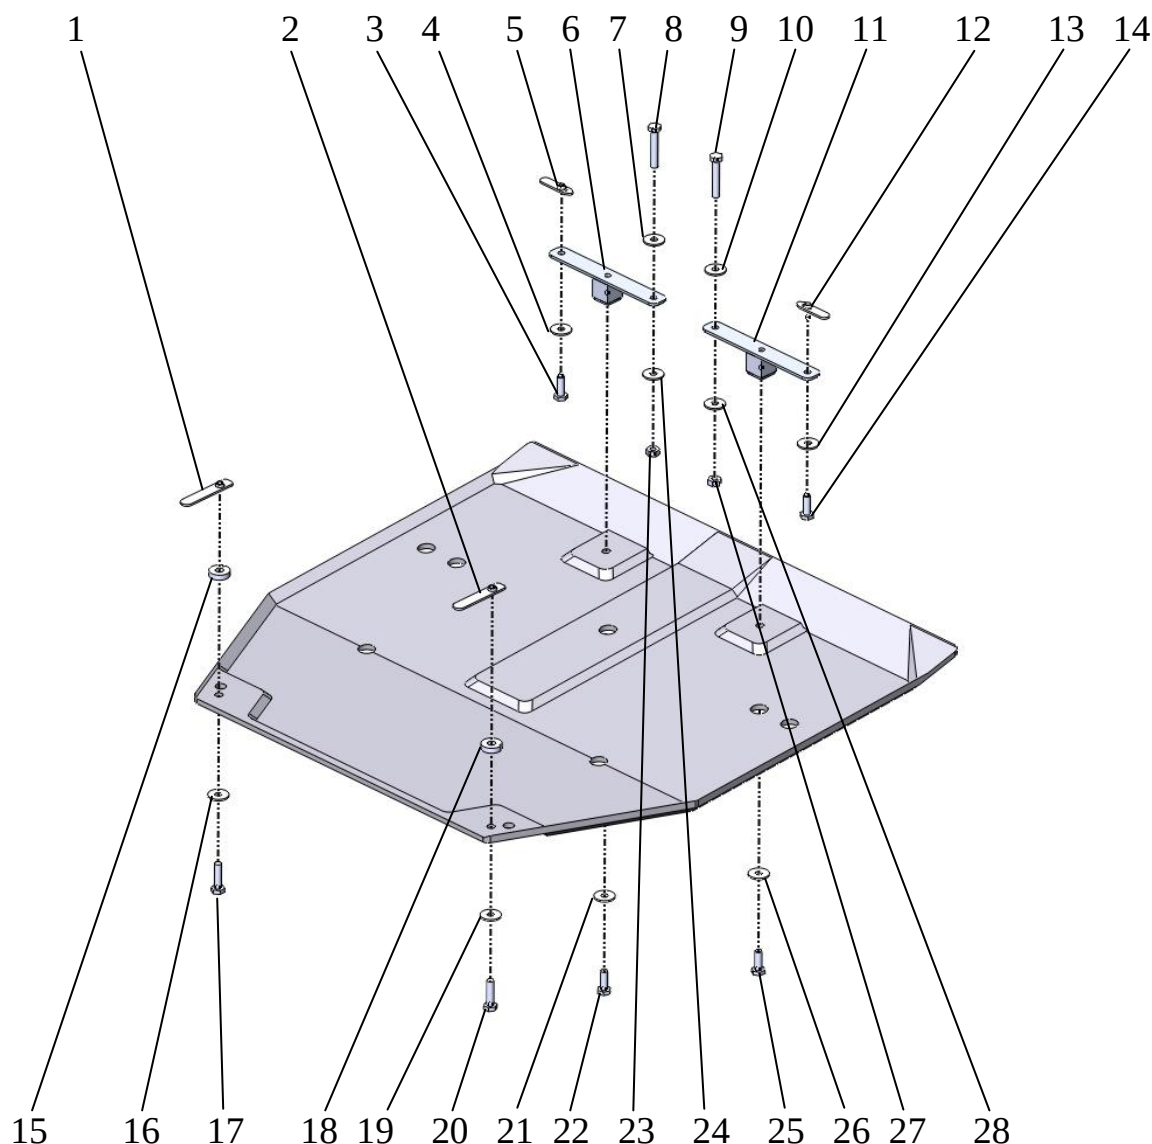

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
15,18 - проставки 8x30 (1г) - установить, если
рядом есть высокий пыльник
16,19 - шайбы 10x30
17,20 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

6,11 - кронштейны
8,9 - болты M10x60
7,10,24,28,4,13,21,26 - шайбы 10x30
5,12 - пластины M10 L40 (60x15x3 бк)
23,27 - гайки M10 S17 H8
3,14,22,25 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Hyundai Staria (1, с 2021 г.; 2.2d-177 л.с.-АКПП-2WD-4WD)_Palisade (2, с 2024 г.; 2.5T-281 л.с.-8АКПП-4WD)_Kia Sportage (5Рест., с 2024 г.; 1.5T-200 л.с.-8АКПП-2WD)

арт. 113701 CARBON

Кронштейны крепятся к подрамнику автомобиля, для их установки необходимо демонтировать штатный пыльник. Обтягивать кронштейны в крайнем переднем положении.

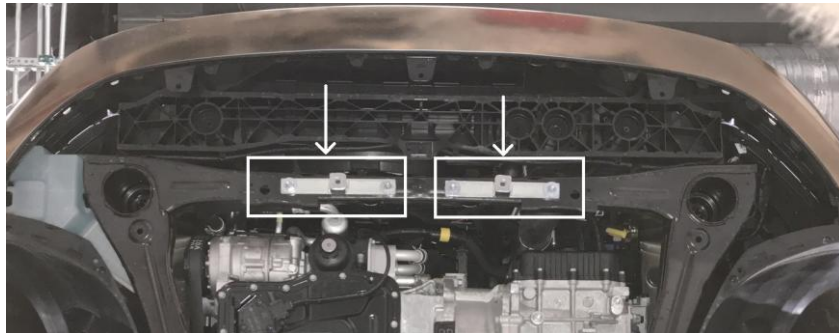

После установки и обтяжки кронштейнов вернуть пыльник на место и сделать в нем квадратные вырезы (примерно, как на фото).

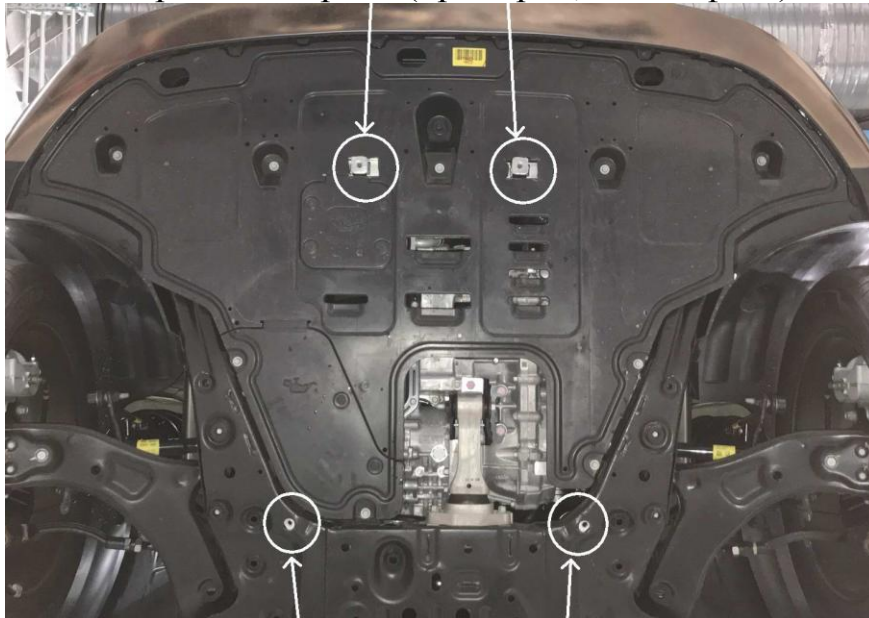

Места установки креплений задней части защиты. Если под подрамником имеется пыльник, то потребуется установить проставки.

Защита на автомобиле.



