


Skoda Kodiaq (1Рест., с 2022 г.; 2, с 2024 г.; европейская и китайская сборка без штатных кронштейнов; 2.0T-190 л.с.-AMT-4WD, 2.0d-193 л.с.-7AMT-4WD)_Karoq (1, с 2017-2024 г.; кит. сб.; 1.4T-150 л.с.-7AMT-2WD)_Audi Q3 (2, F3, с 2024 г.; кит. сб.; 45TFSI-2.0T-245 л.с. -7AMT-4WD)_Volkswagen T-Roc (1Рест., с 2023 г., кит. сб.; 300TSI-1.5T-160 л.с.-7AMT-2WD)
арт. 302603 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

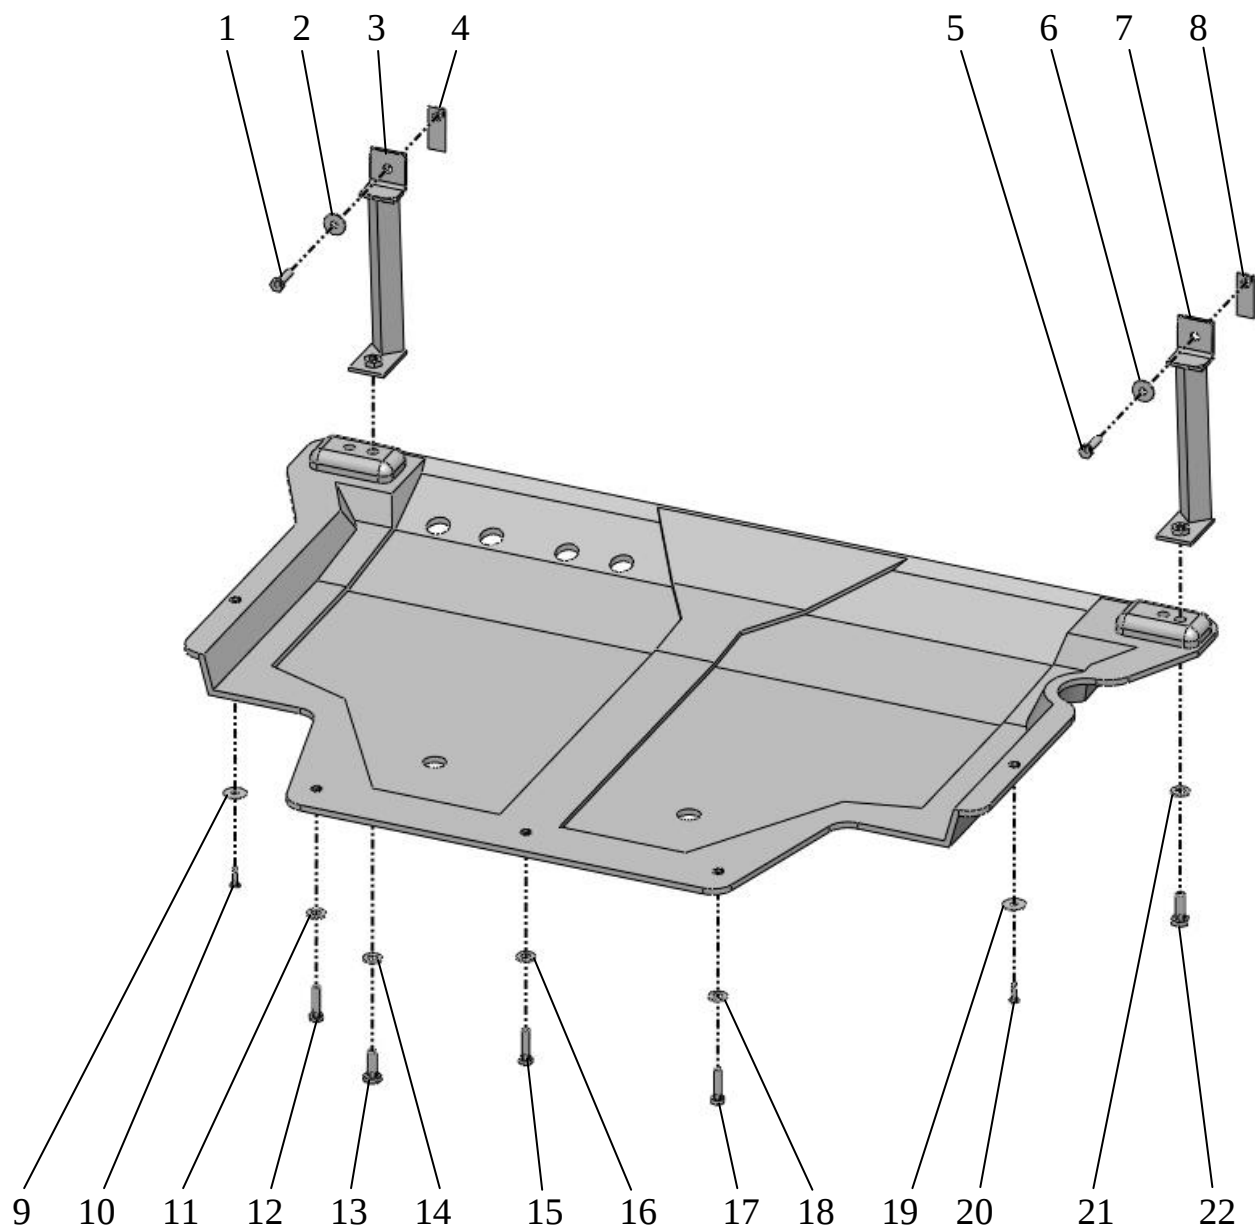

Крепление передней части защиты:

3,7 - кронштейны (223 мм)
4,8 - пластины M8 (70x15x2)
2,6 - шайбы 8x24
1,5 - болты M8x30
14,21 - шайбы 10x20
13,22 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

12,15,17 - болты M8x30
11,16,18 - шайбы 10x20

Притянуть пыльник к защите саморезами:

10,20 - саморезы M5x25
9,19 - шайбы 8x24

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Skoda Kodiah (1Рест., с 2022 г.; 2, с 2024 г.; европейская и китайская сборка без штатных кронштейнов; 2.0T-190 л.с.-AMT-4WD, 2.0d-193 л.с.-7AMT-4WD)_Karoq (1, с 2017-2024 г.; кит. сб.; 1.4T-150 л.с.-7AMT-2WD)_Audi Q3 (2, F3, с 2024 г.; кит. сб.; 45TFSI-2.0T-245 л.с. -7AMT-4WD)_Volkswagen T-Roc (1Рест., с 2023 г., кит. сб.; 300TSI-1.5T-160 л.с.-7AMT-2WD)
арт. 302603 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних кронштейнов.

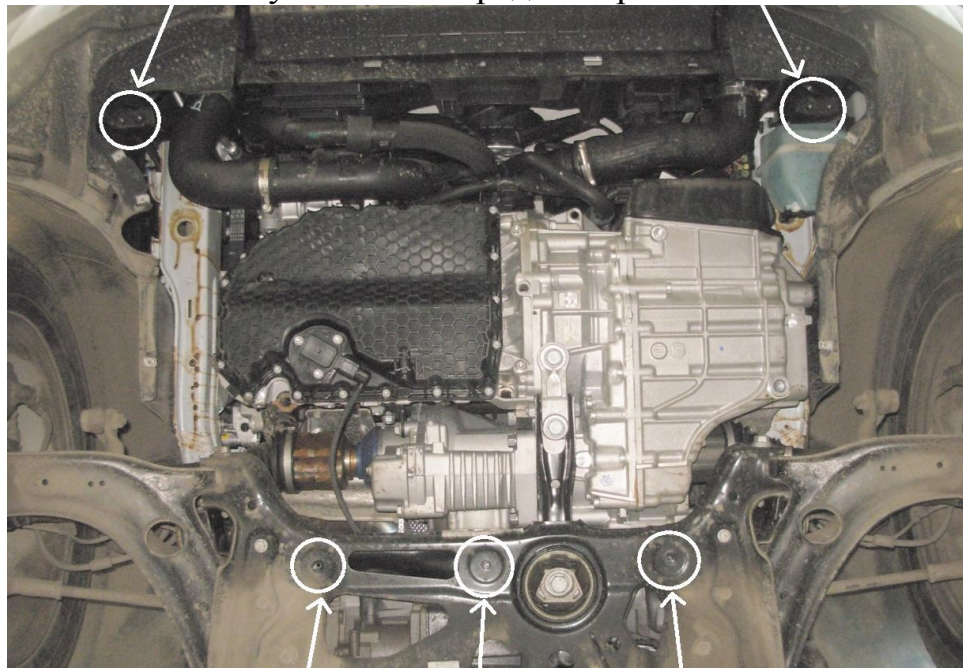

Задняя часть защиты крепится в штатные резьбовые отверстия М8 крепления пыльника. Установку защиты начинать с передних креплений, иначе их потом сложно будет поймать.


Кронштейн с водительской стороны установлен.



С пассажирской.



На автомобиле **Kodiah** и **Audi Q3**, после установки защиты, в указанных 3-х точках, просверлить в защите отверстия диаметром 3 мм и притянуть пыльник к защите штатными саморезами.

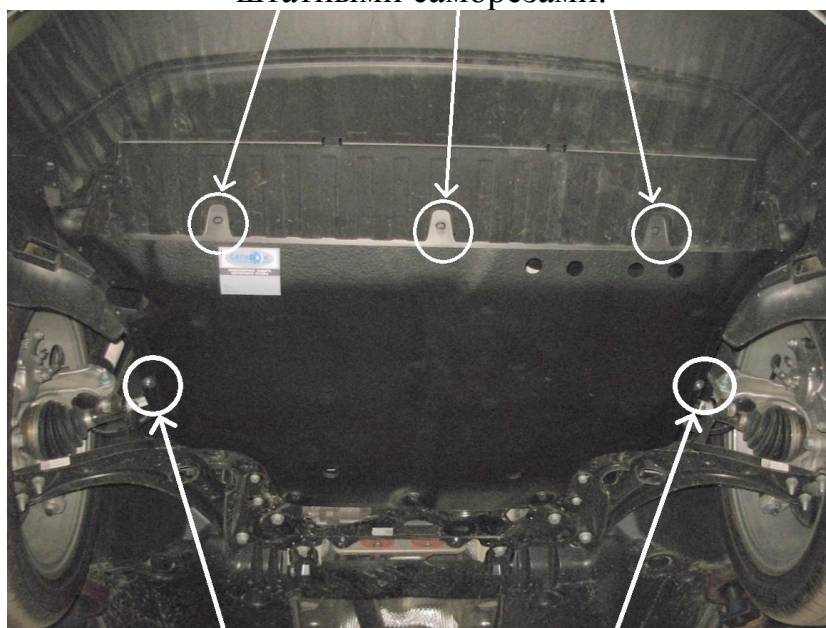

Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.

