


Skoda Octavia (3 A7, A7RS, 4 A8, с 2013 г; 1.4T-122 л.с.-150 л.с, 1.6-110 л.с., 1.8T, 2.0T, 2.0d-150 л.с.)_Superb (3, 3Рест., с 2015 г.; 1.4T-150 л.с., 2.0T-220 л.с.; китайская сборка TSI330)_Audi A3L (4Рест., 8УРест., с 2024 г., китайская сборка; 35TFSI-1.5T-160 л.с.-7AMT)

В том числе для автомобиля со штатным предпусковым подогревателем WEBASTO арт. 2515 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

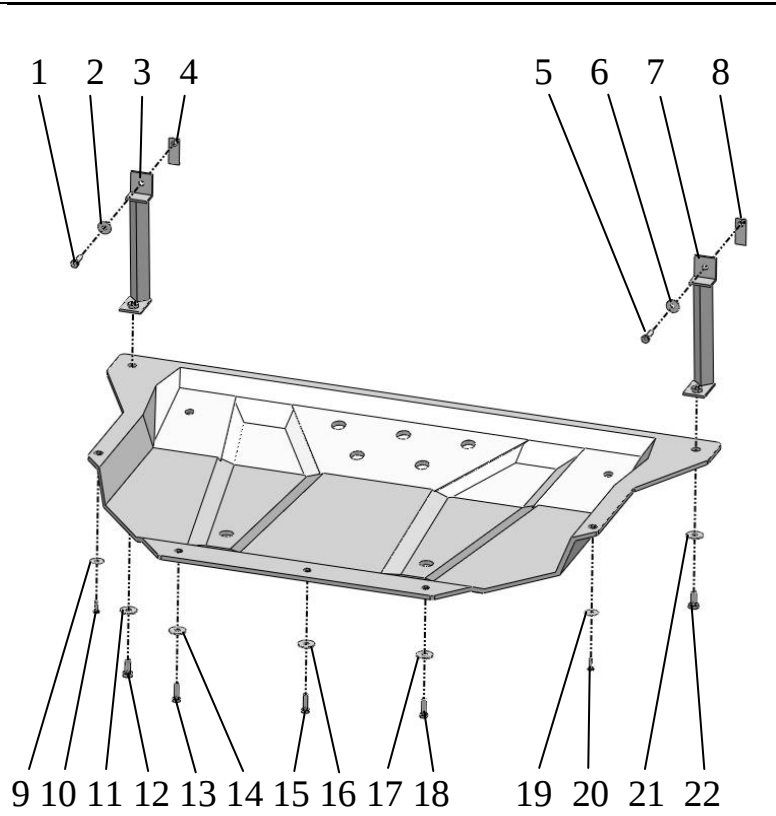	Если на автомобиле установлены штатные кронштейны крепления пыльника, то передняя часть защиты крепится к ним через проставки. 		
Крепление передней части защиты, если нет штатных кронштейнов: 3,7 - кронштейны (248 мм) 4,8 - пластина M8 L50 1,5 - болты M8x30 2,6 - шайбы 8x24 12,22 - болты M10x25 11,21 - шайбы 10x30 Болт M6x25 - 2шт. (для переноса звукового сигнала на автомобиле Superb китайской сборки) Шайба 8x24 - 4шт. Гайка M6 - 2шт.	Если есть штатные кронштейны, то защита крепится к ним через проставки: 23,24 - проставки 30x22 25,26 - болты M8x50	Крепление задней части защиты: 13,15,18 - болты M8x30 14,16,17 - шайбы 10x30	Притянуть пыльники к защите саморезами: 10,20 - саморезы M5x25 9,19 - шайбы 8x24

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Skoda Octavia (3 A7, A7RS, 4 A8, с 2013 г; 1.4T-122 л.с.-150 л.с, 1.6-110 л.с., 1.8T, 2.0T, 2.0d-150 л.с.)_Superb (3, 3Рест., с 2015 г.; 1.4T-150 л.с., 2.0T-220 л.с.; китайская сборка TSI330)_Audi A3L (4Рест., 8УРест., с 2024 г., китайская сборка; 35TFSI-1.5T-160 л.с.-7AMT)

В том числе для автомобиля со штатным предпусковым подогревателем WEBASTO арт. 2515 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Задняя часть защиты крепится в 3 штатных резьбовых отверстия.




Места установки кронштейнов, если нет штатных.

Кронштейны крепятся к лонжеронам через продолговатые отверстия и обтягиваются в верхнем положении.



На автомобиле **Superb** китайской сборки места крепления кронштейнов заняты креплениями звуковых сигналов, поэтому их потребуется переместить на соседние отверстия лонжерона. Для их крепления использовать болты М6.

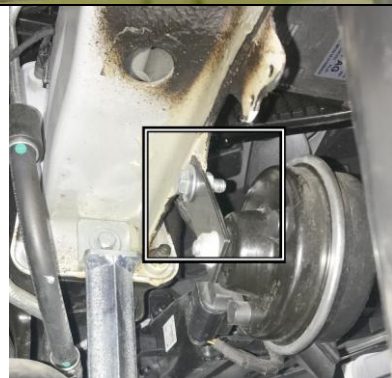

Защита на автомобиле.



Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.

