


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

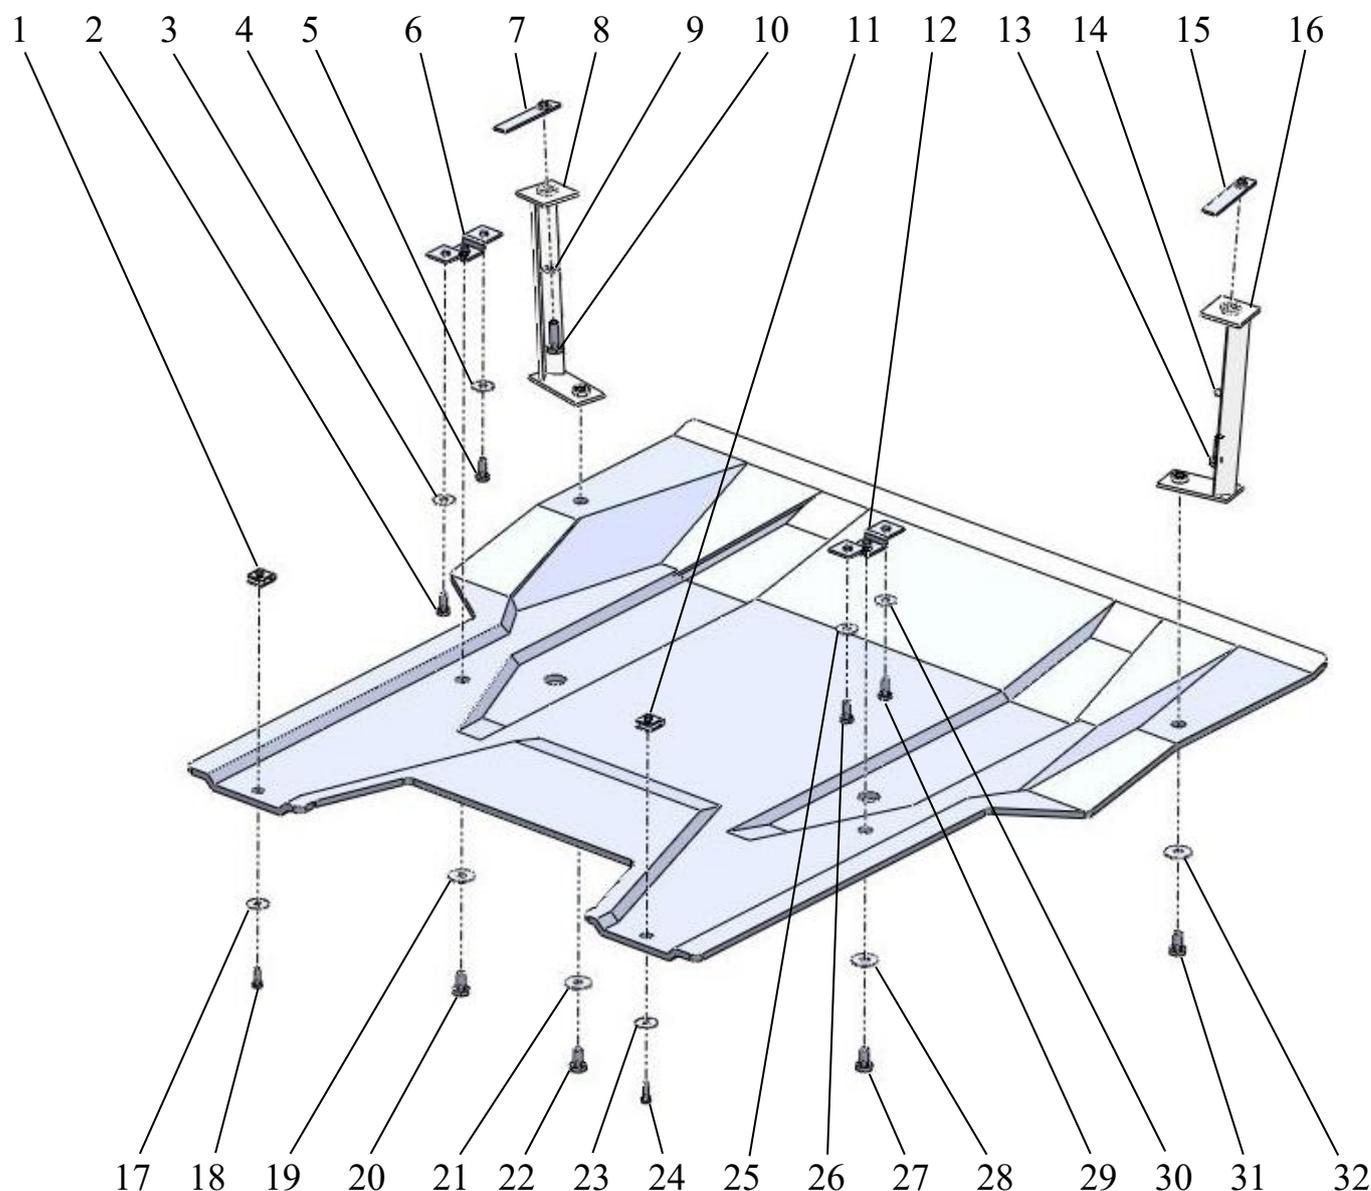

Крепление передней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепление пыльника к задней части защиты:
7,15 - пластины M10 L55 (75x18x4) 8,16 – кронштейны 9,14 – шайбы 10x20 10,13 – болты M10x30 21,32 – шайбы 10x30 22,31 – болты M10x20	6,12 – кронштейны M10 L96 3,5,25,30 – шайбы 8x16 2,4,26,29 – болты M8x20 19,28 – шайбы 10x30 20,27 – болты M10x20	1,11 – скобы M6 L15 17,23 – шайбы 6x25 18,24 – болты M6x20

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Audi Q3 (1, 1Рест., 8U, с 2011-2018 г.; 2.0Т, 2.0d)

арт. 0106 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.


Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся к лонжеронам через большие отверстия (диаметром 30 мм.)



Отцентрировать кронштейны следует так, чтобы резьбовое отверстие в кронштейне и отверстие в локере (под скобку крепления пыльника) находились на одной поперечной линии.



Места установки креплений средней части защиты.

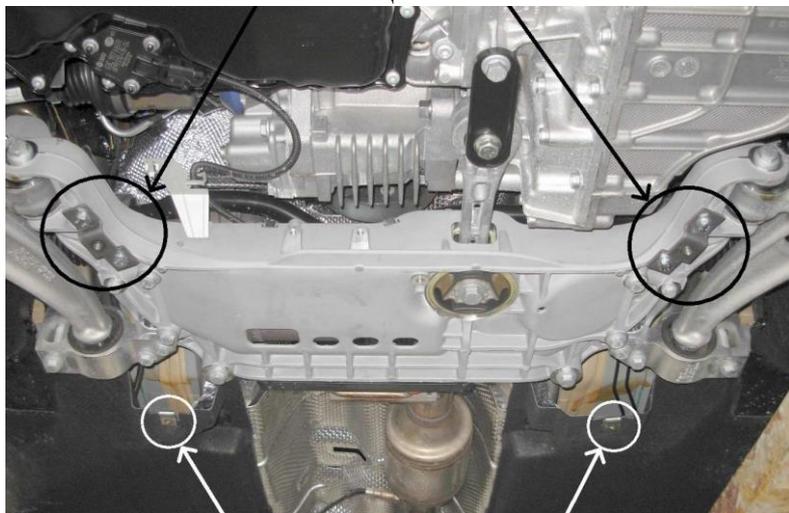

Места крепления пыльника к задней части защиты.

Защита на автомобиле.

