


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

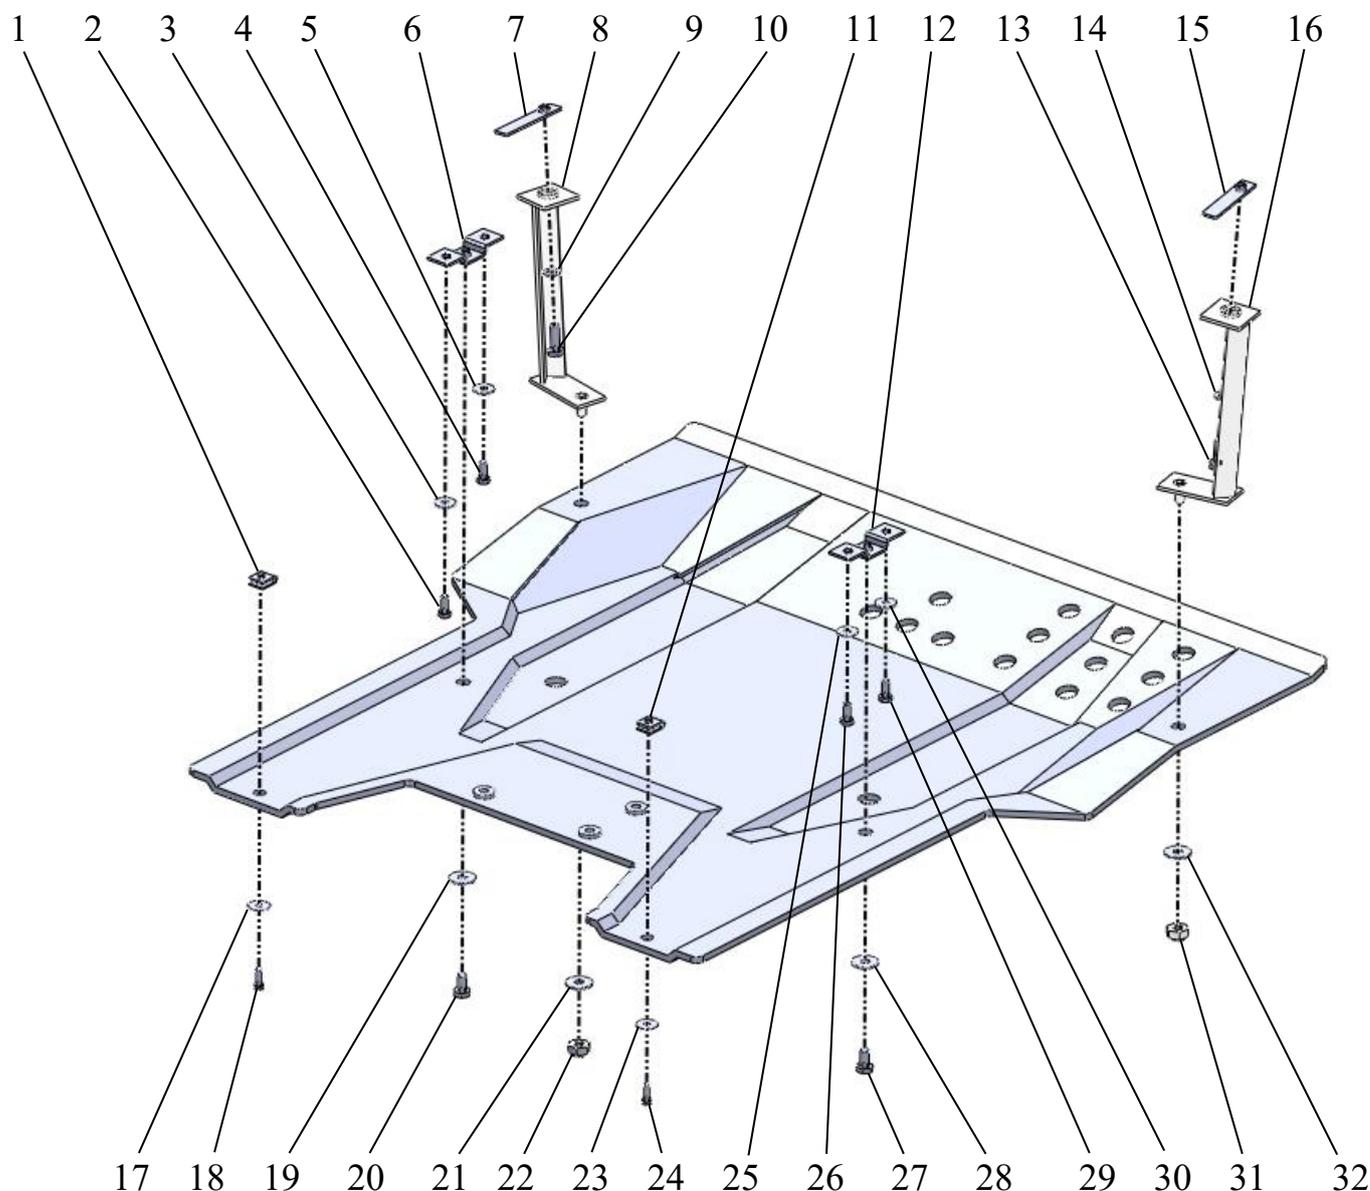

Крепление передней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепление пыльника к задней части защиты:
7,15 - пластины M10 L55 (75x18x4) 8,16 – кронштейны 9,14 – шайбы 10x20 10,13 – болты M10x30 21,32 – шайбы 10x30 22,31 – гайки M10	6,12 – кронштейны M10 L96 3,5,25,30 – шайбы 8x16 2,4,26,29 – болты M8x20 19,28 – шайбы 10x30 20,27 – болты M10x20	1,11 – скобы M6 L15 17,23 – шайбы 6x25 18,24 – болты M6x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Audi Q3 RS (1, 1Рест., 8U, с 2013-2018 г.; 2.5Т-310 л.с.-7АМТ-4WD) арт. 010601 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.
Передние кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся к лонжеронам
через большие отверстия (диаметром 30 мм.)

Для установки кронштейна с пассажирской стороны необходимо демонтировать нижнюю часть локера. После установки кронштейна вернуть локер на место.




Отцентрировать кронштейны следует так, чтобы резьбовая шпилька кронштейна и отверстие в локере (под скобку крепления пыльника) находились на одной поперечной линии.

Скобки крепления пыльника, которые находятся на локере сразу под кронштейном необходимо демонтировать.



Места установки креплений средней части защиты.

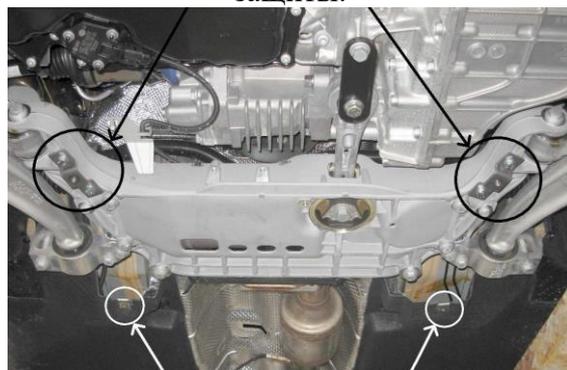

Места крепления пыльника к задней части защиты.

Защита на автомобиле.

