




Audi Q5 (1Рест., 8R, с 2012-2016 г.; 2.0Т, 3.0d) SQ5 (1, 8R, с 2013-2016 г.; 3.0ТFSI)

арт. 0107 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

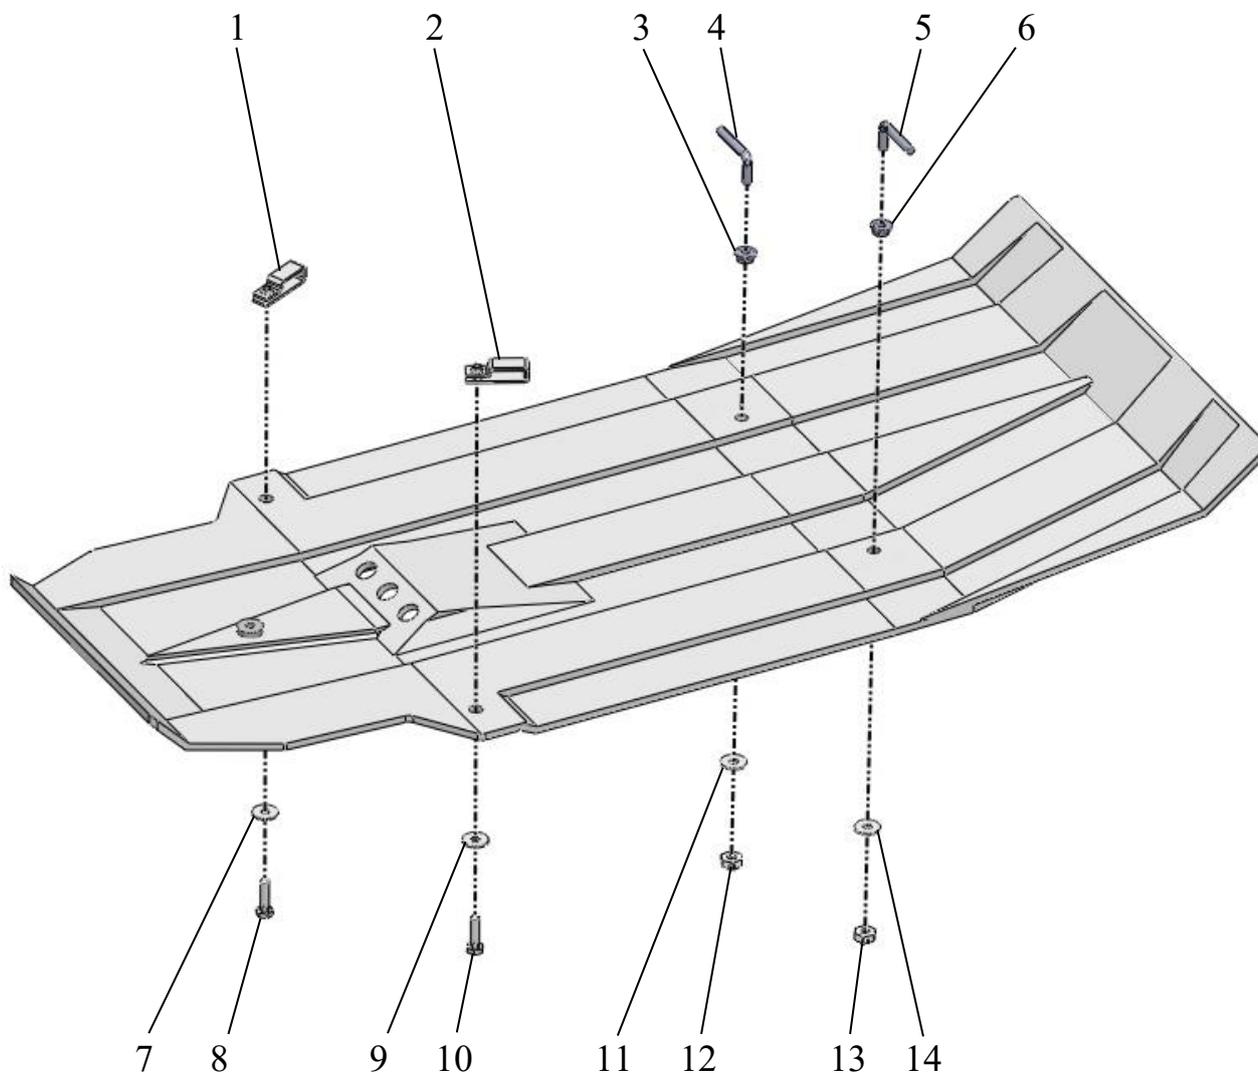

Крепление задней части защиты:

1,2 – скобы M10 L40x15
7,9 – шайбы 10x30
8,10 – болты M10x30

Крепления передней части защиты:

4,5 – шпильки M10 L60 H30
3,6 – гайки M10 с фланцем
11,14 – шайбы 10x30
12,13 – гайки M10

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Audi Q5 (1Рест., 8R, с 2012-2016 г.; 2.0Т, 3.0d) SQ5 (1, 8R, с 2013-2016 г.; 3.0ТFSI)

арт. 0107 CARBON

1. Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под КПП и освободить заднюю часть пыльника под двигателем (чтобы сделать вырезы под крепления).
 2. Установить передние шпильки в отверстия в алюминиевой поперечной балке автомобиля и зафиксировать их гайкой с фланцем усилием «от руки».
- В пыльнике сделать отверстия под шпильки крепления и установить пыльник на место.
3. Вывернуть болты крепления диагональных балок и установить задние скобы.

Места установки передних креплений.

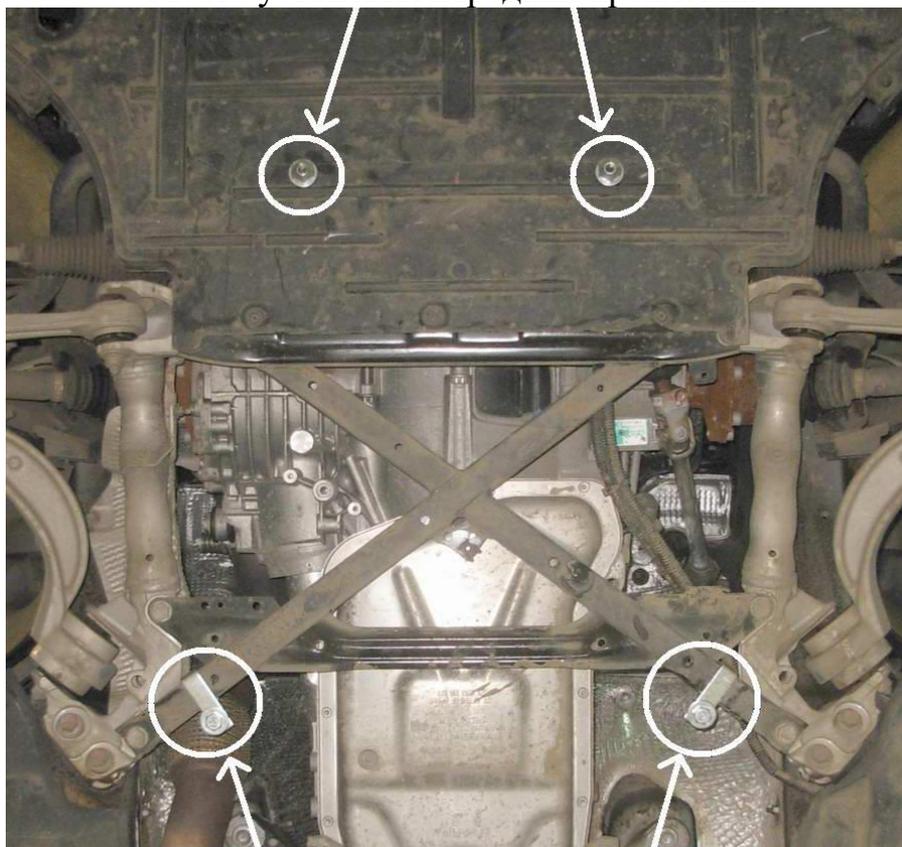

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

