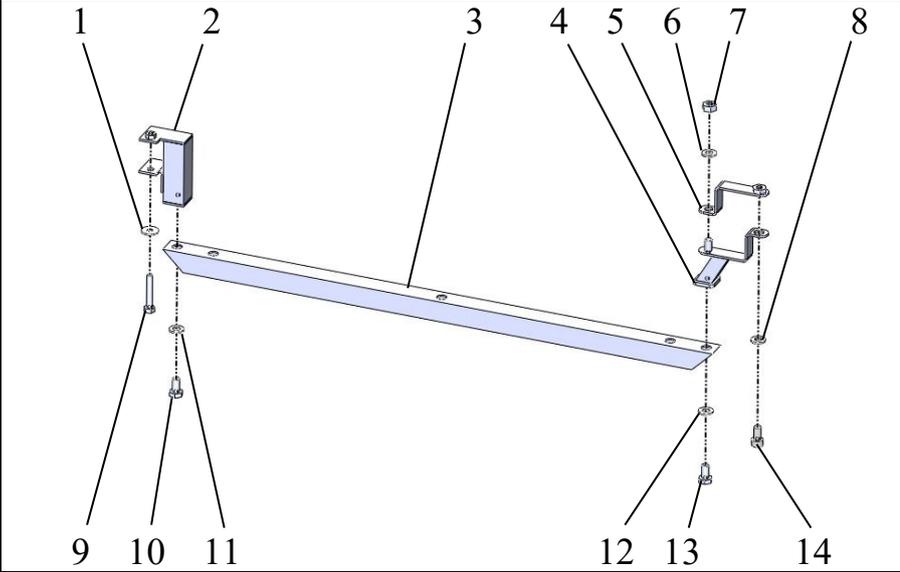
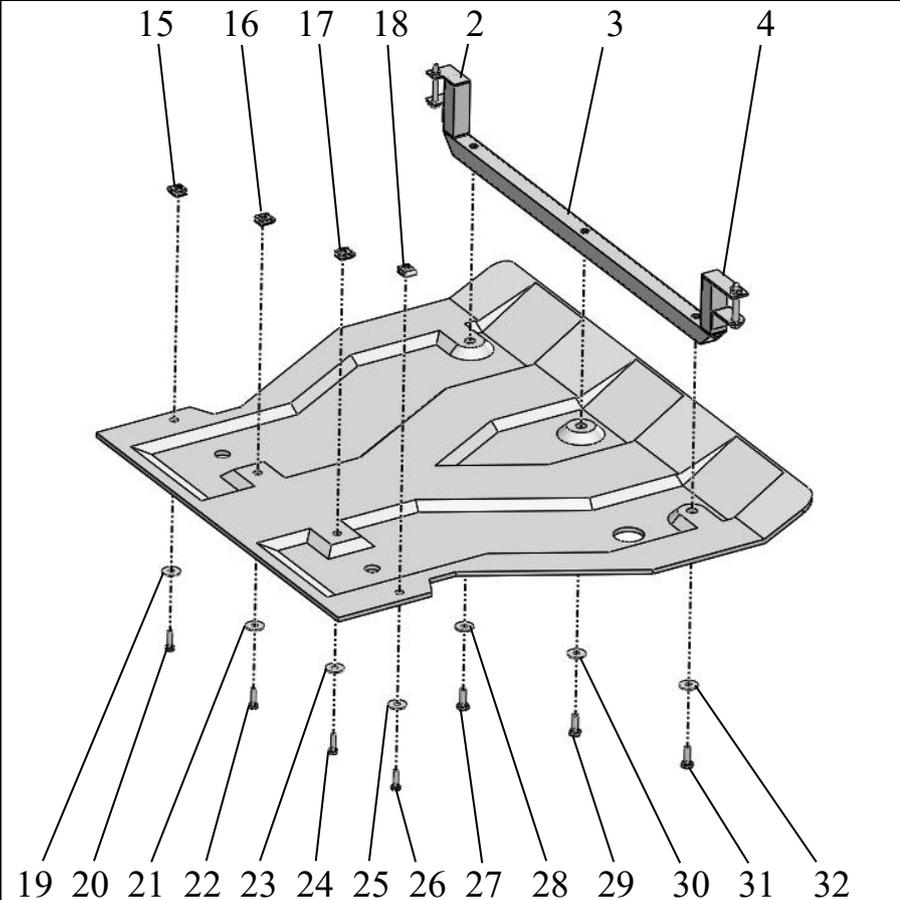


Volkswagen Touareg (3, с 2018 г.; для автомобиля со штатной металлической защитой; 2.0TSI-249 л.с., 3.0TDI-249 л.с.)

Данный комплект не устанавливать на автомобиль с двигателем 3.0TSI -340 л.с.,
не устанавливать на автомобиль с системой eAWS (активный стабилизатор)
защита моторного отсека
арт. 0115 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

	<p>Крепление балки:</p> <p>3 - балка 2 - кронштейн левый (с водительской стороны) 1 - шайба 8x24 9 - болт M8x60</p> <p>4 - кронштейн правый 5 - пластина к кронштейну 6 - шайба 10x20 7 - гайка M10 8-шайба 8x16 14 - болт M8x20 с внутр. шестигр. 11,12 - шайбы 10x20 10,13 - болты M10x16</p>
	<p>Крепления передней части защиты:</p> <p>2 - кронштейн левый (с водительской стороны) 3 - балка 4 - кронштейн правый 28,30,32 - шайбы 10x30 27,29,31 - болты M10x30</p> <p>Крепление задней части защиты:</p> <p>15,16,17,18 - скобы M8 L15 19,21,23,25 - шайбы 8x24 20,22,24,26 - болты M8x30</p>

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volkswagen Touareg (3) (с 2018 г.) (2.0TSI-249 л.с., 3.0TDI-249 л.с.)

Данный комплект не устанавливать на автомобиль с двигателем 3.0TSI -340 л.с.,
не устанавливать на автомобиль с системой eAWS (активный стабилизатор)
защита моторного отсека
арт. 0115 CARBON

Перед установкой, защиту подвесить на задние боковые точки крепления и через передние 3 крепежных отверстия сделать метки в пыльнике для сверления. Далее, демонтировать пыльник и вырезать отверстия диаметром 20-25 мм под передние крепления защиты, установить кронштейны с балкой.

Место установки кронштейнов и балки.
Кронштейны, в сборе с балкой сдвинуть вперед до упора (в металлические уголки) и обтянуть.

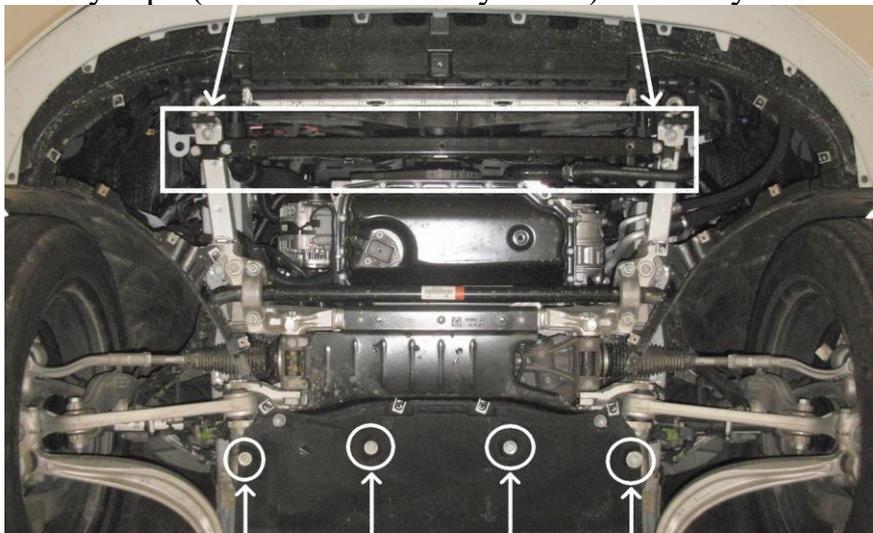


Места установки задних креплений.
Вместо штатных скоб М6 установить скобы М8.

С водительской стороны кронштейн крепится болтом М8 сквозь лонжерон



На автомобиле с двигателем 2.0 с пассажирской стороны необходимо развернуть хомут воздушного патрубка, чтобы он не касался балки.

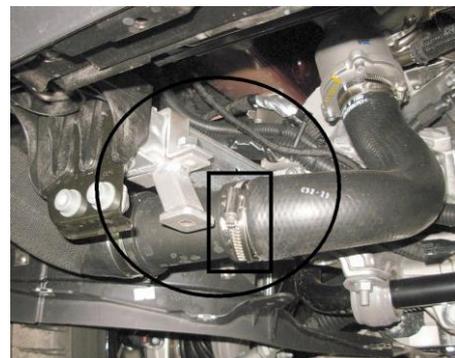

Вернуть пыльник на место и установить защиту.
Защита моторного отсека на автомобиле.




Volkswagen Touareg (3) (с 2018 г.) (2.0TSI-249 л.с., 3.0TDI-249 л.с.)

Данный комплект не устанавливать на автомобиль с двигателем 3.0TSI -340 л.с.,
не устанавливать на автомобиль с системой eAWS (активный стабилизатор)
защита КПП и раздаточной КП
арт. 0115 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

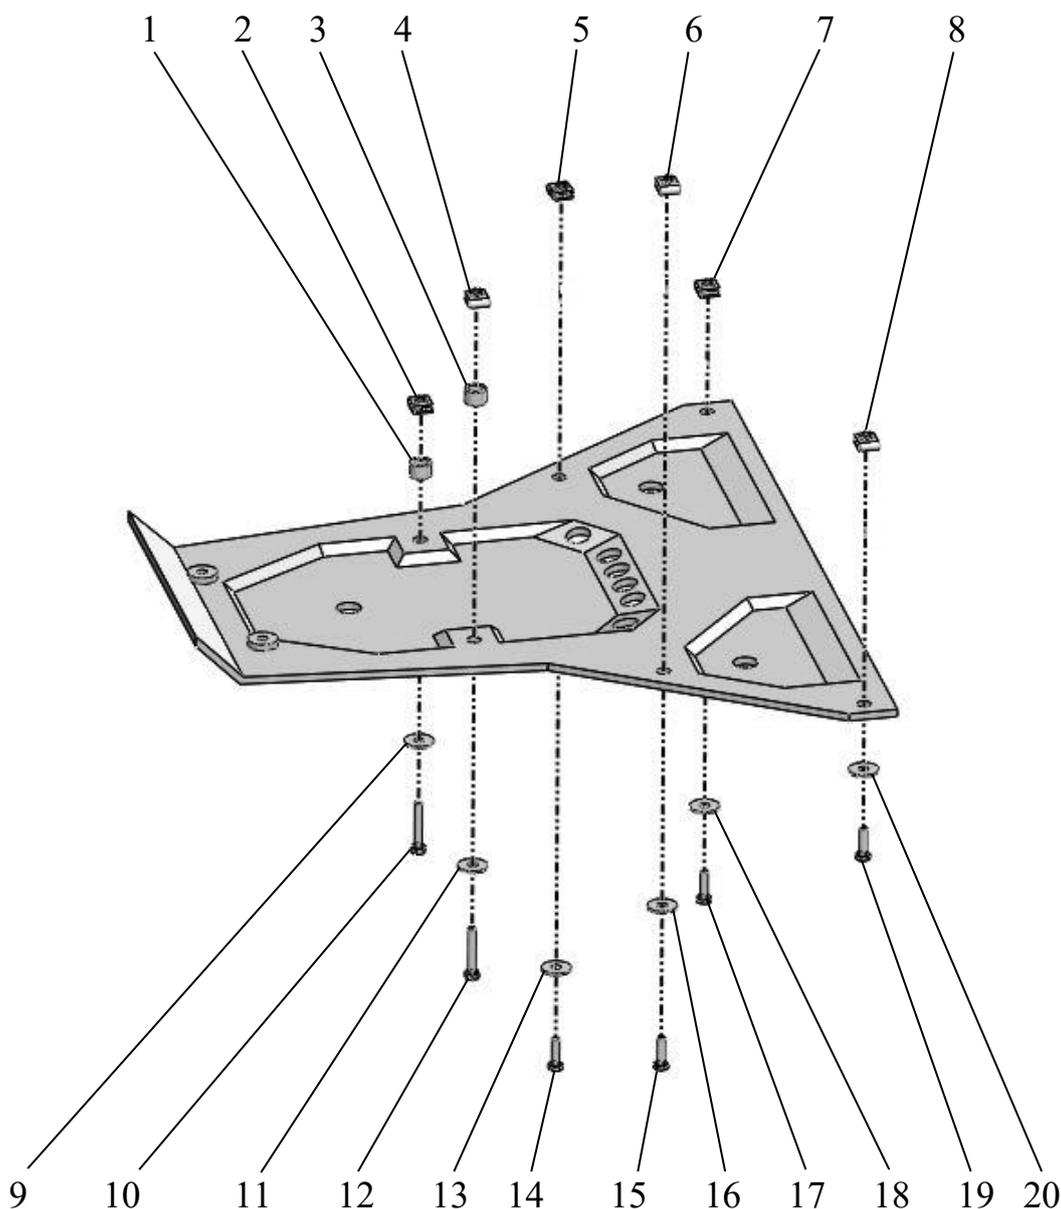

Крепления передней части защиты:

5,6,7,8 - скобы M8 L15
13,16,18,20 - шайбы 8x24
14,15,17,19 - болты M8x30

Крепление задней части защиты:

2,4 - скобы M8 L15
1,3 - проставки 15x22
9,11 - шайбы 8x24
10,12 - болты M8x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Volkswagen Touareg (3) (с 2018 г.) (2.0TSI-249 л.с., 3.0TDI-249 л.с.)

Данный комплект не устанавливать на автомобиль с двигателем 3.0TSI -340 л.с.,
не устанавливать на автомобиль с системой eAWS (активный стабилизатор)
защита КПП и раздаточной КП
арт. 0115 CARBON

Пыльник под КПП можно оставить на автомобиле.

Вместо указанных штатных скоб М6 крепления пыльника установить скобы М8.

Места установки креплений передней части защиты.

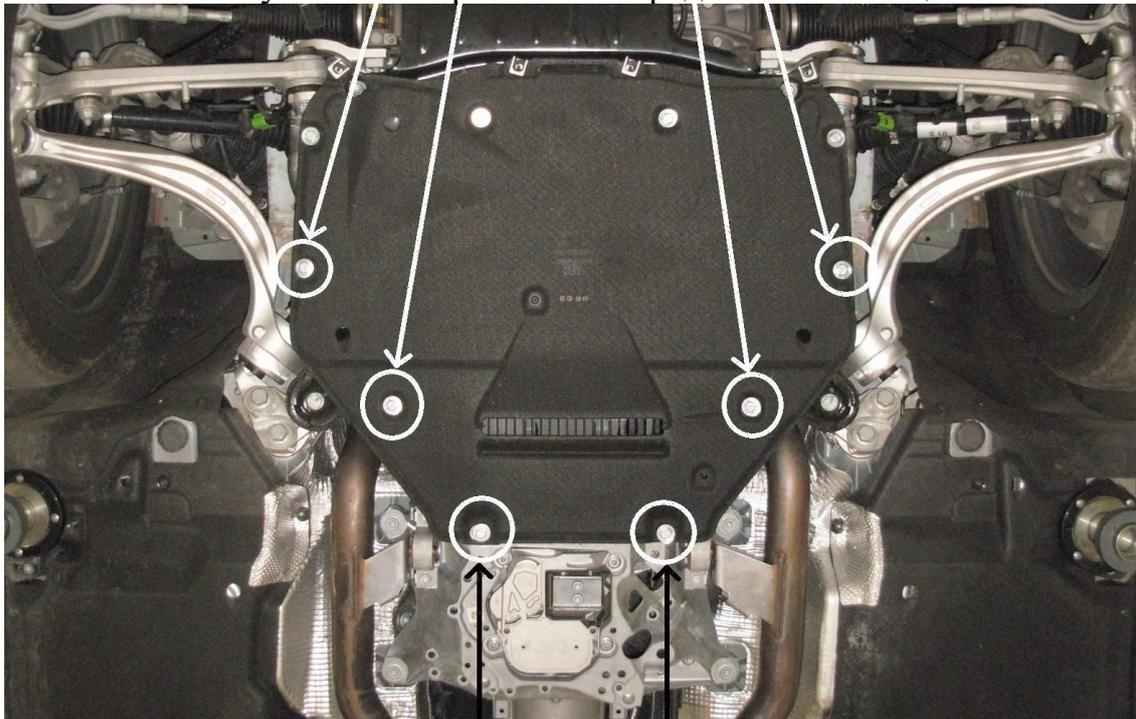

Места установки задних креплений.

Между защитой и подрамником установить проставки.

Если задняя часть защиты КПП упирается в пыльник, то необходимо сделать небольшой надрез на пыльнике.

Защита на автомобиле, вид сзади.

