



**Audi Q7 (2, 2Рест., 4М, с 2015-2024 г.; 3.0Т-333 л.с., 3.0d-249 л.с.,
3.0d-297 л.с. с системой впрыска мочевины)
Audi Q8 (1, 4М, с 2018 г.; 55ТFSI-3.0Т-340 л.с., 45ТDI-3.0d-249 л.с.)**
защита моторного отсека
арт. 011502 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

	<p>Крепление балки:</p> <p>3 - балка 2 - кронштейн левый (с водительской стороны) 1 - шайба 8x24 9 - болт M8x60</p> <p>4 - кронштейн правый 5 - пластина к кронштейну 6 - шайба 10x20 7 - гайка M10 8 - шайба 8x16 14 - болт M8x20 с внутр. шестигр. 11,12 - шайбы 10x20 10,13 - болты M10x16</p>
	<p>Крепления передней части защиты:</p> <p>2 - кронштейн левый (с водительской стороны) 3 - балка 4 - кронштейн правый 28,30,32 - шайбы 10x30 27,29,31 - болты M10x30</p> <p>Крепление задней части защиты:</p> <p>15,16,17,18 - скобы M8 L15 19,21,23,25 - шайбы 8x24 20,22,24,26 - болты M8x30</p>


Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Audi Q7 (2, 2Рест., 4М, с 2015-2024 г.; 3.0Т-333 л.с., 3.0d-249 л.с.,
3.0d-297 л.с. с системой впрыска мочевины)
Audi Q8 (1, 4М, с 2018 г.; 55ТFSI-3.0Т-340 л.с., 45TDI-3.0d-249 л.с.)
защита моторного отсека
арт. 011502 CARBON**

Перед установкой, защиту подвесить на задние боковые точки крепления и через передние 3 крепежных отверстия сделать метки в пыльнике для сверления. Далее, демонтировать пыльник и вырезать отверстия диаметром 20-25 мм под передние крепления защиты, установить кронштейны с балкой.

Место установки кронштейнов и балки.
Кронштейны, в сборе с балкой сдвинуть вперед до упора (в металлические уголки) и обтянуть.

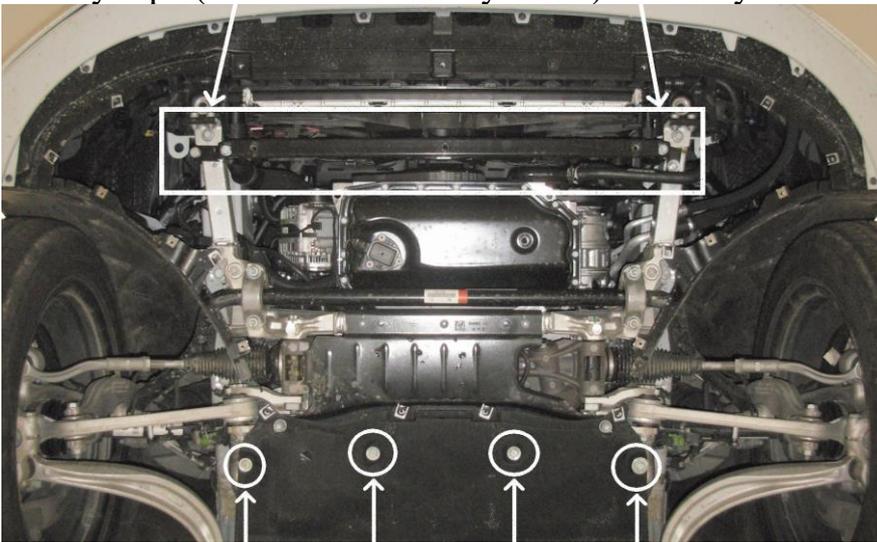

Места установки задних креплений.
Вместо штатных скоб М6 установить скобы М8.

С водительской стороны кронштейн крепится болтом М8 сквозь лонжерон



С пассажирской стороны болтом М10х20 с внутренним шестигранником и гайкой М10.




Вернуть пыльник на место и установить защиту.
Защита моторного отсека на автомобиле.



Audi Q7 (2, 2Рест., 4М, с 2015-2024 г.; 3.0Т-333 л.с., 3.0d-249 л.с.,
3.0d-297 л.с. с системой впрыска мочевины)
Audi Q8 (1, 4М, с 2018 г.; 55ТFSI-3.0Т-340 л.с., 45TDI-3.0d-249 л.с.)
защита КПП и раздаточной КП
арт. 011502 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

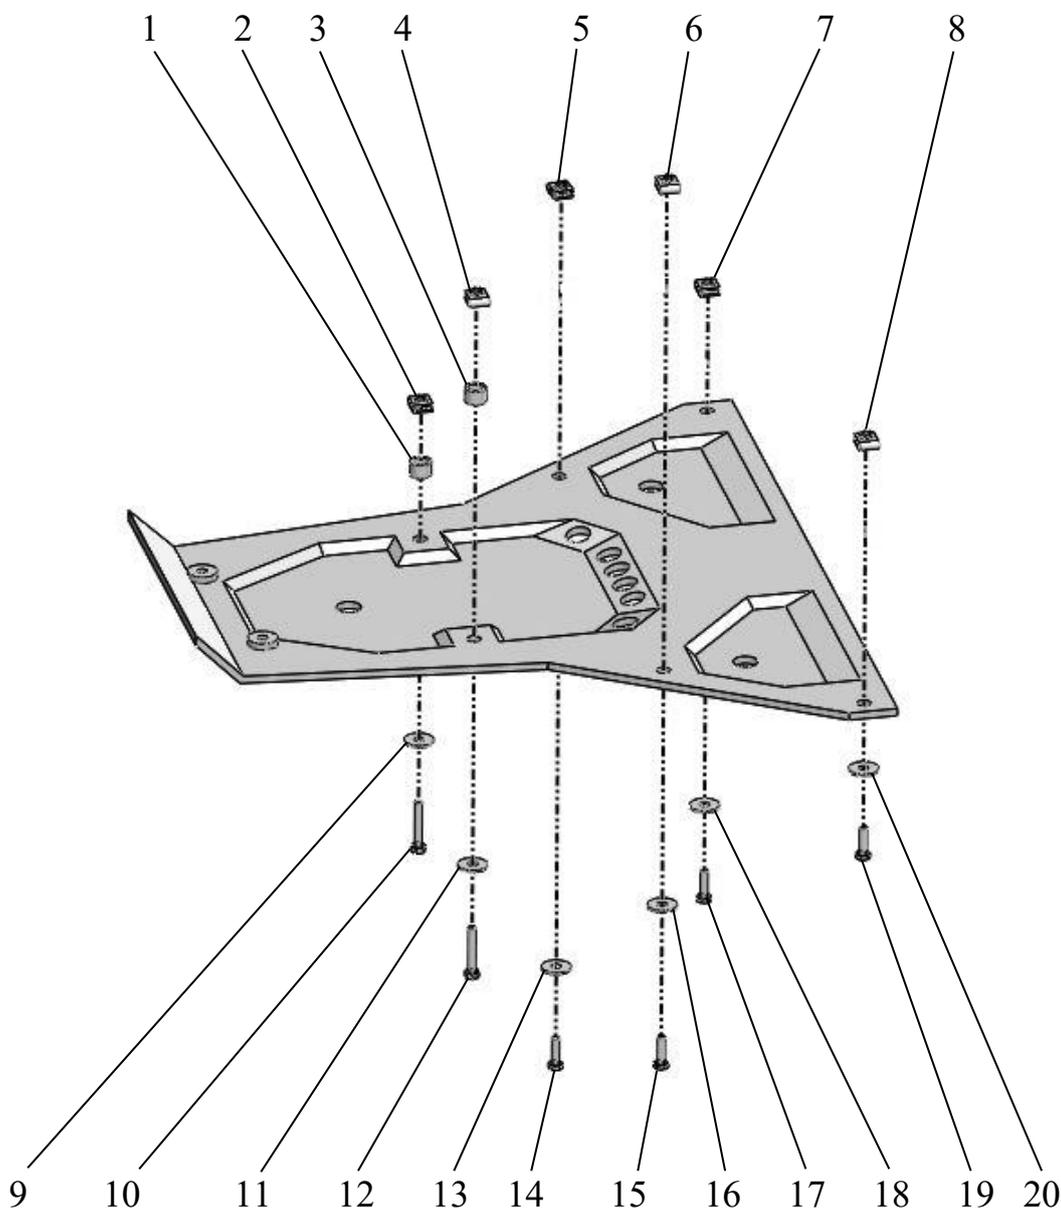

Крепления передней части защиты:

5,6,7,8 - скобы М8 L15
13,16,18,20 - шайбы 8x24
14,15,17,19 - болты М8x30

Крепление задней части защиты:

2,4 - скобы М8 L15
1,3 - проставки 15x22
9,11 - шайбы 8x24
10,12 - болты М8x40


Момент затяжки резьбовых соединений М8 не более 2,5 кг*м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Audi Q7 (2, 2Рест., 4М, с 2015-2024 г.; 3.0Т-333 л.с., 3.0d-249 л.с.,
3.0d-297 л.с. с системой впрыска мочевины)
Audi Q8 (1, 4М, с 2018 г.; 55ТFSI-3.0Т-340 л.с., 45TDI-3.0d-249 л.с.)
защита КПП и раздаточной КП
арт. 011502 CARBON**

Пыльник под КПП можно оставить на автомобиле.
Вместо указанных штатных скоб М6 крепления пыльника установить скобы М8.
Места установки креплений передней части защиты.

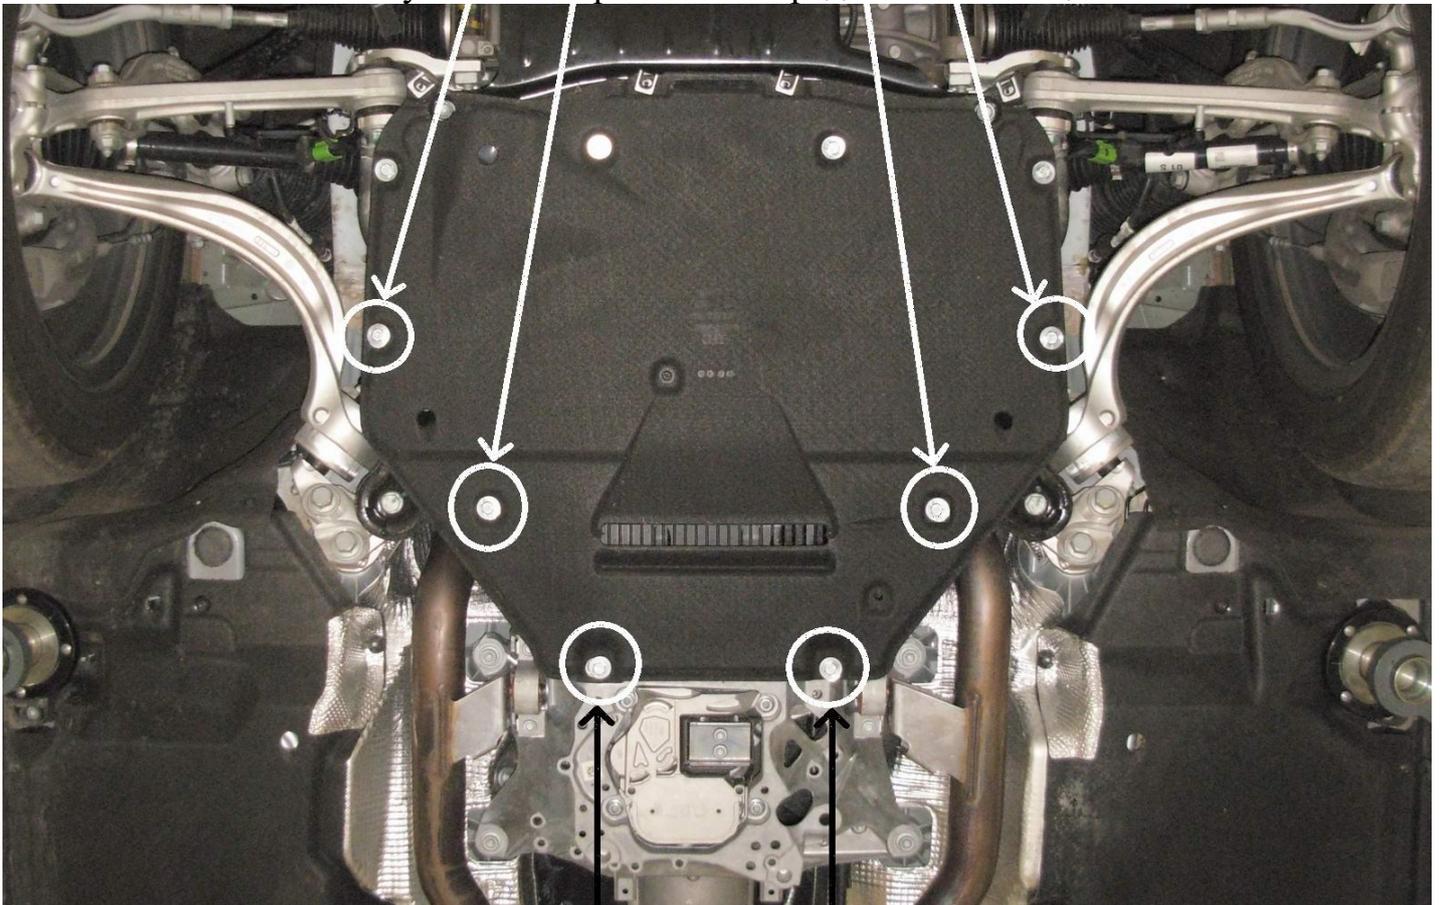

Места установки задних креплений.

Между защитой и подрамником установить проставки.
Если задняя часть защиты КПП упирается в пыльник, то необходимо сделать небольшой
надрез на пыльнике.

Защиты на автомобиле.

