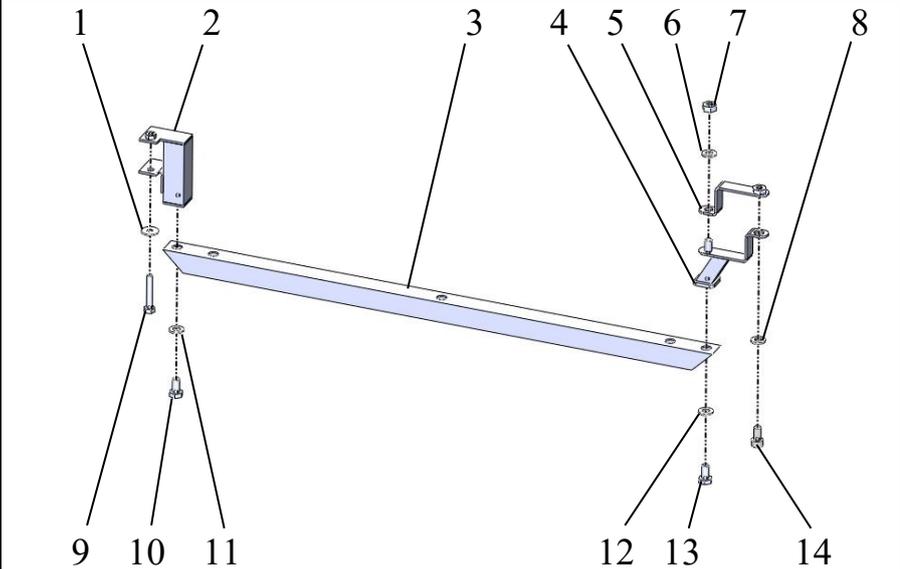
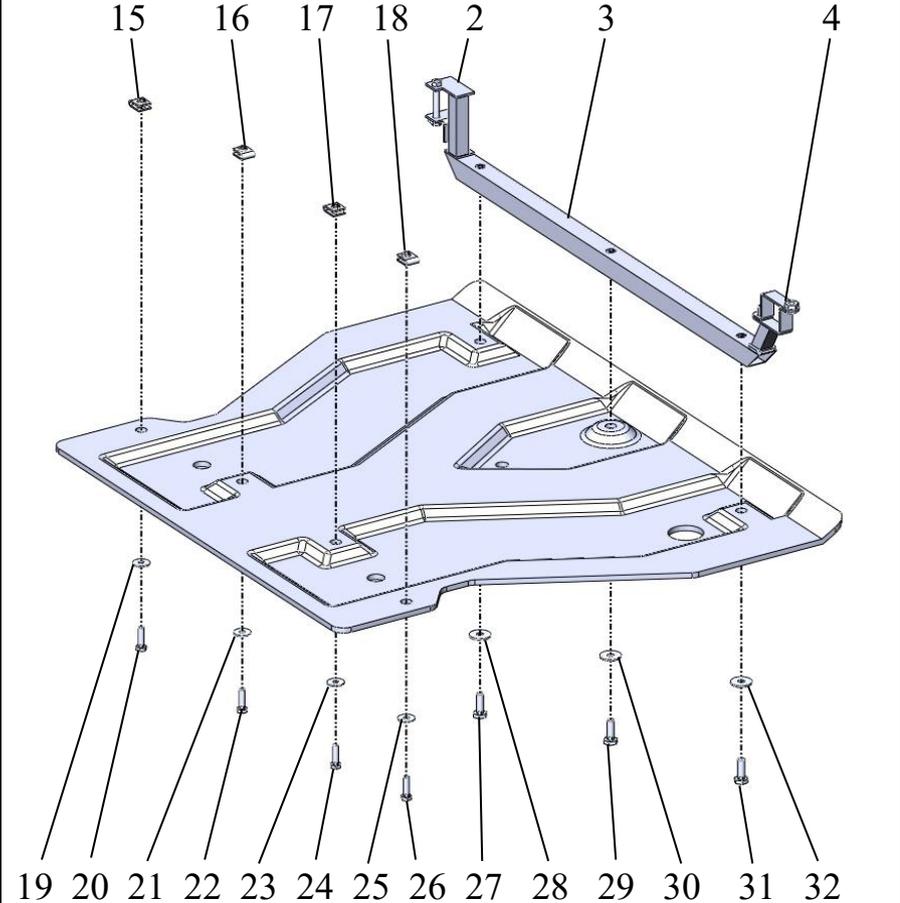


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

	<p><b>Крепление балки:</b></p> <p>3 - балка 2 - кронштейн левый (с водительской стороны) 1 - шайба 8x24 9 - болт M8x60</p> <p>4 - кронштейн правый 5 - пластина к кронштейну 6 - шайба 10x20 7 - гайка M10 8 - шайба 8x16 14 - болт M8x20 с внутр. шестигр. 11,12 - шайбы 10x20 10,13 - болты M10x16</p>
	<p><b>Крепления передней части защиты:</b></p> <p>2 - кронштейн левый (с водительской стороны) 3 - балка 4 - кронштейн правый 28,30,32 - шайбы 10x30 27,29,31 - болты M10x30</p> <p><b>Крепление задней части защиты:</b></p> <p>15,16,17,18 - скобы M8 L15 19,21,23,25 - шайбы 8x24 20,22,24,26 - болты M8x30</p>

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Porsche Cayenne (3, с 2018-2023 гг.; 3.0Т-340 л.с.-8АКПП)

защита моторного отсека  
арт. 011503 CARBON

Перед установкой, защиту подвесить на задние боковые точки крепления и через передние 3 крепежных отверстия сделать метки в пыльнике для сверления. Далее, демонтировать пыльник и вырезать отверстия диаметром 20-25 мм под передние крепления защиты, установить кронштейны с балкой.

Место установки кронштейнов и балки.  
Кронштейны, в сборе с балкой сдвинуть вперед до упора (в металлические уголки) и обтянуть.

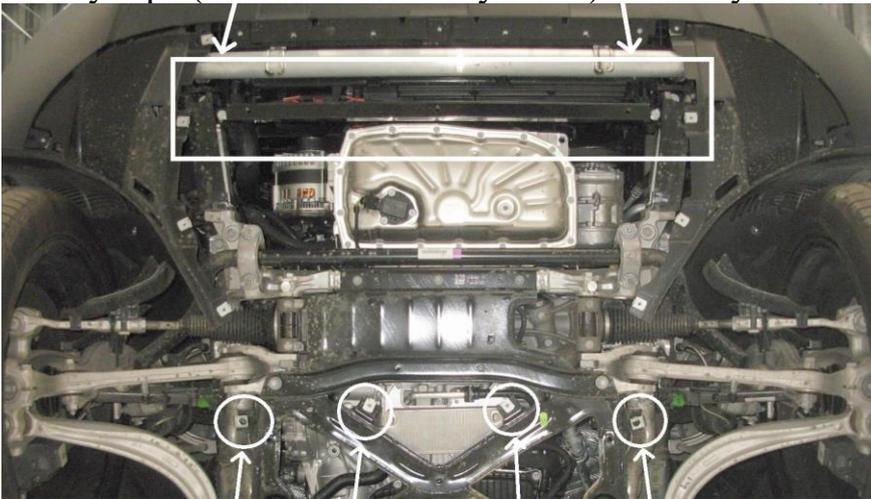

Места установки задних креплений.  
Вместо штатных скоб М6 установить скобы М8.

С водительской стороны кронштейн крепится болтом М8 сквозь лонжерон



С пассажирской стороны-гайкой М10 и болтом М10



Вернуть пыльник моторного отсека на место и установить защиту.  
Защита на автомобиле.



# Porsche Cayenne (3, с 2018-2023 гг.; 3.0T-340 л.с.-8АКПП)


защита КПП и раздаточной КП

арт. 011503 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

## Installation instruction

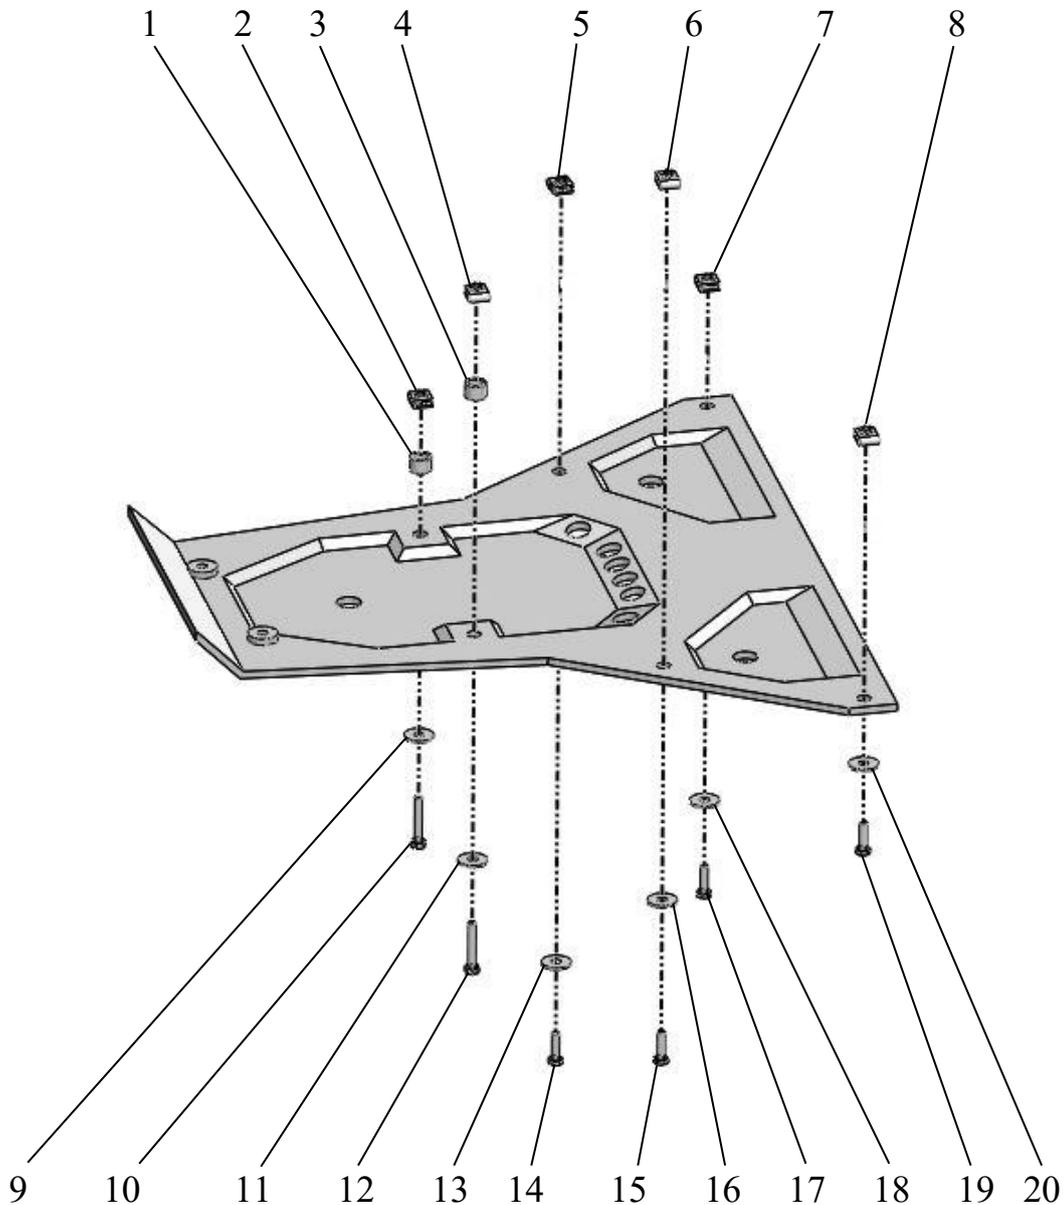

### Крепления передней части защиты:

5,6,7,8 - скобы M8 L15  
13,16,18,20 - шайбы 8x24  
14,15,17,19 - болты M8x30

### Крепление задней части защиты:

2,4 - скобы M8 L15  
1,3 - проставки 15x22  
9,11 - шайбы 8x24  
10,12 - болты M8x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Porsche Cayenne (3, с 2018-2023 гг.; 3.0Т-340 л.с.-8АКПП)

защита КПП и раздаточной КП

арт. 011503 CARBON

Пыльник под КПП можно оставить на автомобиле, можно демонтировать.  
Вместо указанных штатных скоб М6 крепления пыльника установить скобы М8.  
Места установки креплений передней части защиты.

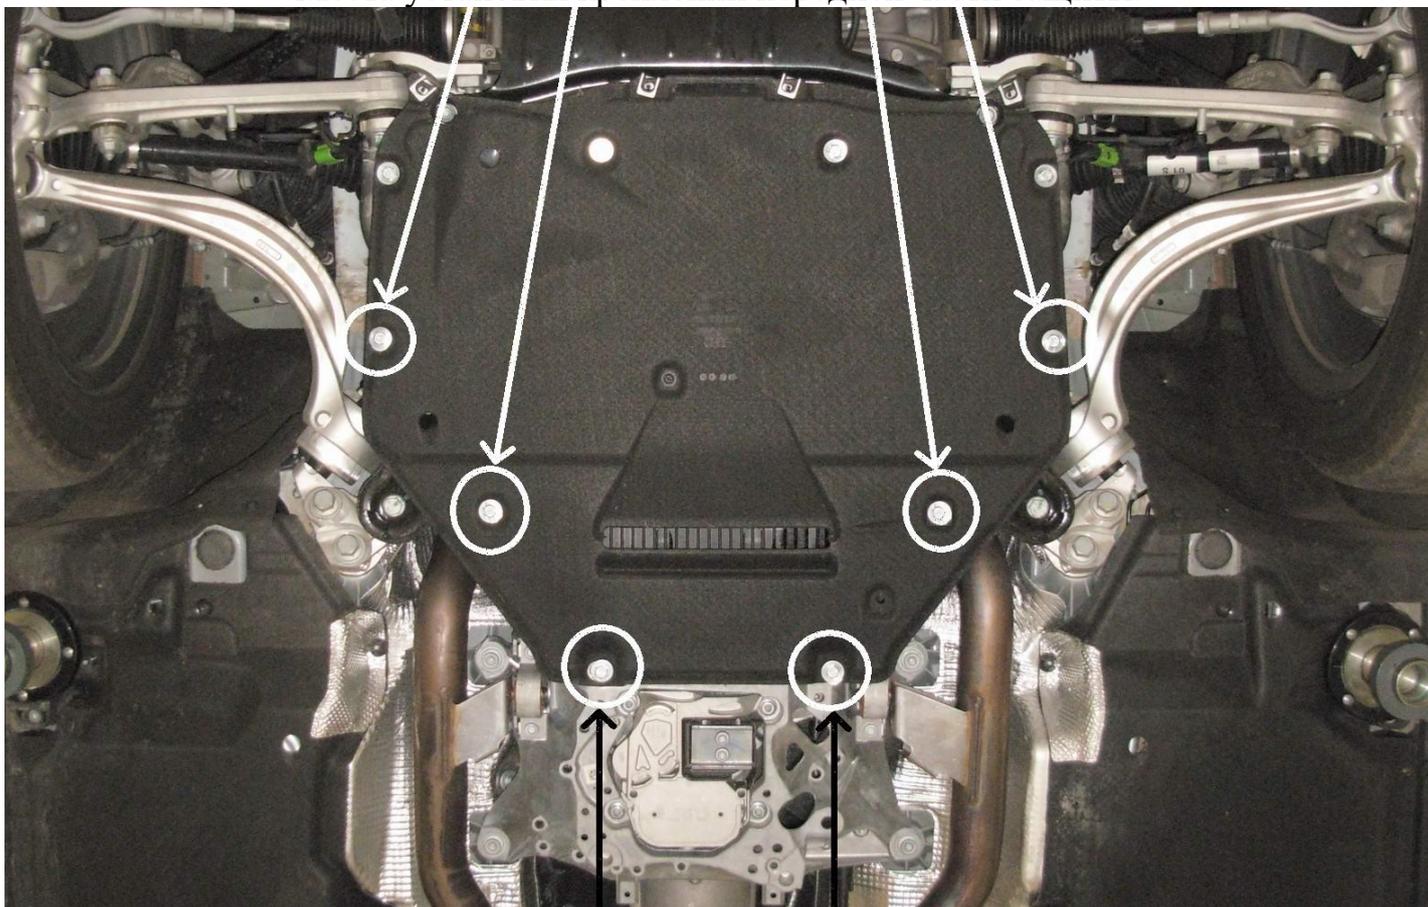

Места установки задних креплений.

Между защитой и подрамником установить проставки.

Если задняя часть защиты КПП упирается в пыльник, то необходимо сделать небольшой надрез на пыльнике.

Защиты на автомобиле.



Вид сзади.

