


Audi Q5 (2, FY, 2Рест., с 2017 г.; в том числе китайская сборка; 45TFSI-2.0Т-249 л.с.-7АМТ-4WD)

Защита моторного отсека

арт. 0117 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

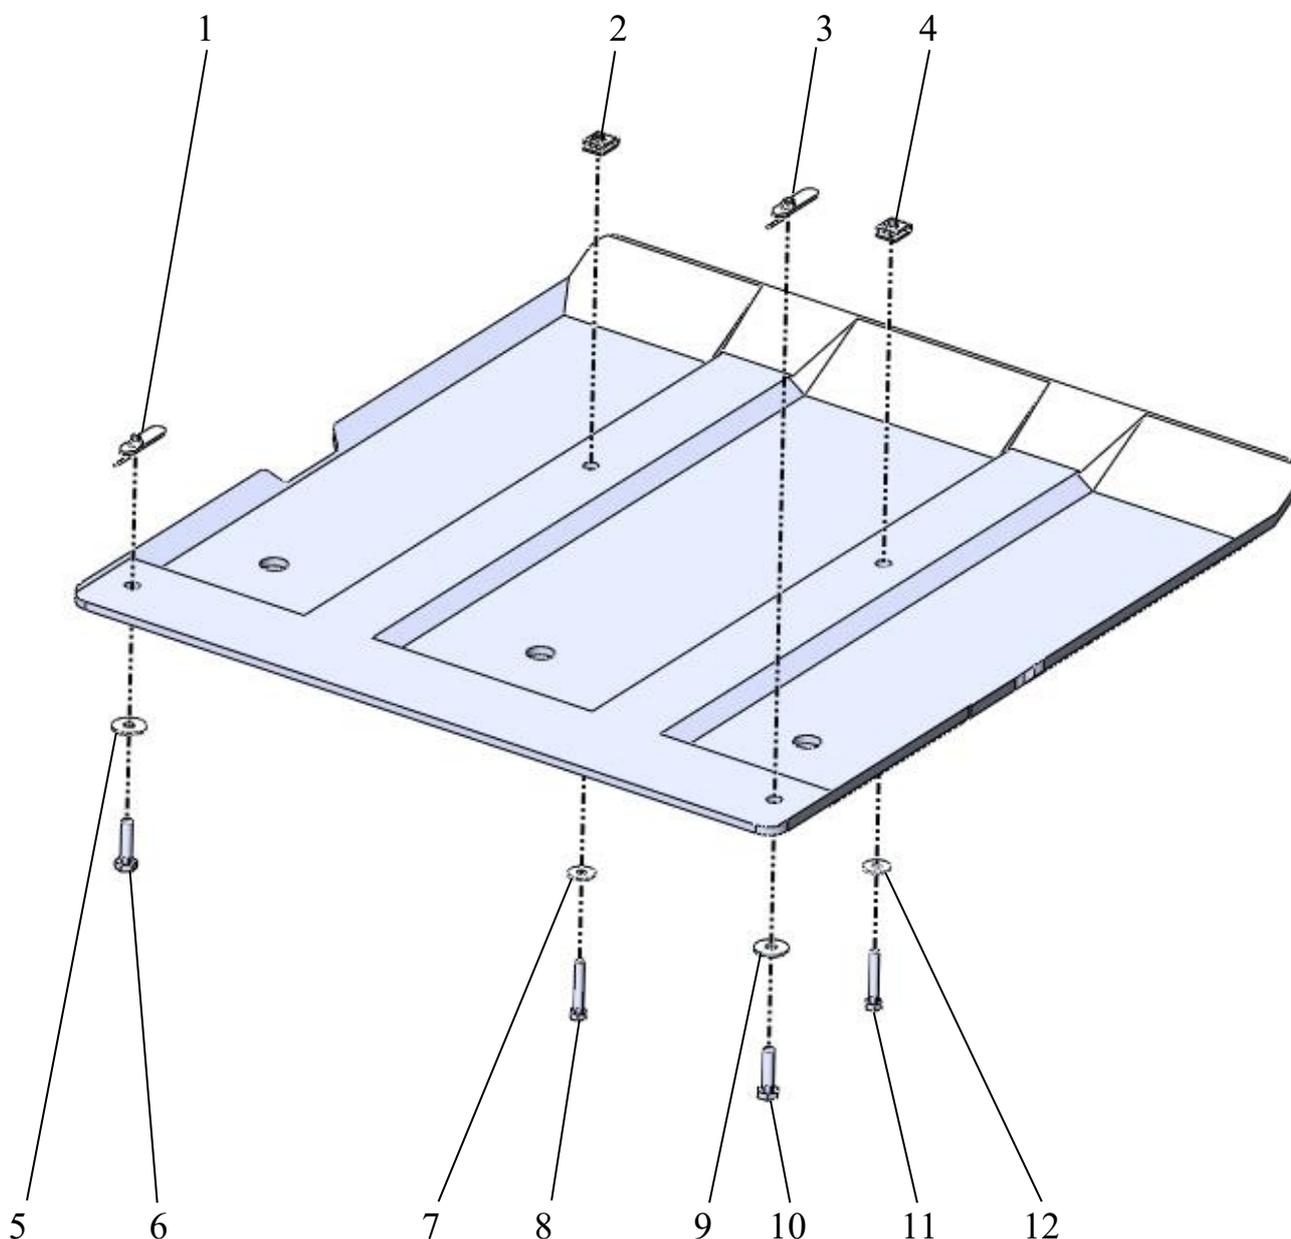

Крепления задней части защиты:

1,3 - пластины M10 L40
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

2,4 - скобы M8 L15
7,12 - шайбы 8x24
8,11 - болты M8x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Audi Q5 (2, FY, 2Рест., с 2017 г.; в том числе китайская сборка; 45TFSI-2.0Т-249 л.с.-7АМТ-4WD)

Защита моторного отсека

арт. 0117 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем и установить крепления, после чего вернуть пыльник на место.

Передние крепления – штатные места крепления пыльника. Необходимо заменить штатные скобки на скобы М8 и рассверлить указанные отверстия в пыльнике до 16 мм.

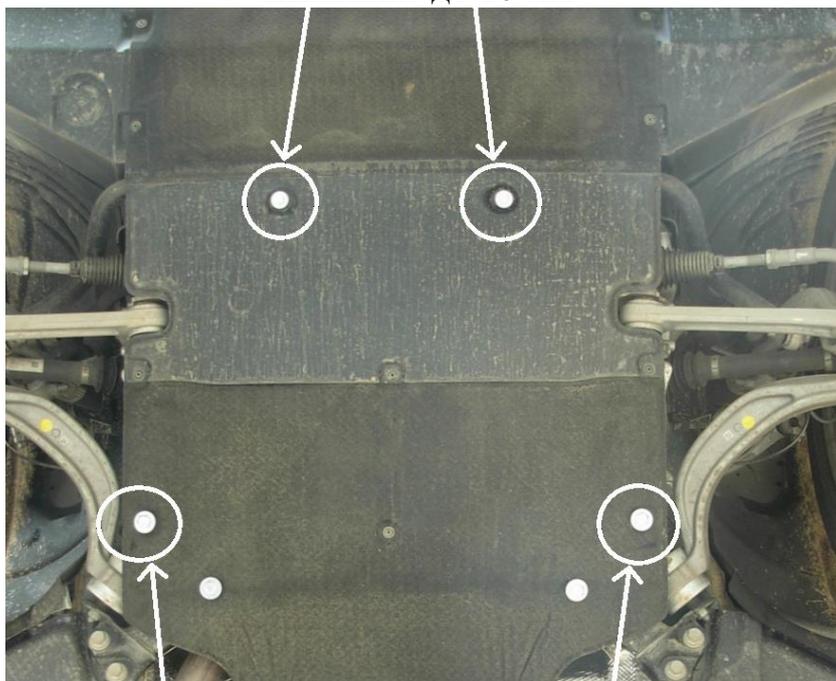

Места установки задних креплений.

Для установки задних креплений демонтировать штатные крепления пыльника, заложить пластины в подрамник и рассверлить указанные отверстия в пыльнике до 16 мм.



Защита на автомобиле.




Audi Q5 (2, FY, 2Рест., с 2017 г.; в том числе китайская сборка; 45TFSI-2.0Т-249 л.с.-7АМТ-4WD)

Защита КПП

арт. 0117 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

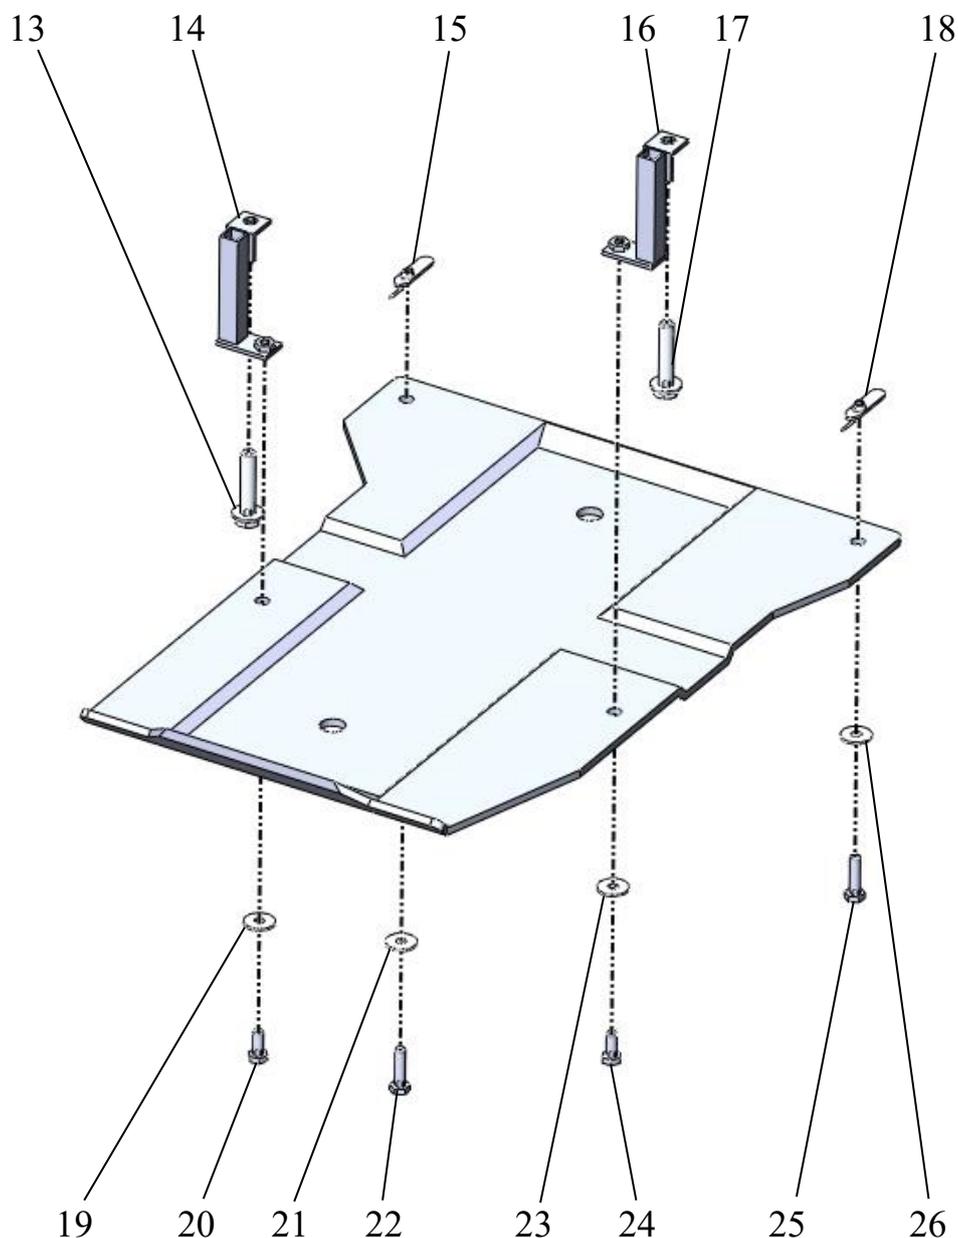

Крепления задней части защиты:

13,17 - штатные болты
14 - кронштейн левый (водительский)
16 - кронштейн правый
19,23 - шайбы 10x30
20,24 - болты M10x30

Крепление передней части защиты:

15,18 - пластины M10 L40
21,26 - шайбы 10x30
22,25 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Audi Q5 (2, FY, 2Рест., с 2017 г.; в том числе китайская сборка; 45TFSI-2.0Т-249 л.с.-7АМТ-4WD)

Защита КПП

арт. 0117 CARBON

Кронштейны крепления задней части защиты КПП притягиваются штатными болтами крепления подрамника КПП. Кронштейны устанавливать сначала один, потом другой.

Обтягивать кронштейны после установки защиты.

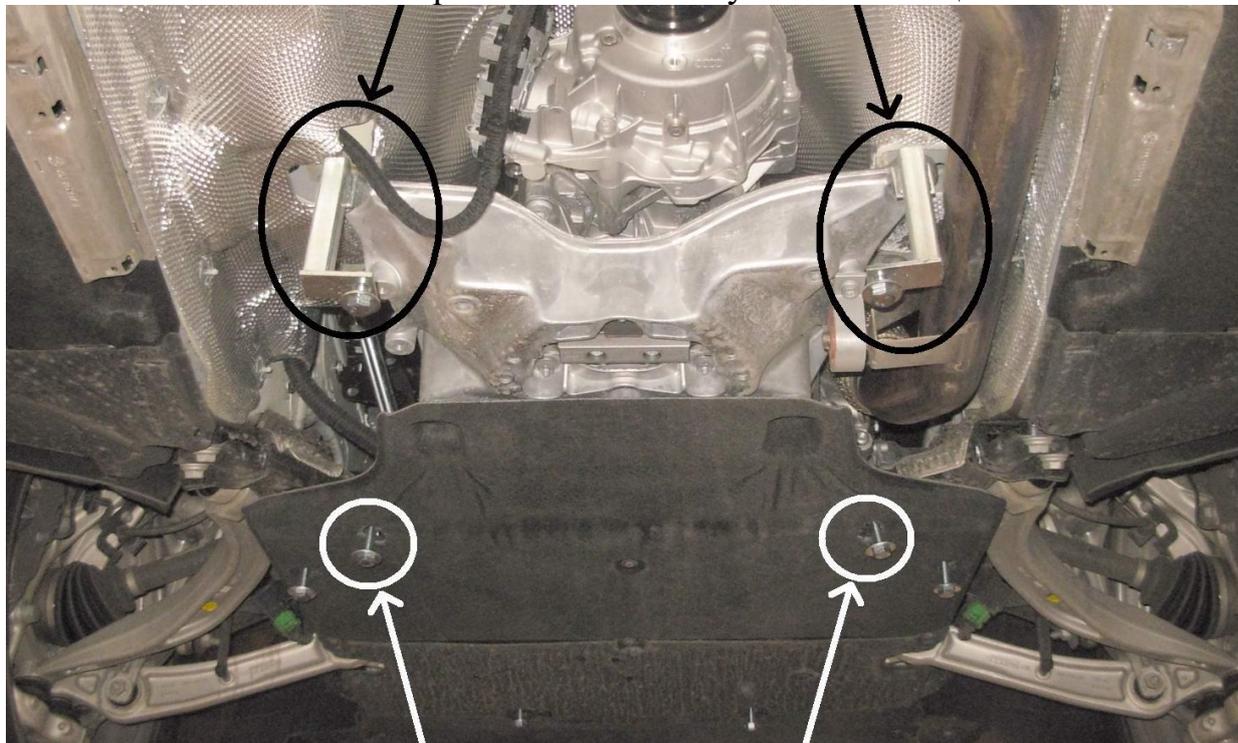

Места установки передних креплений защиты КПП.

Напротив указанных отверстий сделать вырезы в пыльнике. Средний пыльник остается на автомобиле, последний (третий) – демонтируется.

Защита КПП на автомобиле.

