




Installation instruction

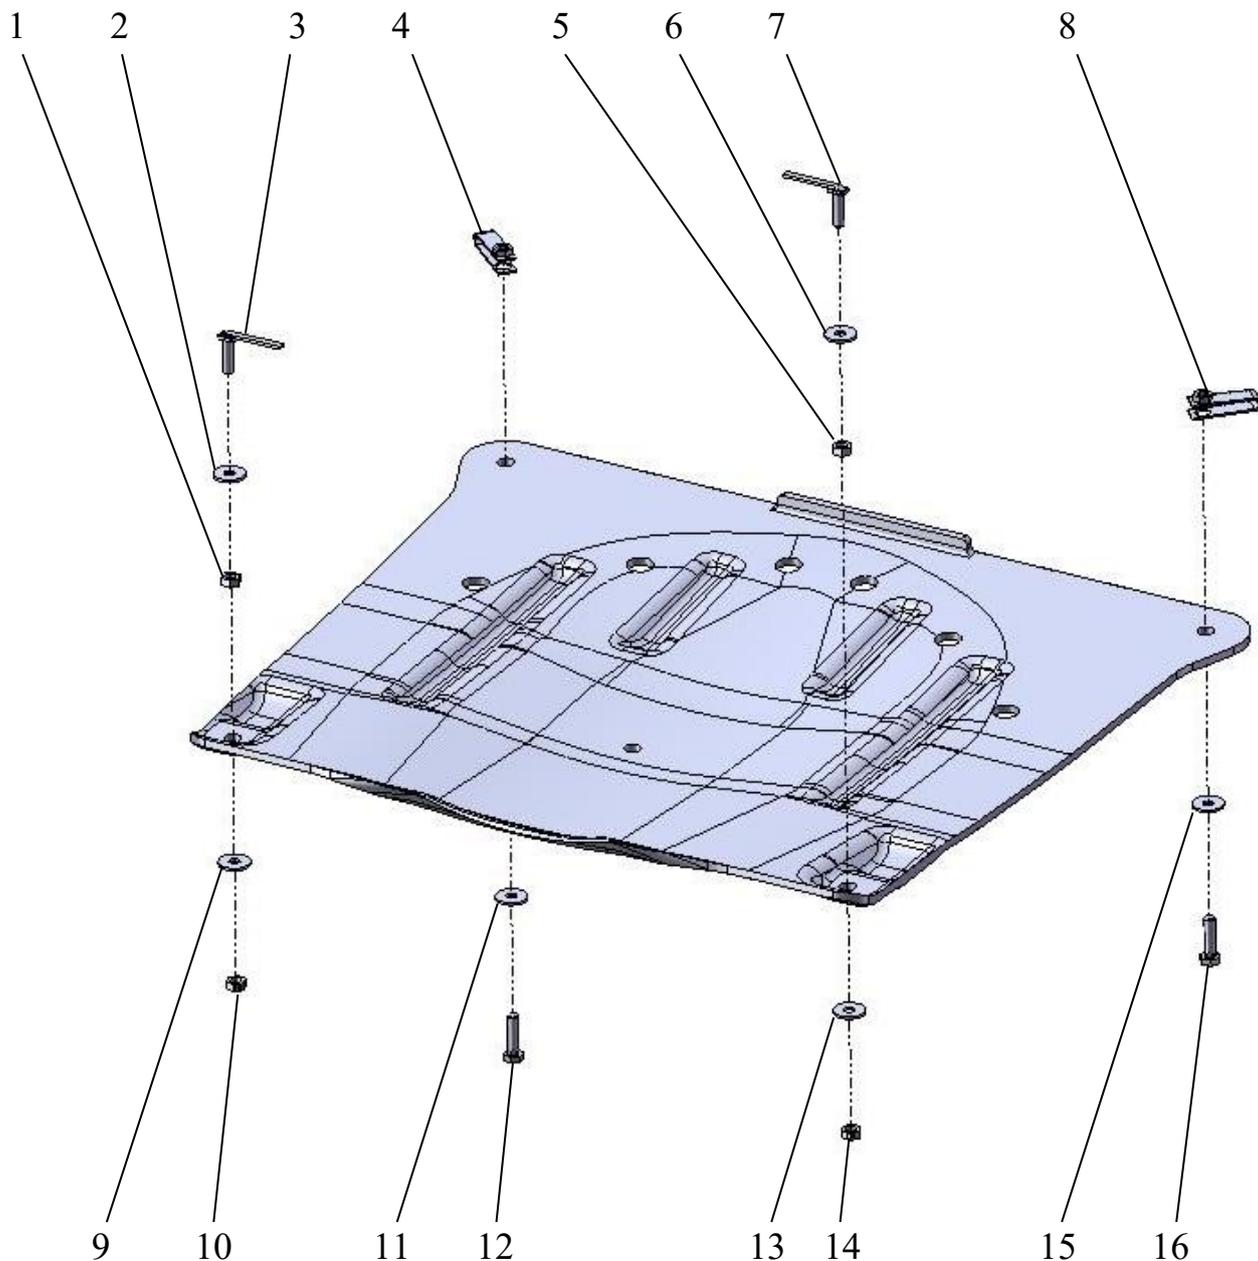

English

4, 8 - front cramps M10 L45
3, 7 - rear plates M10 L57 H35
2, 6, 9, 11, 13, 15 - washers 10x30
1, 5, 10, 14 - nuts M10
12, 16 - bolt M10x40

Русский

4, 8 - передние скобы M10 L45
3, 7 - задние шпильки M10 L57 H35
2, 6, 9, 11, 13, 15 - шайбы 10x30
1, 5, 10, 14 - гайки M10
12, 16 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты, в местах передних креплений, необходимо подрезать пыльник.

Места установки задних шпилек.




Места установки передних скоб.

Установлено переднее правое (со стороны пассажира) крепление.



Заднее правое крепление.

Зафиксировать шпильку гайкой с шайбой, после этого начинать монтаж защиты.

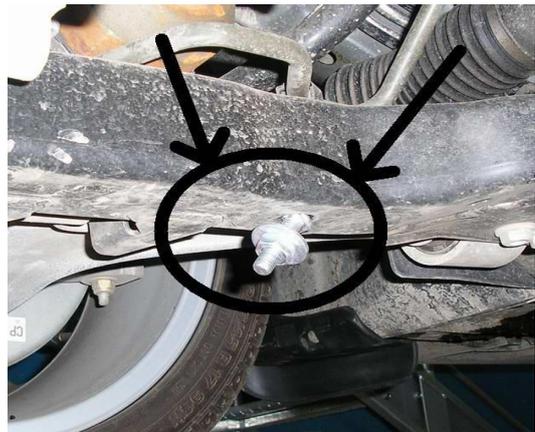

Защита на автомобиле.

