


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

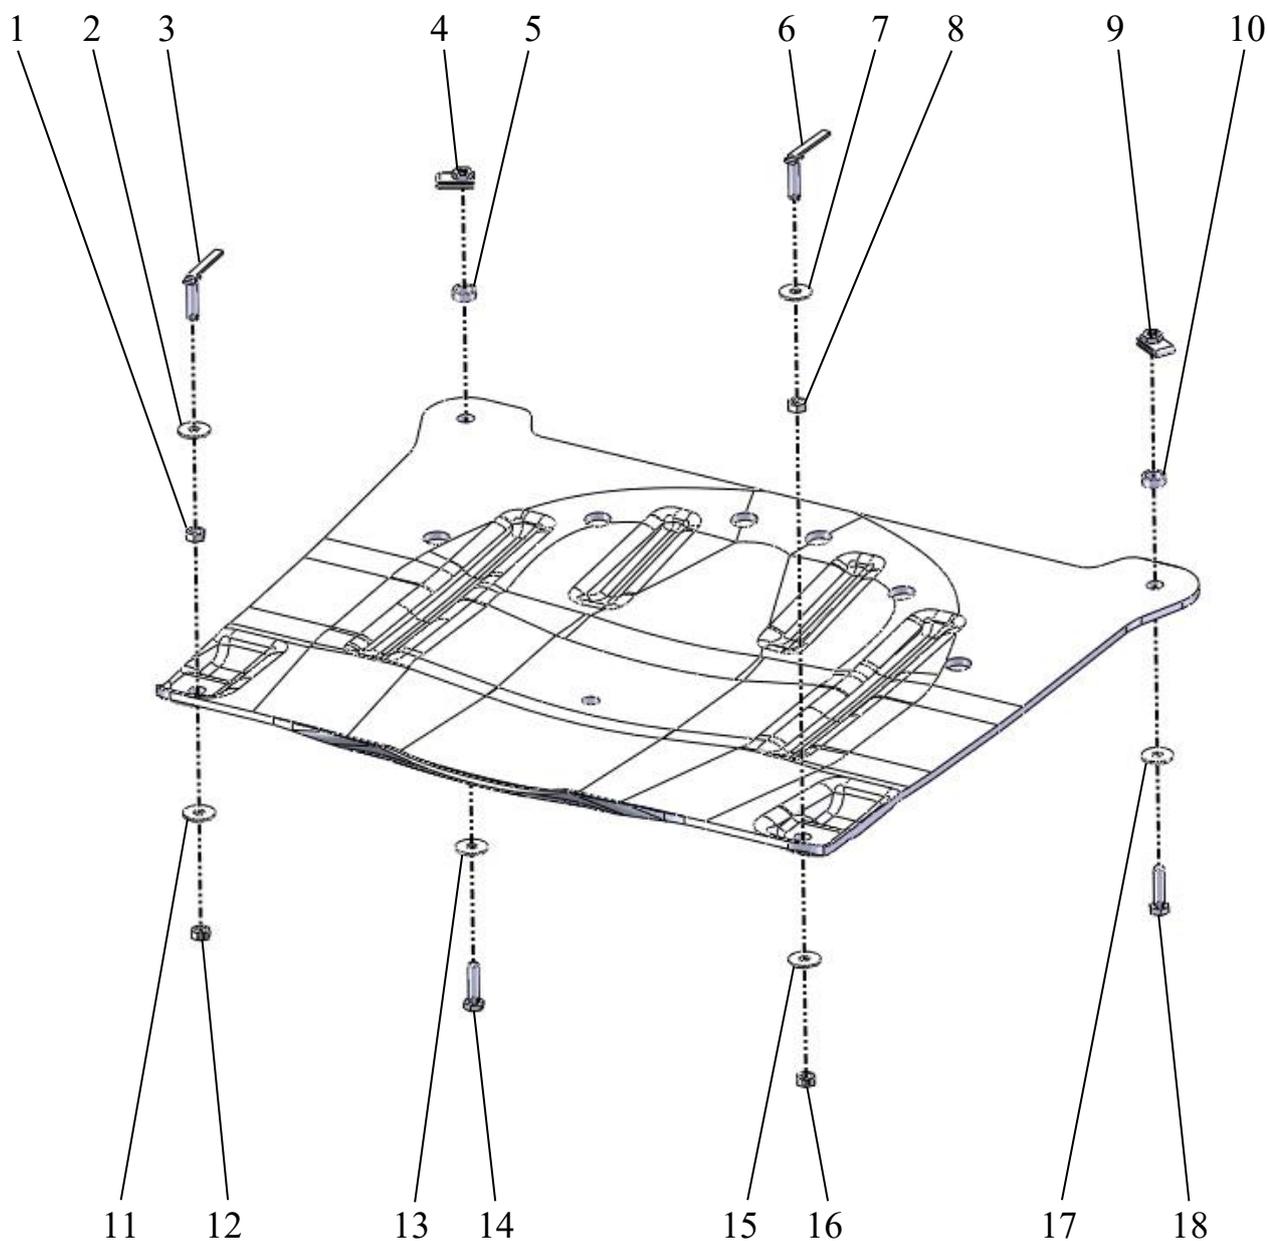

Крепления передней части защиты:

4,9 - скобы M10 L23
5,10 - проставки 8x23
13,17 - шайбы 10x30
14,18 - болты M10x40

Крепление задней части защиты:

3,6 - шпильки M10 L57 H35
2,7,11,15 - шайбы 10x30
1,8,12,16 - гайки M10

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Opel Vectra (C, C Рест., с 2002-2008 г.)

арт. 020101 CARBON

Для крепления передней части защиты необходимо будет рассверлить штатное отверстие в пыльнике. Между защитой и подрамником необходимо установить проставки.

Места крепления передней части защиты.

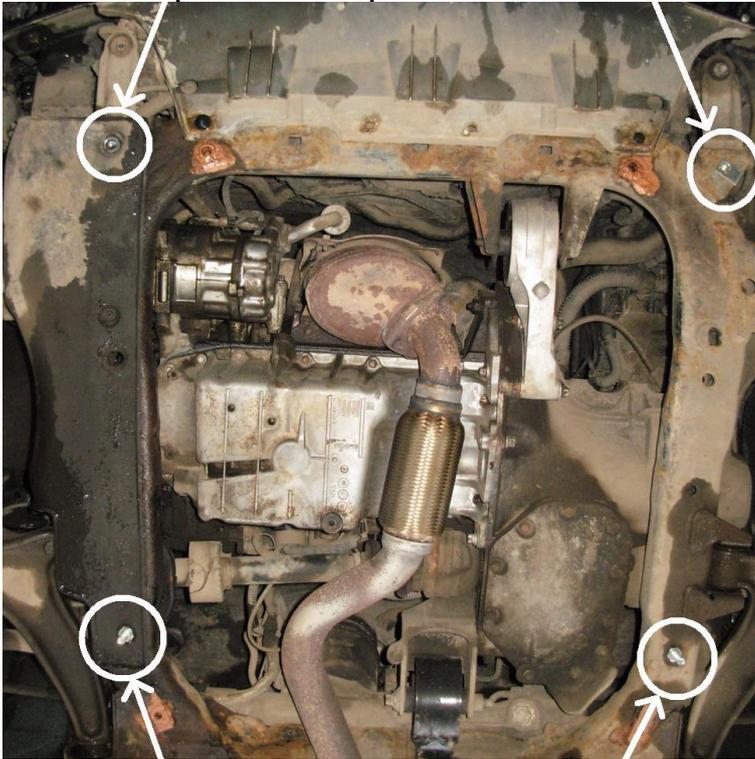

Места крепления задней части защиты.

Заднее правое крепление.
Зафиксировать шпильку гайкой с шайбой, после этого начинать монтаж защиты.



Переднее крепление обтянуто.



Защита на автомобиле.

