


Cadillac CTS (2, с 2008-2013 гг.; 3.6, 2WD, 4WD)

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

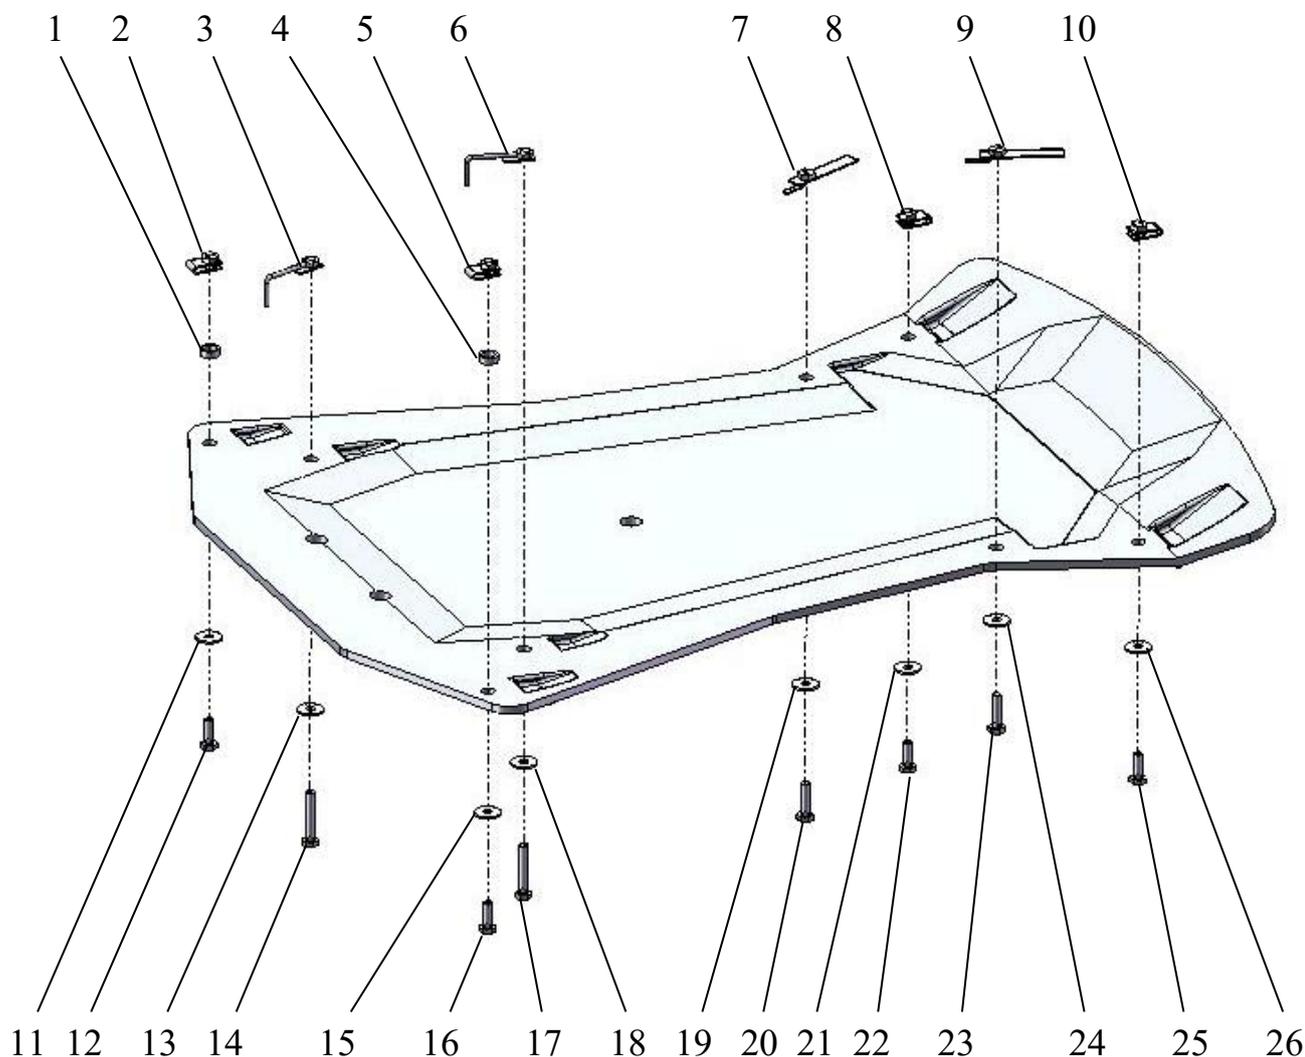

Cadillac CTS 2WD

- 8, 10 – передние скобы M10 L23
- 2, 5 – задние скобы M10 L23
- 1, 4 – задние проставки 8x22
- 12, 16 – болты M10x40
- 22, 25 – болты M10x30
- 11, 15, 21, 26 – шайбы 10x30

Cadillac CTS 4WD

- 7, 9 – передние пластины M10 L75
- 3, 6 – задняя планка-крючок M10 L63
- 20, 23 – болты M10x40
- 14, 17 – болты M10x70
- 13, 18, 19, 24 – шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Cadillac CTS (2, с 2008-2013 гг.; 3.6, 2WD, 4WD)

Инструкция по установке защиты на Cadillac CTS 2WD.

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.

Передние крепления защиты: скобы M10 L23 + шайбы 10x30 + болты M10x30.

Передние штатные скобы крепления пыльника демонтировать. На их места установить скобы M10 L23. Задние крепления защиты: скобы M10 L23 + проставки 8x22 + шайбы 10x30 + болты M10x40.

Места крепления защиты.
Передние крепления.




Задние крепления.

Инструкция по установке защиты на Cadillac CTS 4WD.

Перед установкой защиты необходимо демонтировать заднюю часть пыльника.

В передней части пыльника вырезать отверстия для крепления защиты.

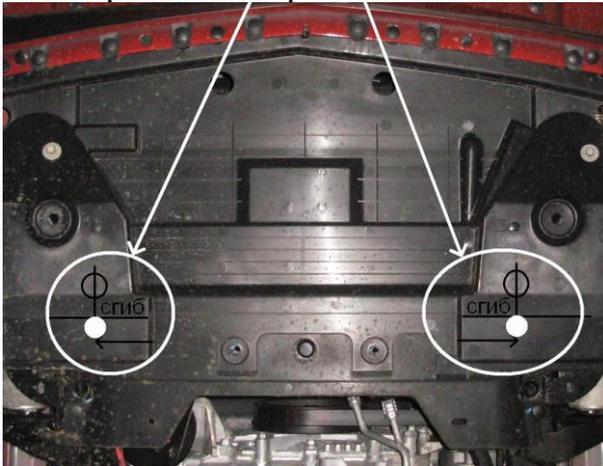

Места крепления защиты (вид без пыльника).

ПЕРЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

Заднее крепление – планка-крючок M10 L63



Защита на автомобиле.

