


Chevrolet Aveo седан (1Рест., с 2006-2011 гг.) Aveo хэтчбек (1Рест., с 2008-2011 гг.)

арт. 0302 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

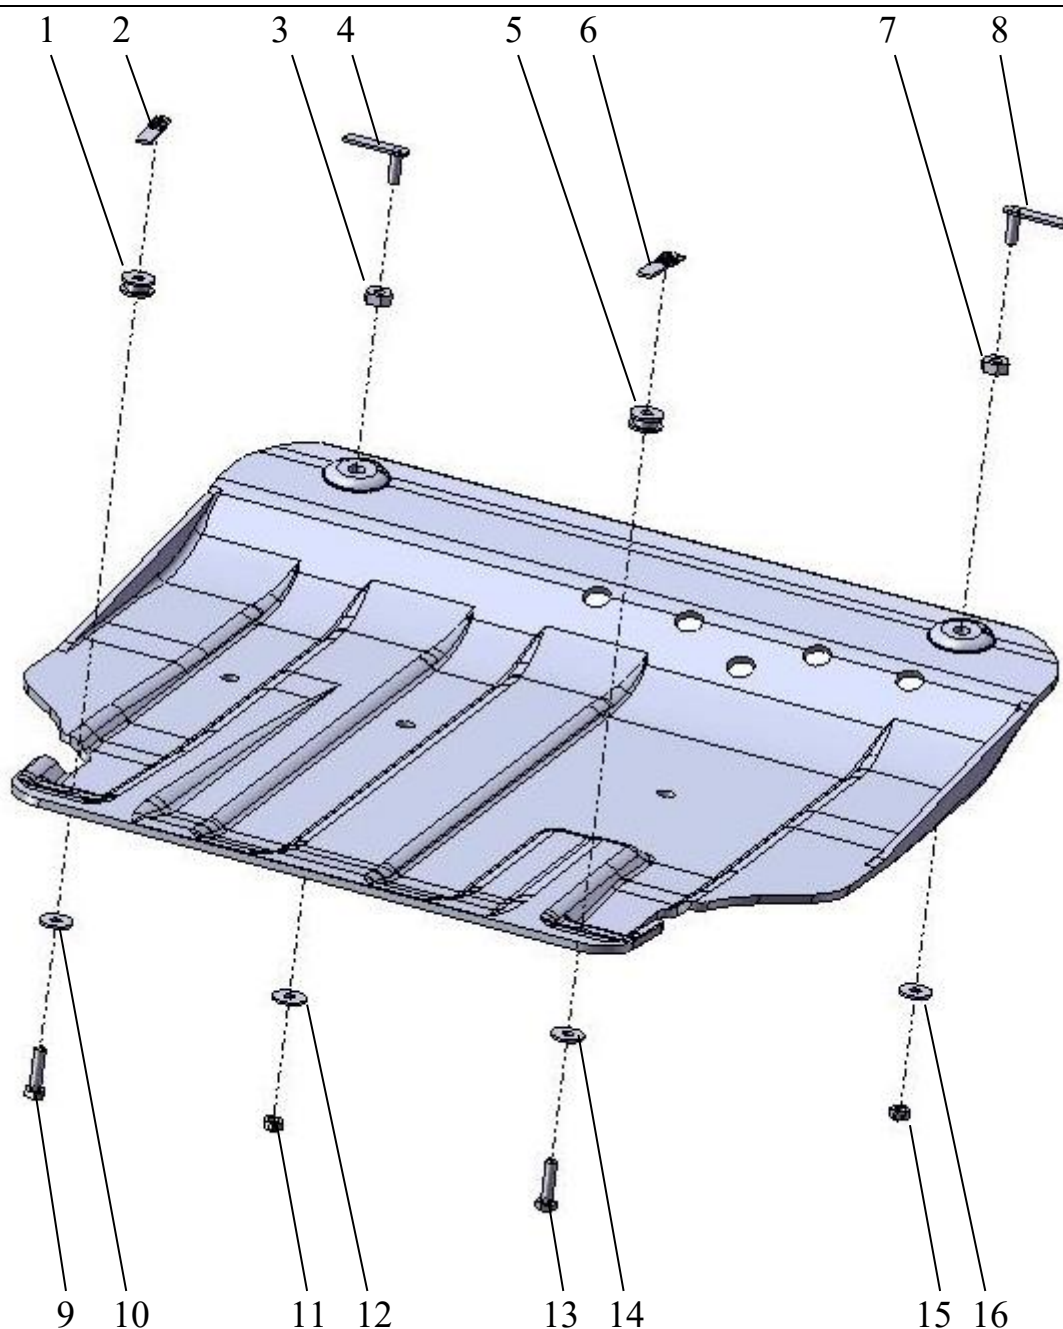

Крепления задней части защиты:	Крепление передней части защиты:
2,6 - пластины M10 L40 (60x15x3) 1,5 - проставки 15x30 10,14 - шайбы 10x30 9,13 - болты M10x50	4,8 - шпильки M10 L51 H30 t4 3,7 - гайки M10 S22 H10 высокие 12,16 - шайбы 10x30 11,15 - гайки M10

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chevrolet Aveo седан (1Рест., с 2006-2011 гг.) Aveo хэтчбек (1Рест., с 2008-2011 гг.)

арт. 0302 CARBON


Установить шпильку M10 L51 H30 t4 (поз.4,8) в рамку опоры радиатора. Зафиксировать ее высокой гайкой M10 (под ключ на 22). Высокую гайку затянуть



Защита на автомобиле.



Переднее крепление установлено.

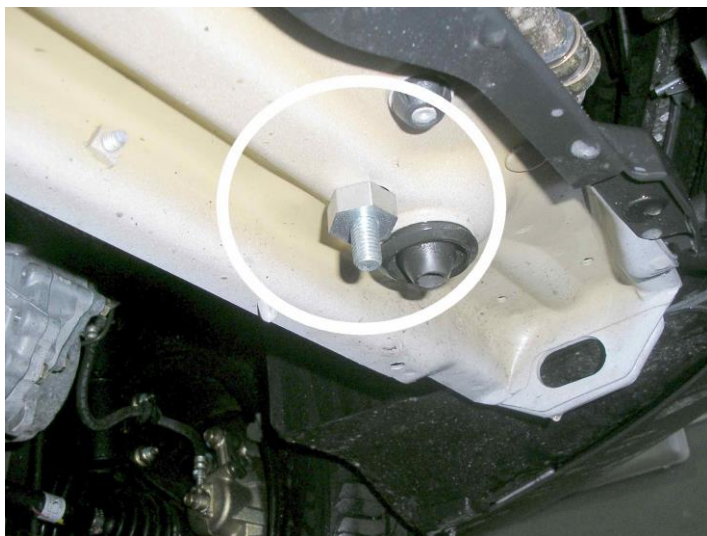

Заднее крепление.
Заложить пластину M10 L40 (поз.2,6) в подрамник.



Задние крепления устанавливаются совместно с проставками 13x30 (поз.1,5).

