


Chevrolet Camaro (5Рест., 12MY, с 2013-2015 гг.; 3.6, 6.2 V8) (с защитой КПП)

модификация 2 от 27.05.2014, арт. 0304 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

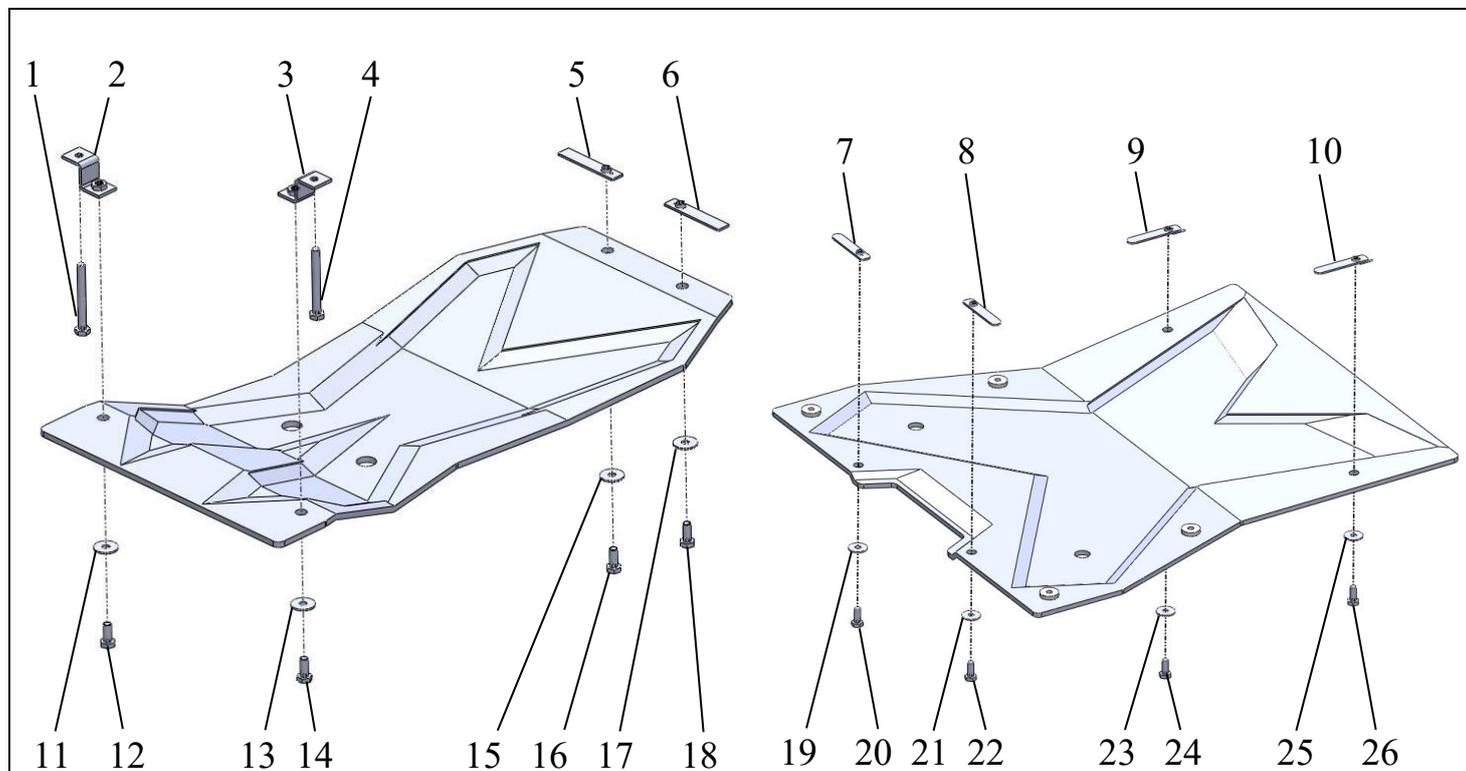

Сначала устанавливается защита КПП затем защита двигателя.

Крепление передней части защиты КПП:

5,6 - пластины M10 L75 (95x18x3)
15,17 - шайбы 10x30
16,18 - болты M10x25

Крепление задней части защиты КПП:

1,4 - штатные болты крепления подрамника КПП
2,3 - кронштейны M10 L34
11,13 - шайбы 10x30
12,14 - болты M10x25

Крепление передней части защиты двигателя:

9,10 - пластины M10 L75 с прутком (95x18x3)
23,25 - шайбы 10x30
24,26 - болты M10x25

Крепление задней части защиты двигателя:

7,8 - пластины M10 L75 (95x18x3)
19,21 - шайбы 10x30
20,22 - болты M10x25

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Chevrolet Camaro (5Рест., 12MY, с 2013-2015 гг.;
3.6, 6.2 V8) (с защитой КПП)
модификация 2 от 27.05.2014, арт. 0304 CARBON

Места установки передних креплений защиты моторного отсека.



Места установки задних креплений защиты моторного отсека.

Для установки кронштейнов защиты КПП потребуется вывернуть штатные болты крепления подрамника КПП.

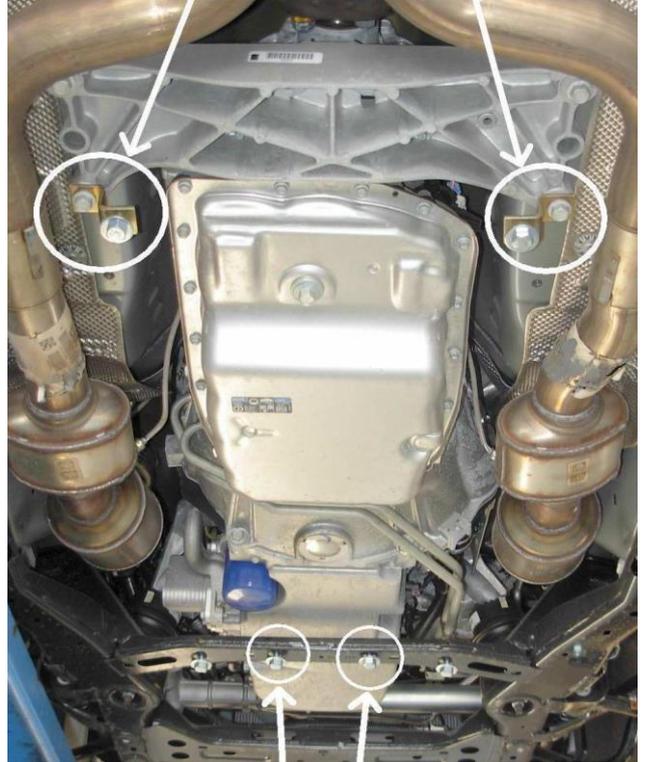

Места установки передних креплений защиты КПП.

Защита моторного отсека и защита КПП на автомобиле.



Вид сзади.

