


Installation instruction

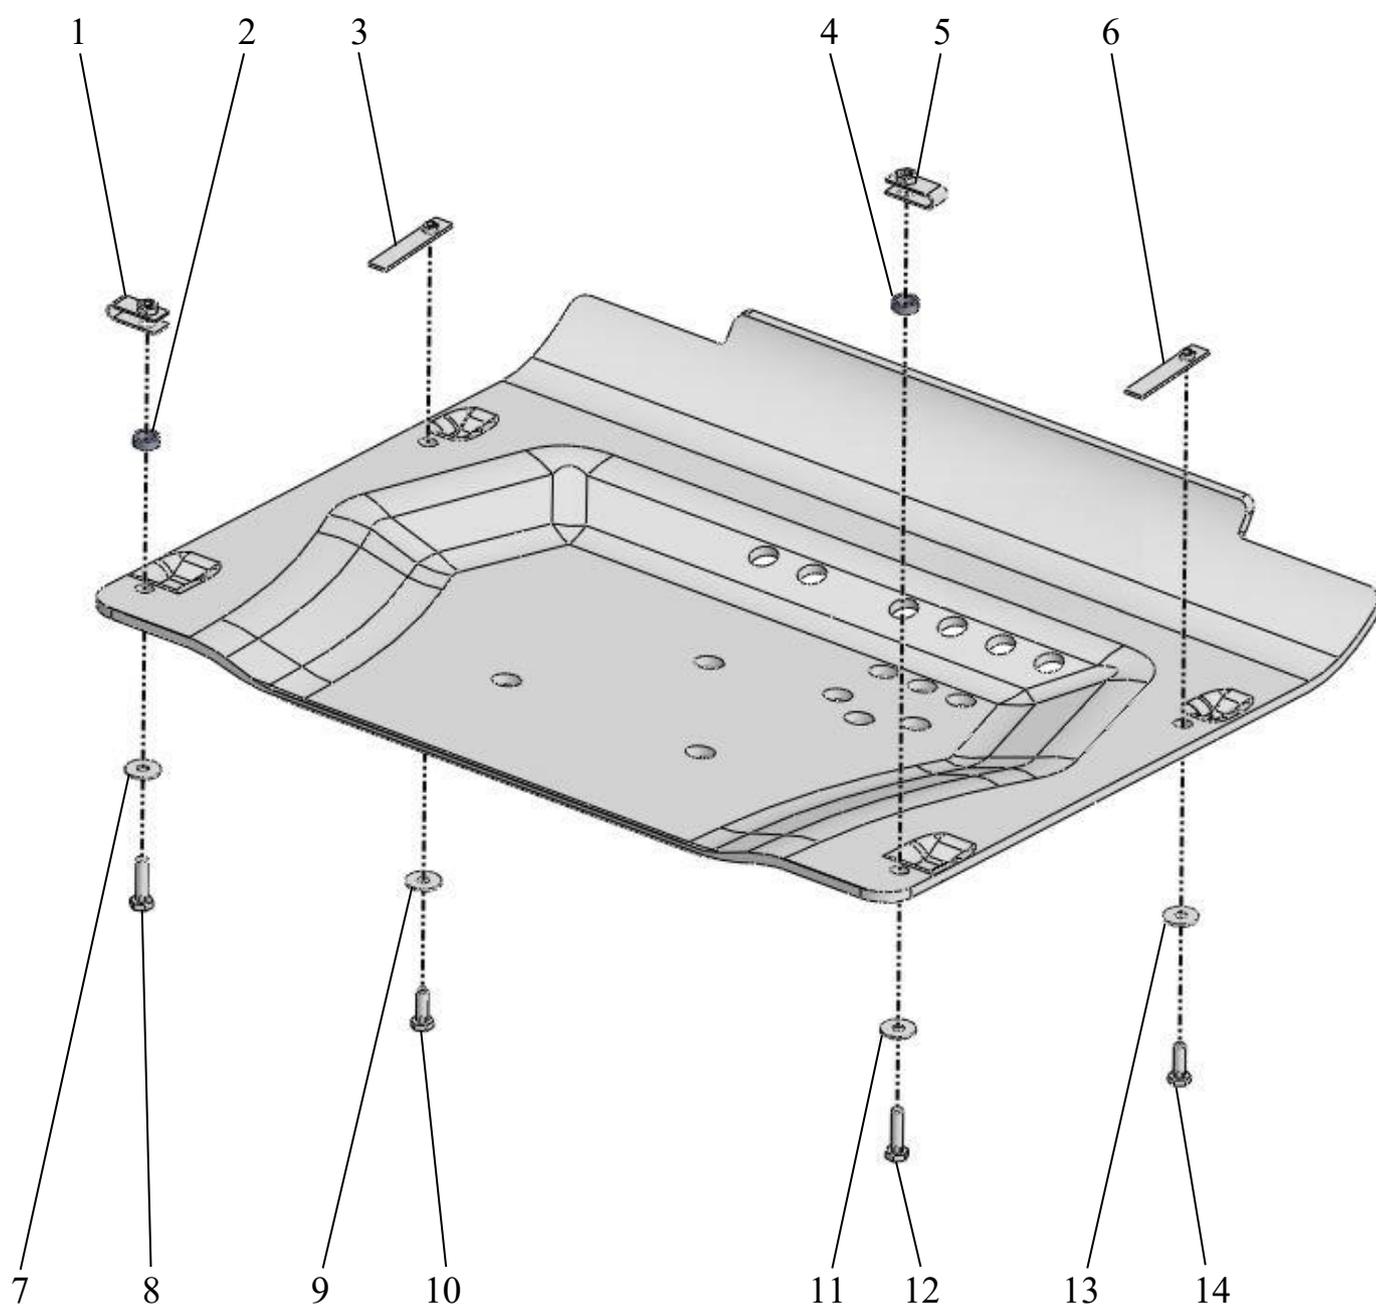

Крепление передней части защиты:

3,6 - пластины M10 L75 (95x18x3)
9,13 – шайбы 10x30
10,14 – болты M10x30

Крепление задней части защиты:


1,5 - скобы M10 L35
2,4 – проставки 8x22
7,11 – шайбы 10x30
8,12 – болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Передний пыльник должен остаться на автомобиле.
Места установки передних креплений.

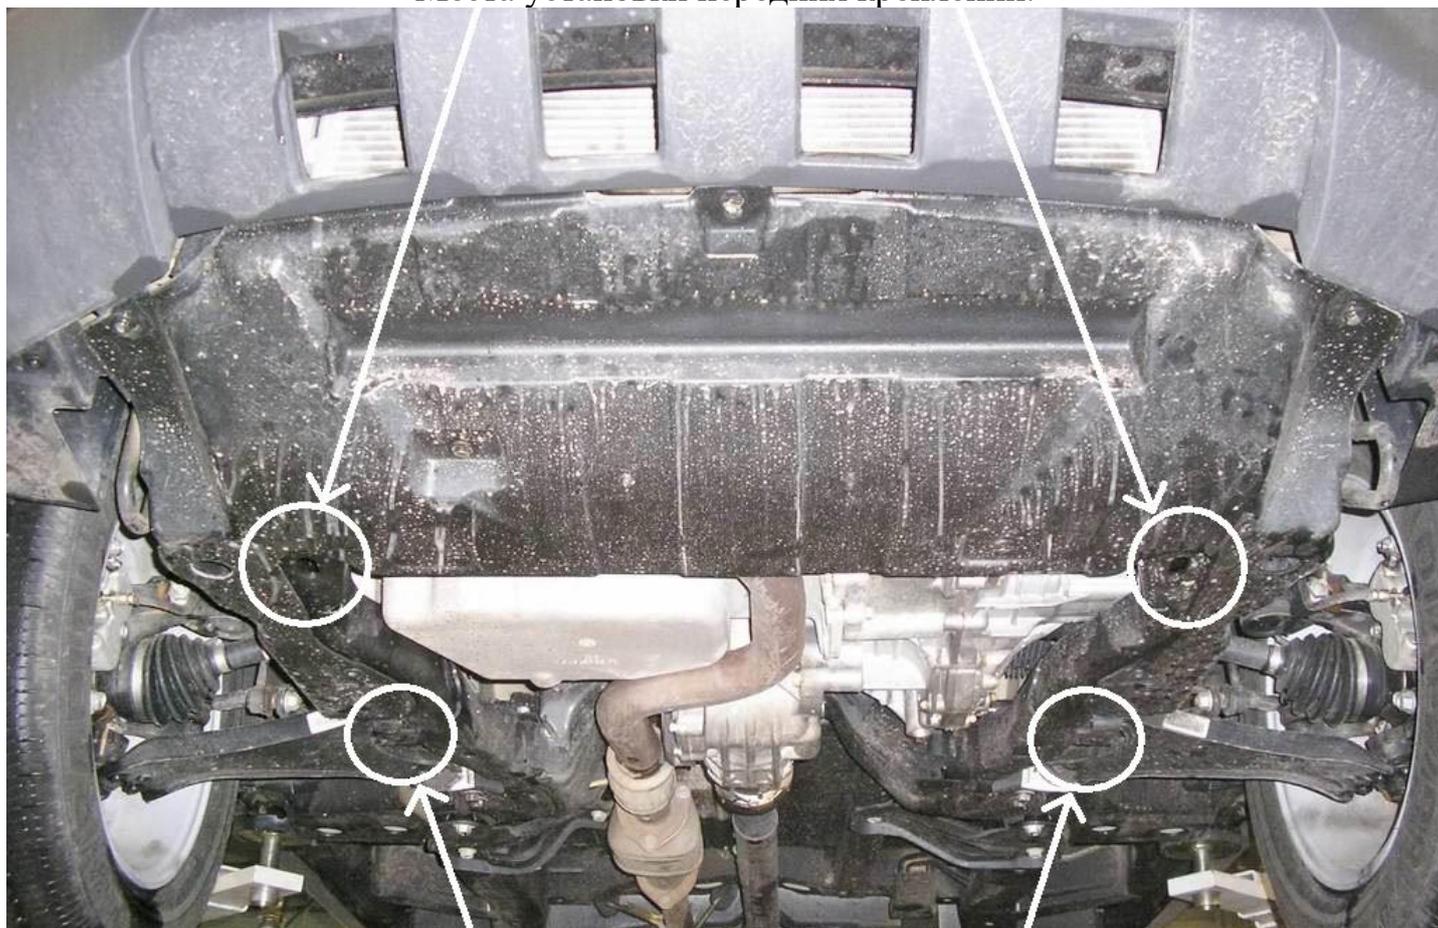

Места установки задних креплений. Между подрамником и защитой установить проставки.
Защита на автомобиле.

