


Installation instruction

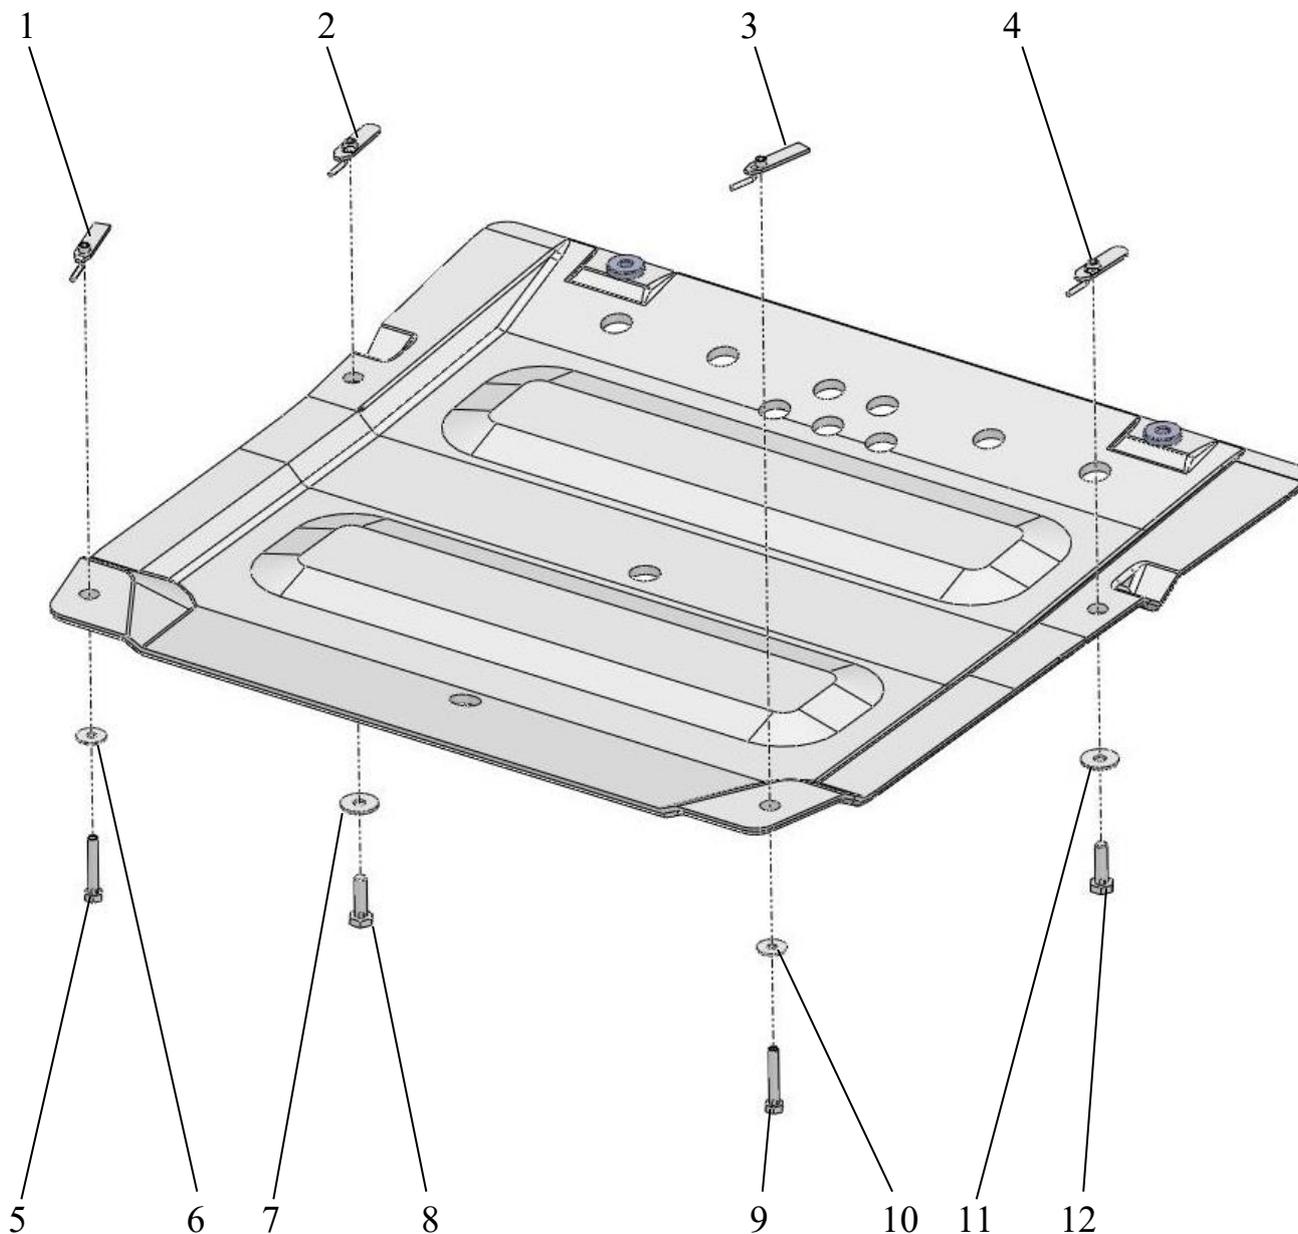

Крепление передней части защиты:

2, 4 - пластина M10 L40
7, 11 - шайбы 10x30
8, 12 - болты M10x40

Крепление задней части защиты:


1, 3 - пластины M8 L45
5, 9 - болты M8x40
6, 10 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки передних креплений (пластины M10).

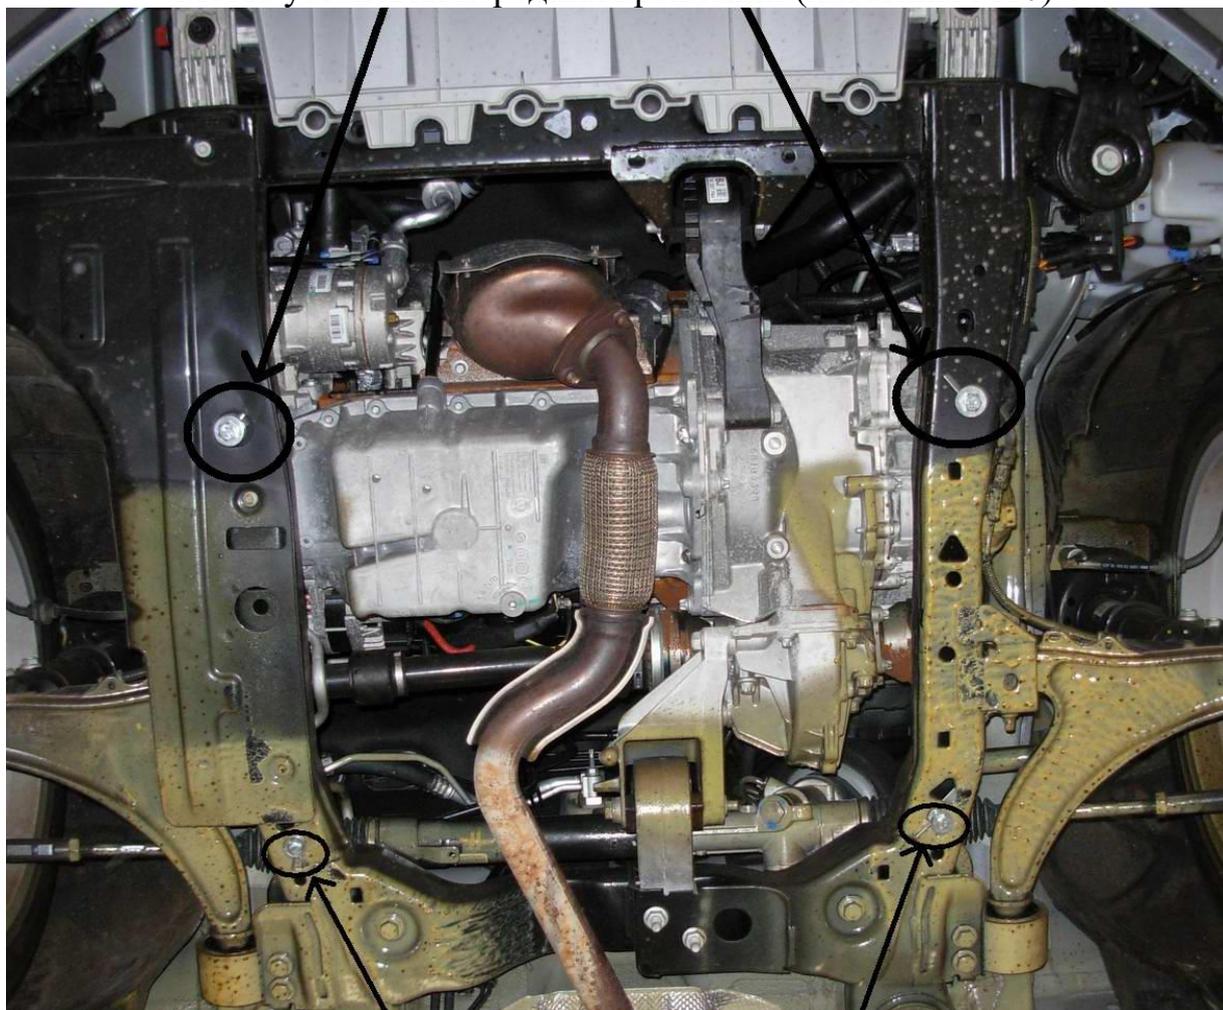

Места установки задних креплений (пластины M8).

На автомобиле Chevrolet Cruze задние крепежные отверстия в подрамнике шестигранные. Для удобства монтажа, рекомендуется начинать установку защиты с задних креплений.

Защита на автомобиле.

