




Installation instruction

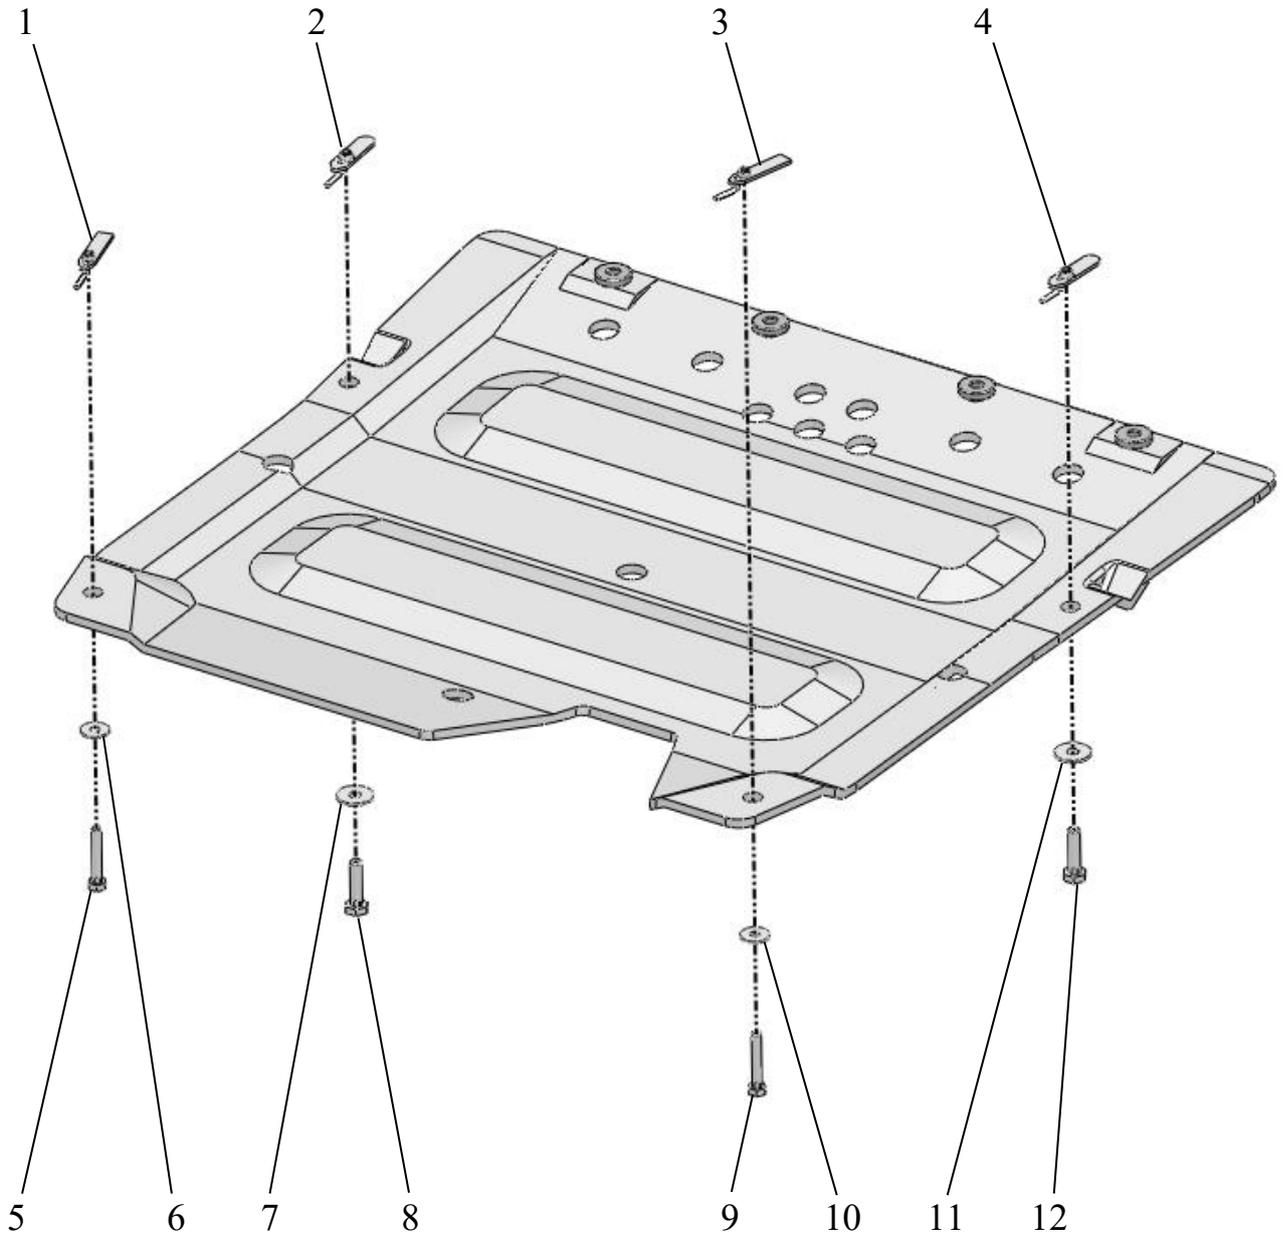

Крепление передней части защиты:

2, 4 - пластина M10 L40
7, 11 - шайбы 10x30
8, 12 - болты M10x40

Крепление задней части защиты:


1, 3 - пластины M8 L45
5, 9 - болты M8x40
6, 10 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник, если он есть.
Места установки передних креплений (пластины М10).

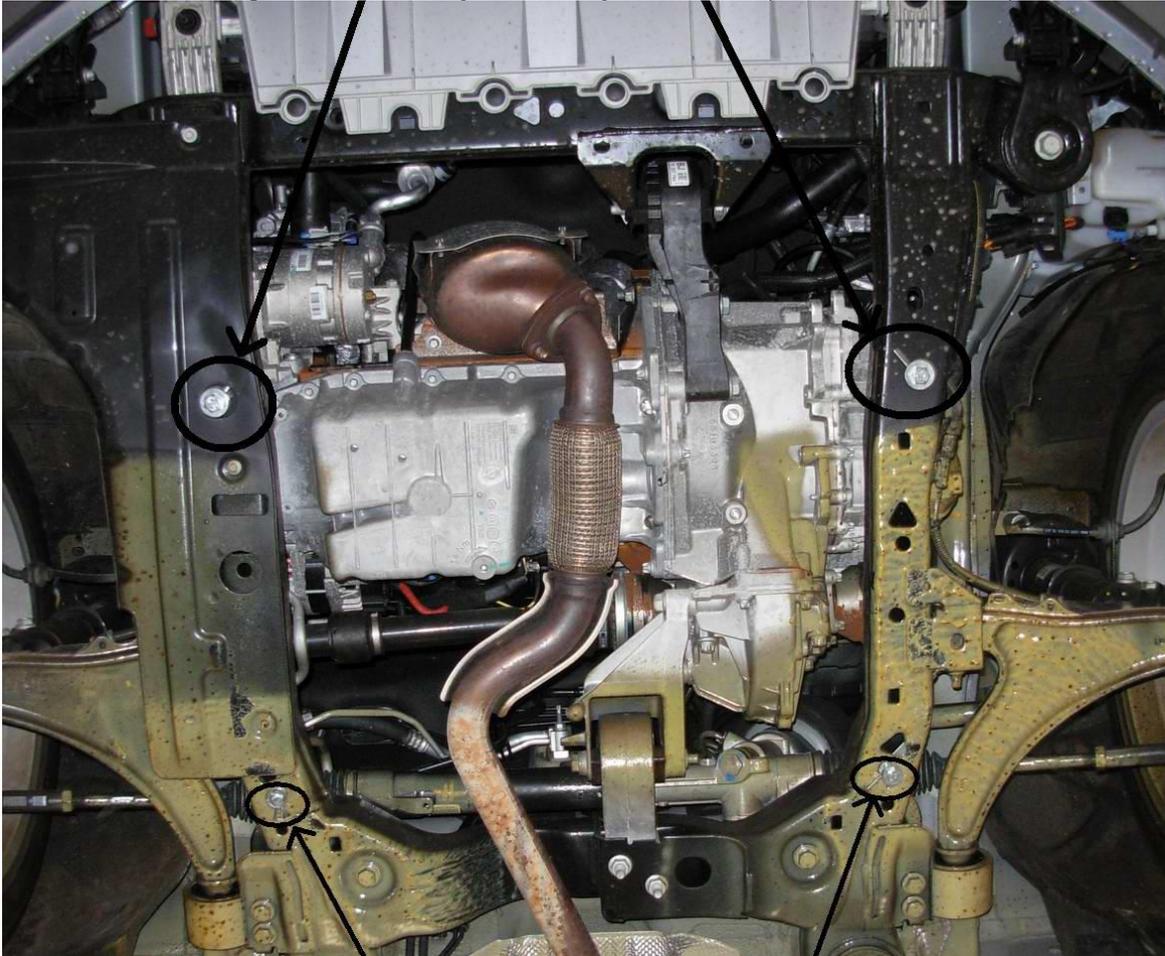

Места установки задних креплений (пластины М8). Если от штатного металлического пыльника остались скобы крепления, то можно защиту притянуть к ним, используя штатные болты М10 и шайбы 10х30, которые остались в комплекте крепежа.

Защита на автомобиле.

