


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

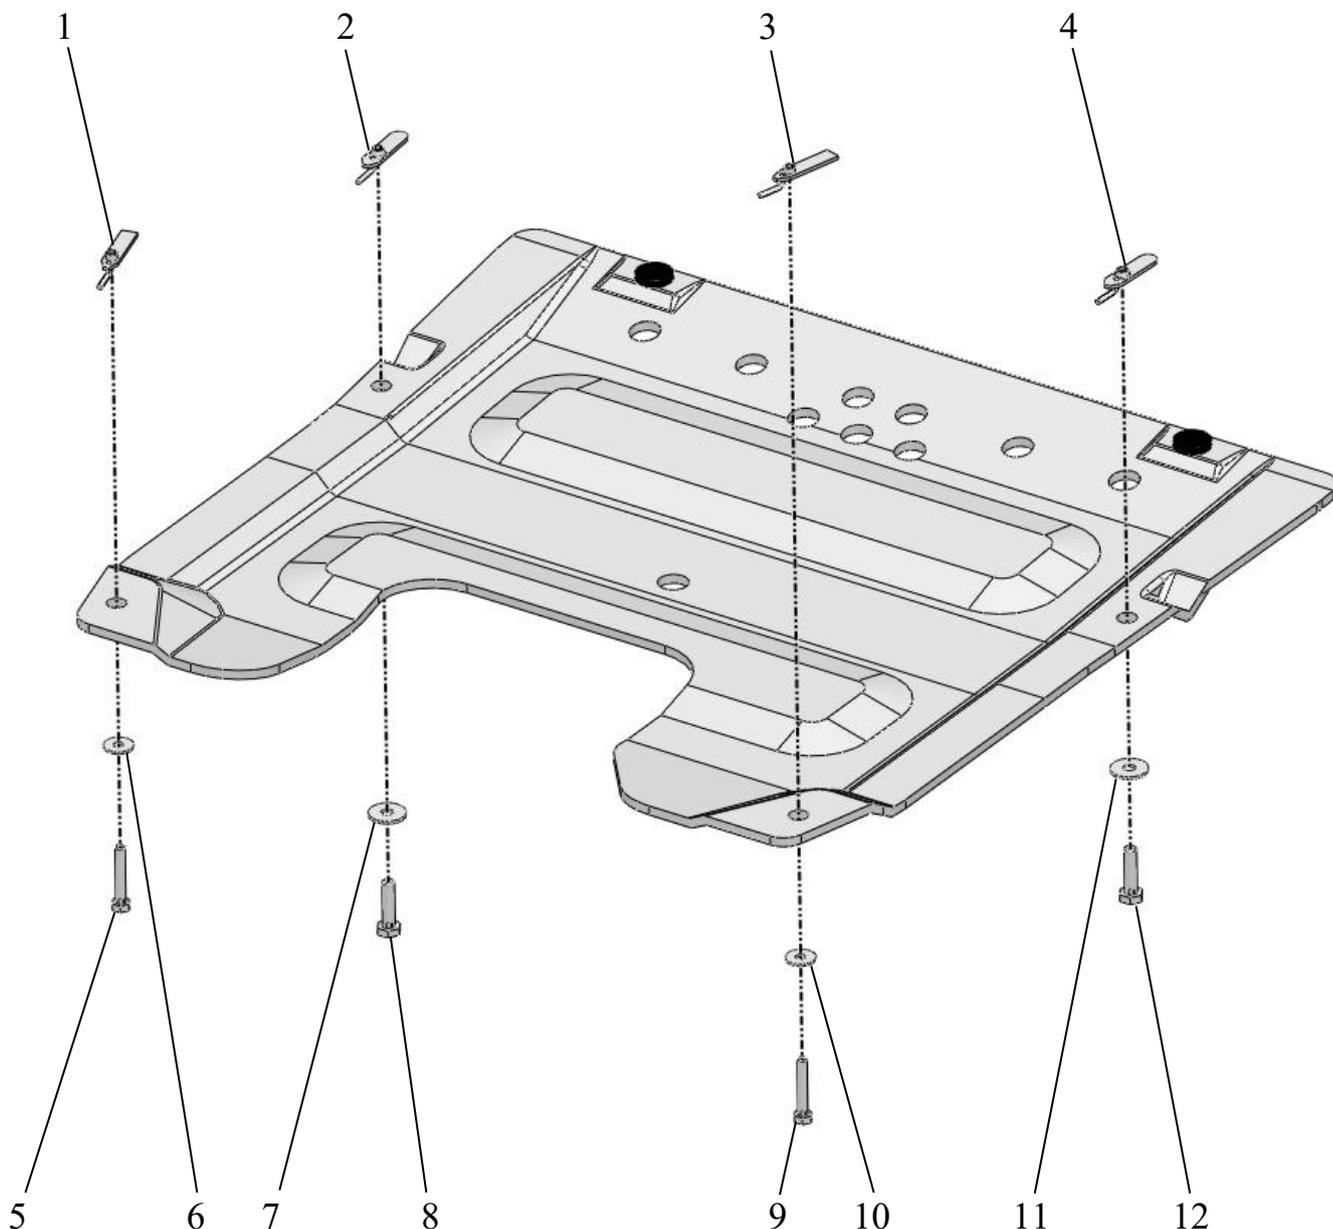

Крепление передней части защиты:

2, 4 - пластина M10 L40
7, 11 - шайбы 10x30
8, 12 - болты M10x40

Крепление задней части защиты:

1, 3 - пластины M8 L45
5, 9 - болты M8x40
6, 10 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Opel Insignia (1, с 2008-2017 г.; 2.0DTH-160 л.с.-4WD)

арт. 030602 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем, если он имеется. Места установки передних креплений (пластины M10).

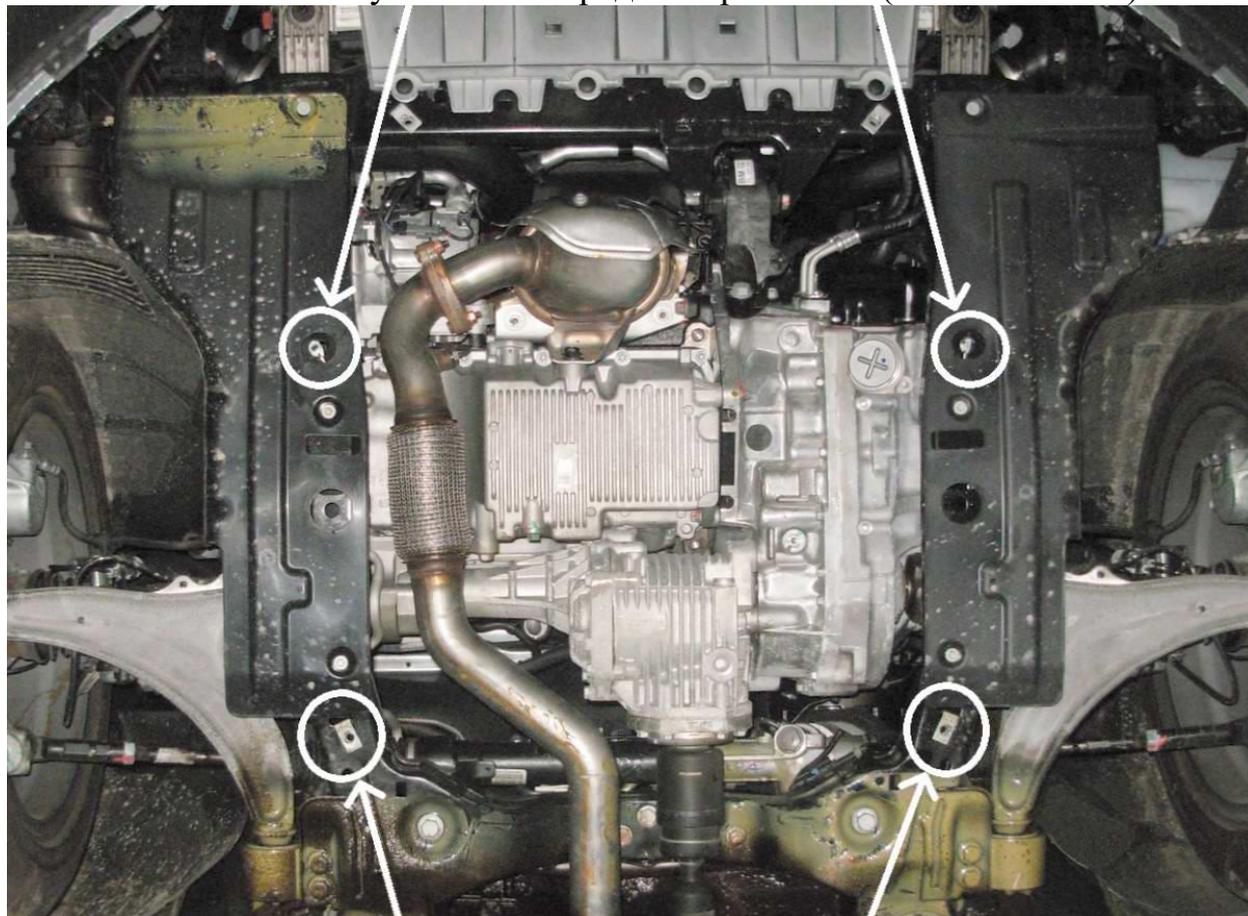

Места установки задних креплений (пластины M8).

Защита на автомобиле.

