


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

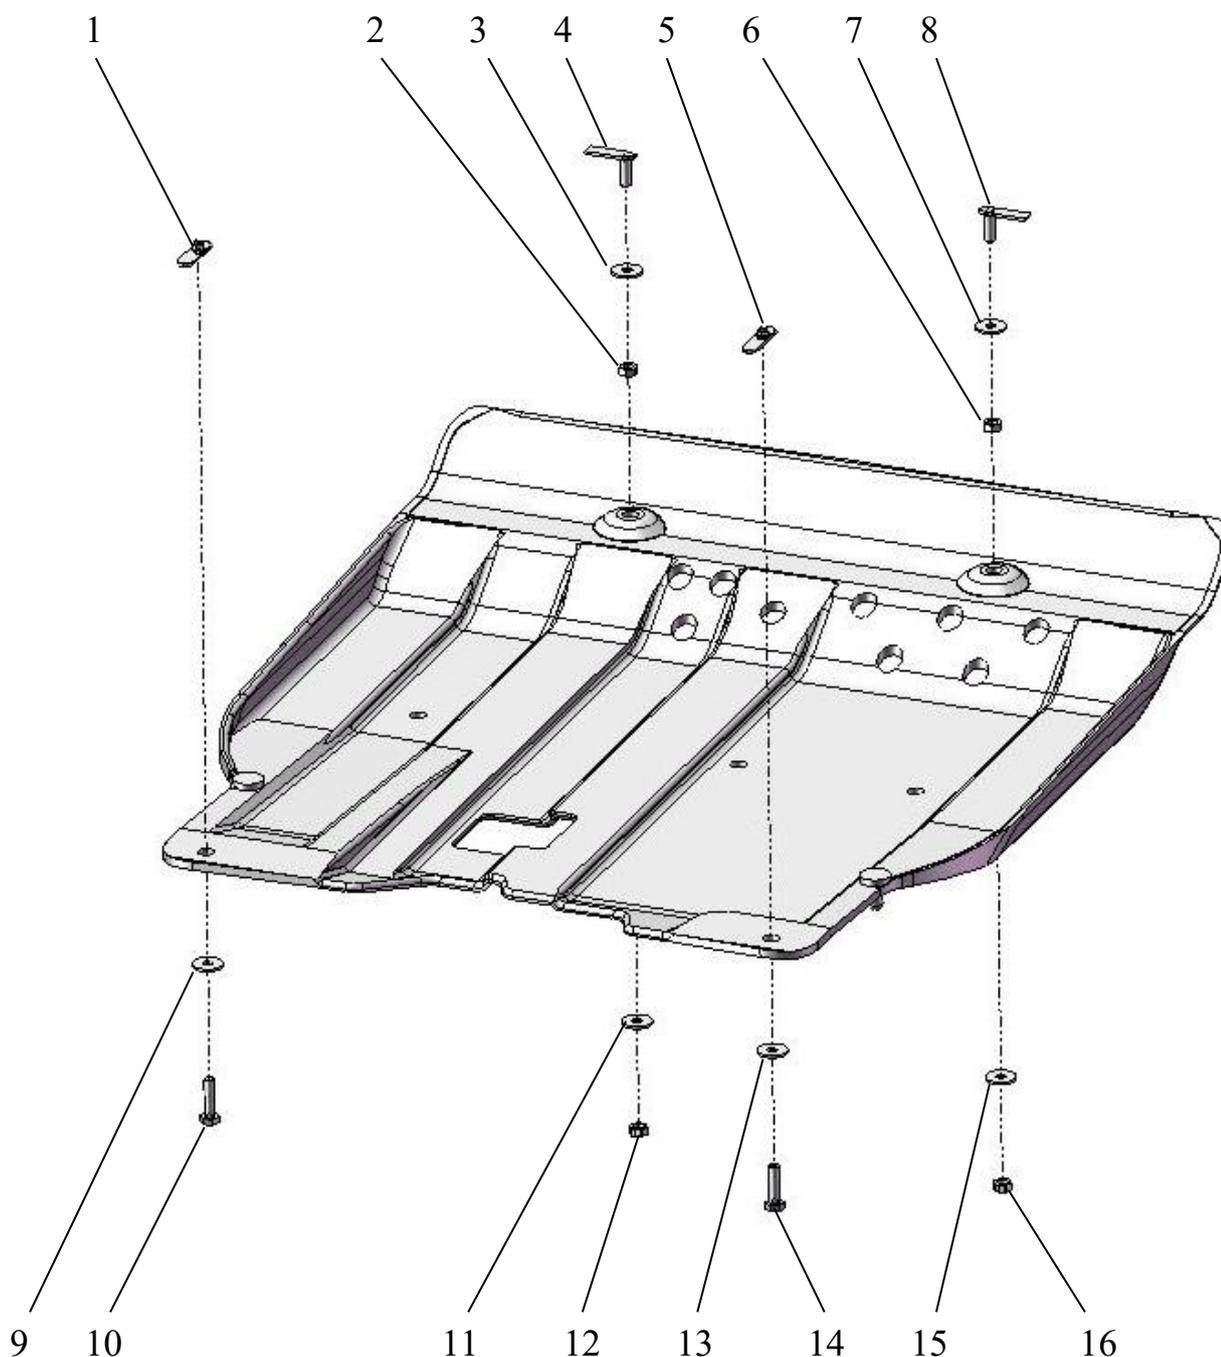

Крепления передней части защиты:

4,8 - шпильки M10 L35 H28
3,7,11,15 - шайбы 10x30
2,6,12,16 - гайки M10

Крепление задней части защиты:

1,5 - пластины M10 L40
9,13 - шайбы 10x30
10,14 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места крепления защиты.

Штатный пыльник со стороны пассажира необходимо вырезать, как показано на фото ниже (черными штриховыми линиями), для лучшего обдува двигателя.



ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

Защита на автомобиле.



Передние крепления.

Установить шпильку M10 L35 H28 (поз3,6).
Отцентрировать ее в отверстии и затянуть гайкой с шайбой.



Задние крепления.

Завести пластины M10 L40 (поз7,8) в подрамник.

