


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

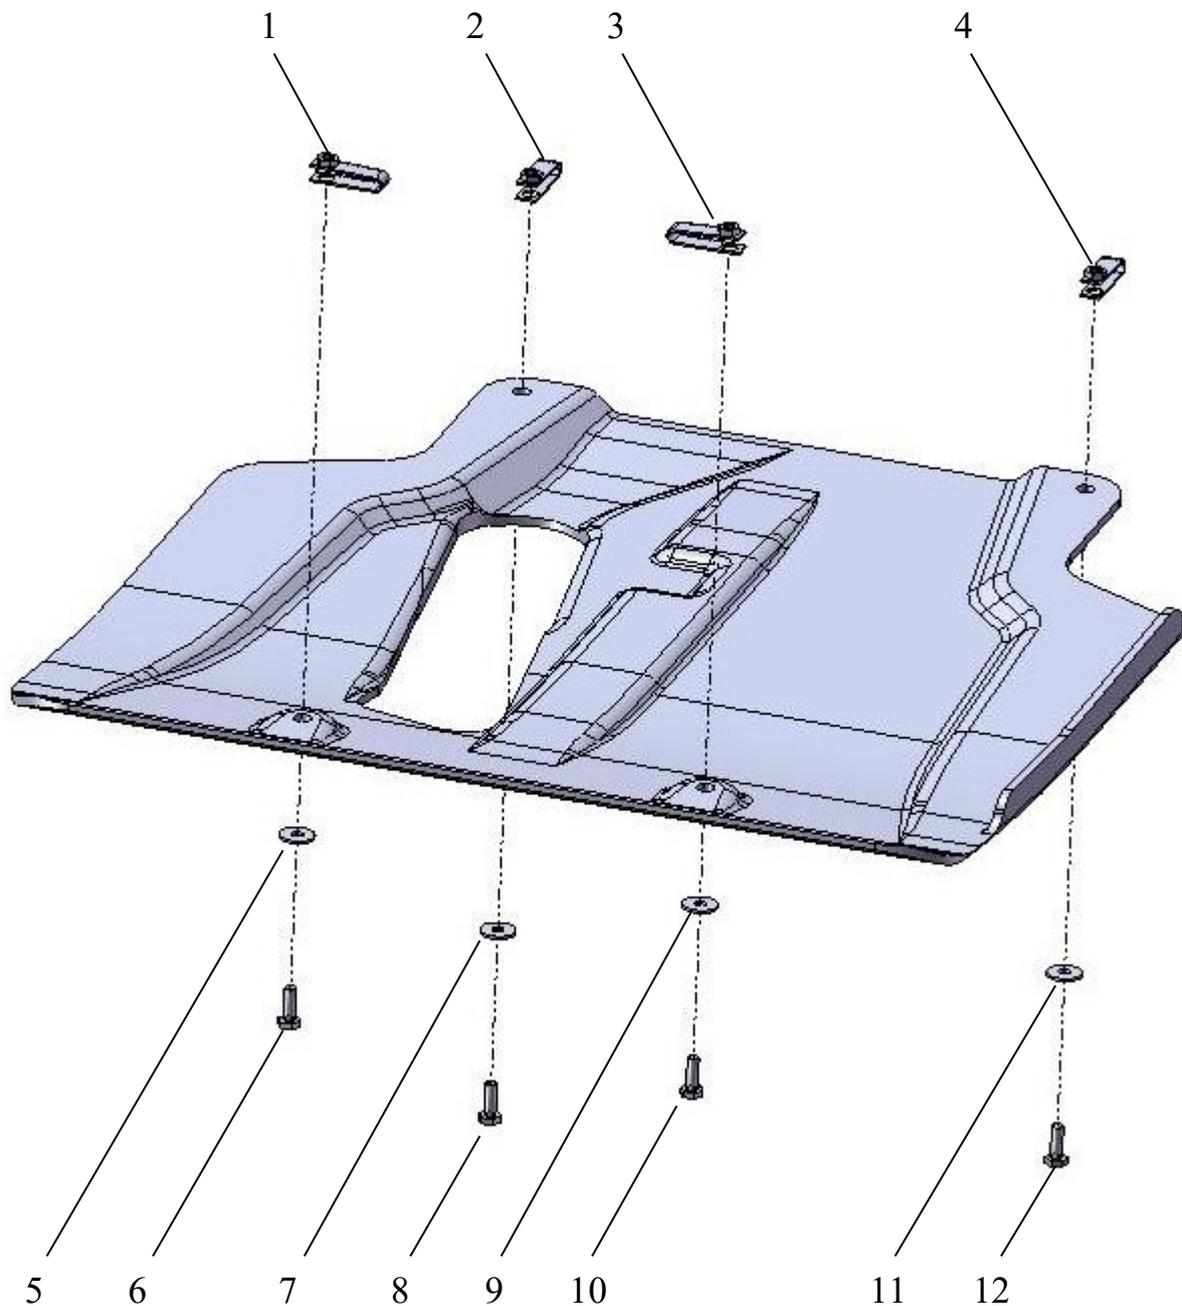

English

1, 3 - front cramps M10 L45
2, 4 - rear cramps M10 L45
6, 8, 10, 12 - bolts M10x30
5, 7, 9, 11 - washers 10x30

Русский

1, 3 - передние скобы M10 L45
2, 4 - задние скобы M10 L45
6, 8, 10, 12 - болты M10x30
5, 7, 9, 11 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник, расположенный сразу под бампером.




Защита на автомобиле.



Места передних креплений показаны на фото ниже.

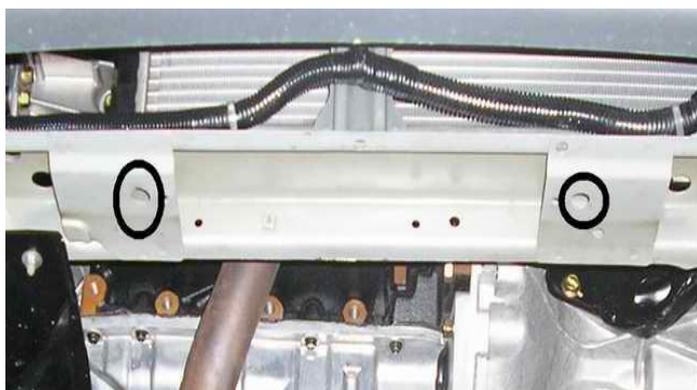

Скоба переднего правого крепления (со стороны пассажира)

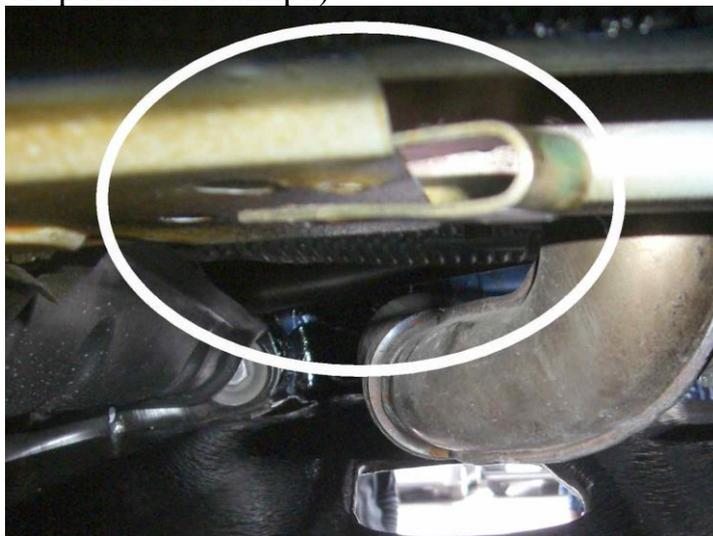

Заднее крепление.

