


Chevrolet Rezzo (с 2000-2008 гг.)

арт. 0311 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

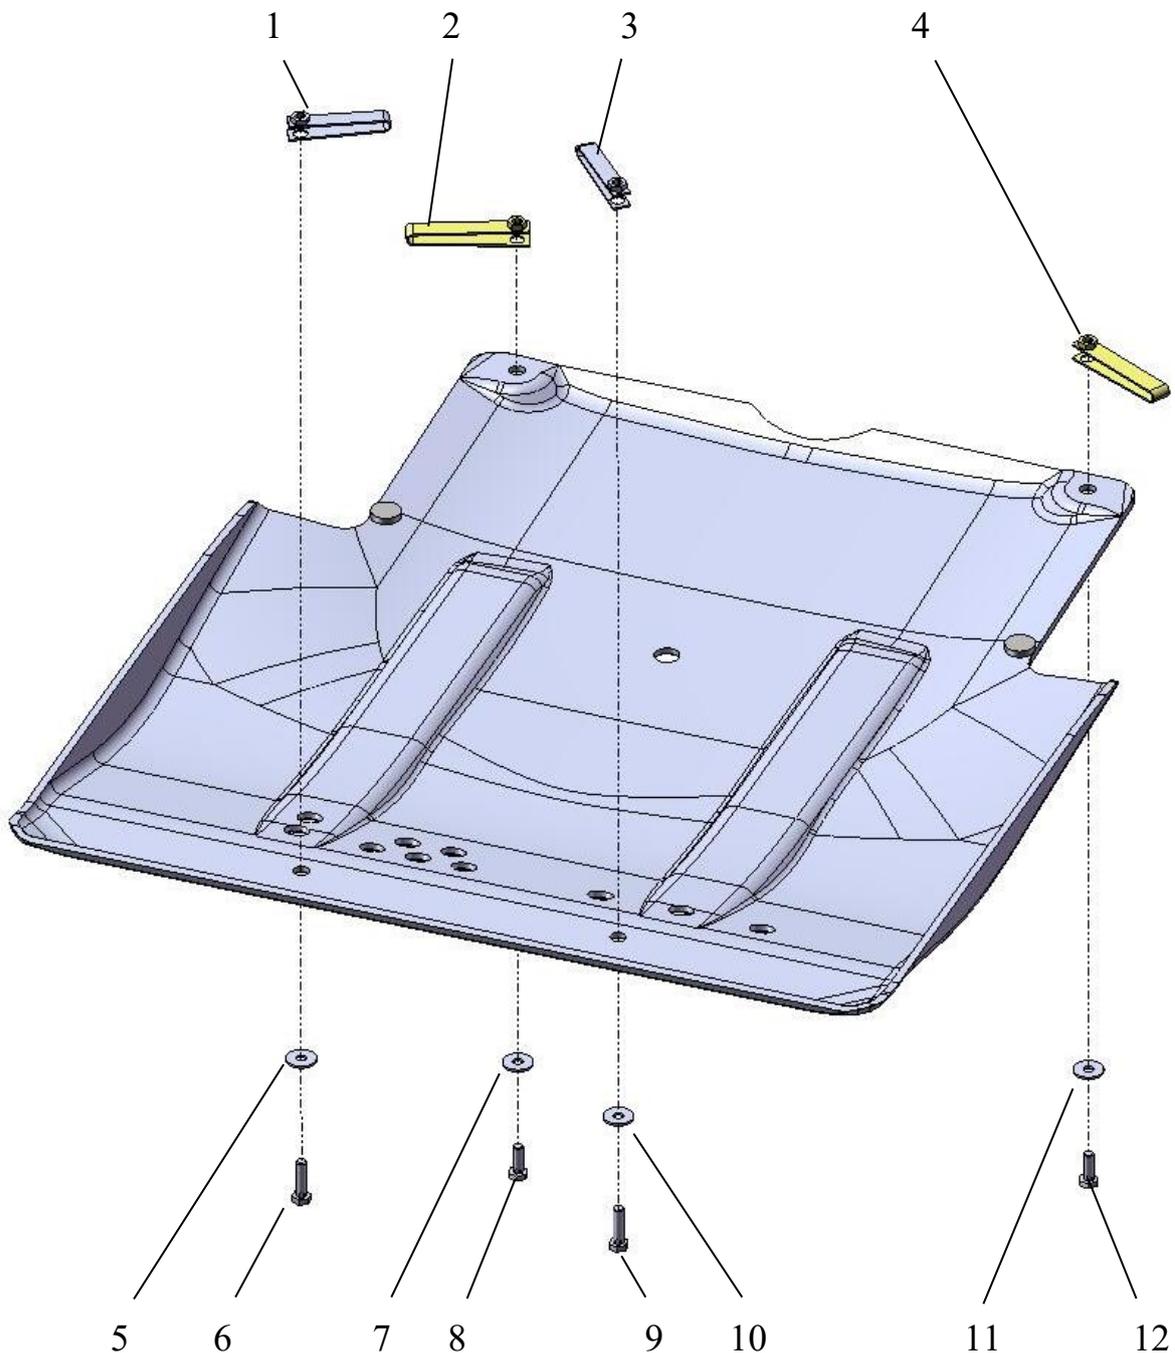

English

- 1, 3 - front cramps M10 L85
- 2, 4 - rear cramps M10 L103
- 8, 12 - bolts M10x30
- 6, 9 - bolts M10x40
- 5, 7, 10, 11 - washers 10x30

Русский

- 1, 3 - передние короткие скобы M10 L85
- 2, 4 - задние длинные скобы M10 L103
- 8, 12 - болт M10x30
- 6, 9 - болты M10x40
- 5, 7, 10, 11 - шайбы 10x30


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chevrolet Rezzo (с 2000-2008 гг.)

арт. 0311 CARBON

Места крепления защиты. Для установки передней скобы необходимо подрезать пыльник.

ПЕРЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

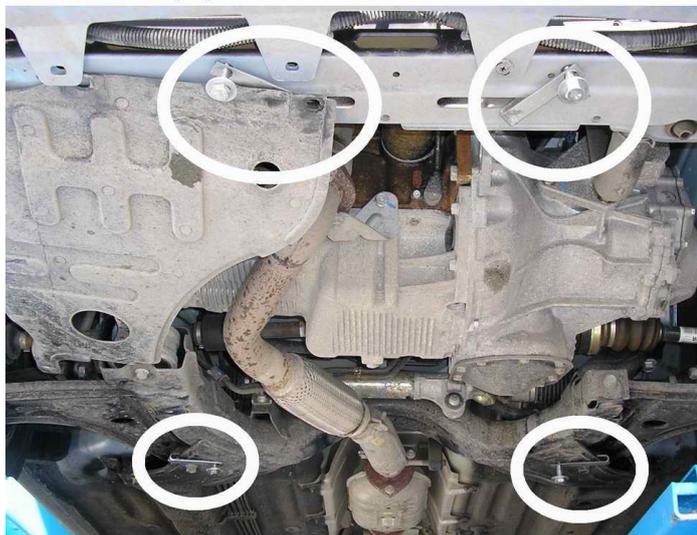

ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

Задняя часть защиты крепится на длинные скобы М10 L103 (поз.2, 4)



Защита на автомобиле.

