


Chevrolet Spark (3, с 2011-2014 гг.; 1.0, 1.2)

арт. 0313 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

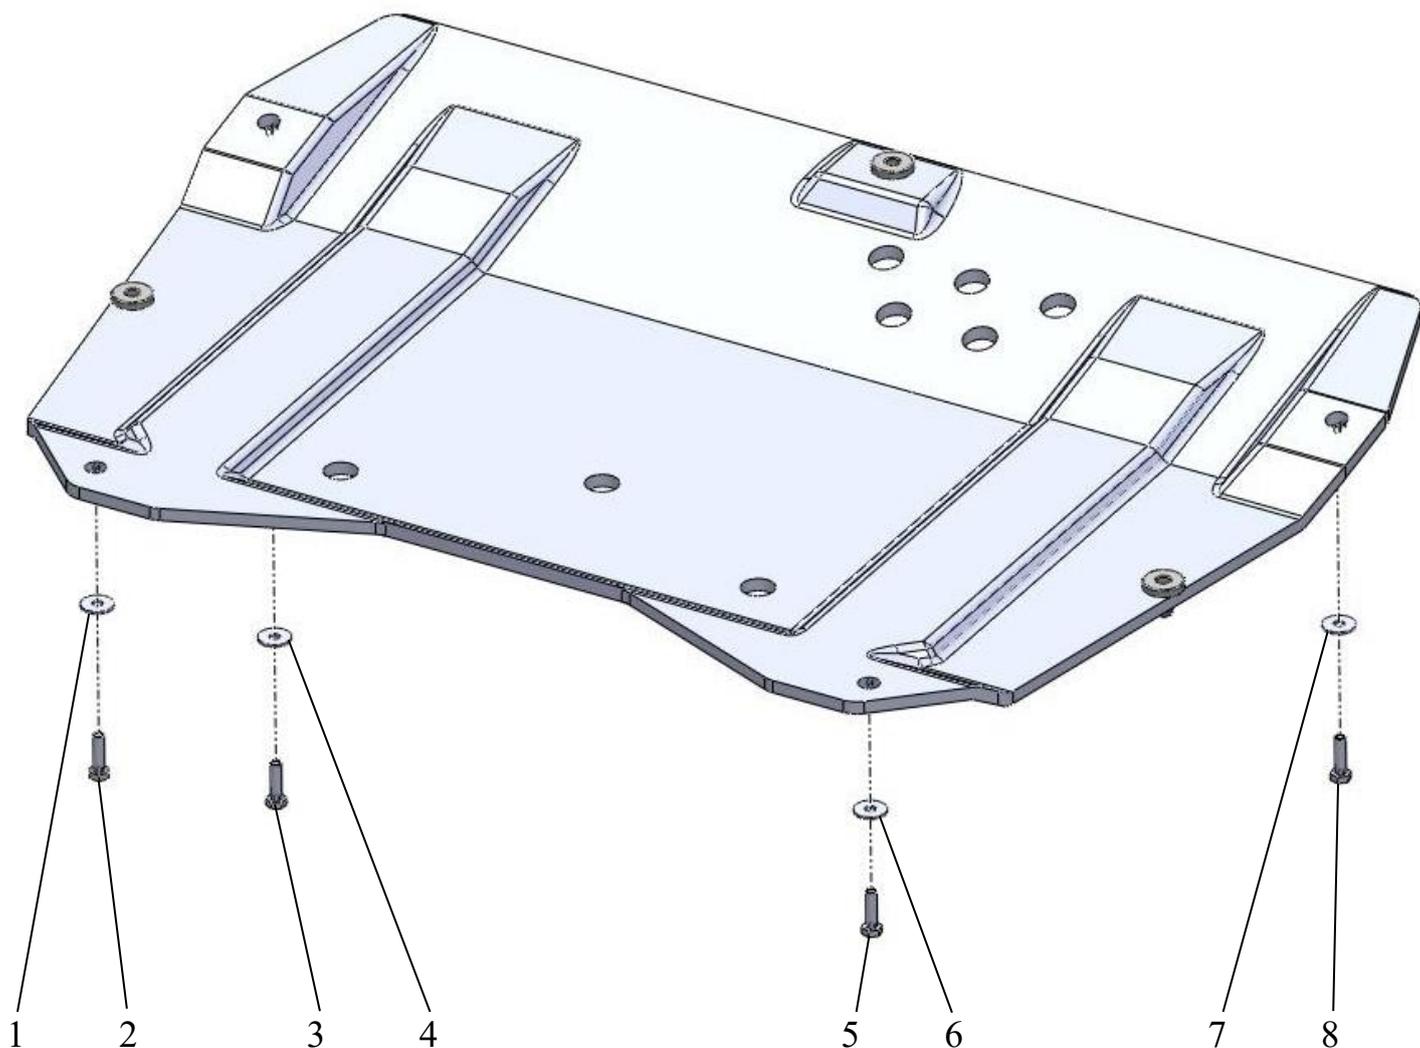

Крепление передней части защиты:

4,7 – шайбы 8x24
3,8 – болты M8x25

Крепление задней части защиты:

1,6 – шайбы 8x24
2,5 – болты M8x25

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chevrolet Spark (3, с 2011-2014 гг.; 1.0, 1.2)

арт. 0313 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник, если он имеется.

Передние крепления – штатные резьбовые отверстия.



Задние крепления – штатные резьбовые отверстия.
Защита на автомобиле.

