


Chevrolet Cobalt (2, с 2011-2016 гг.; 1.5, МКПП, АКПП)

арт. 0314 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

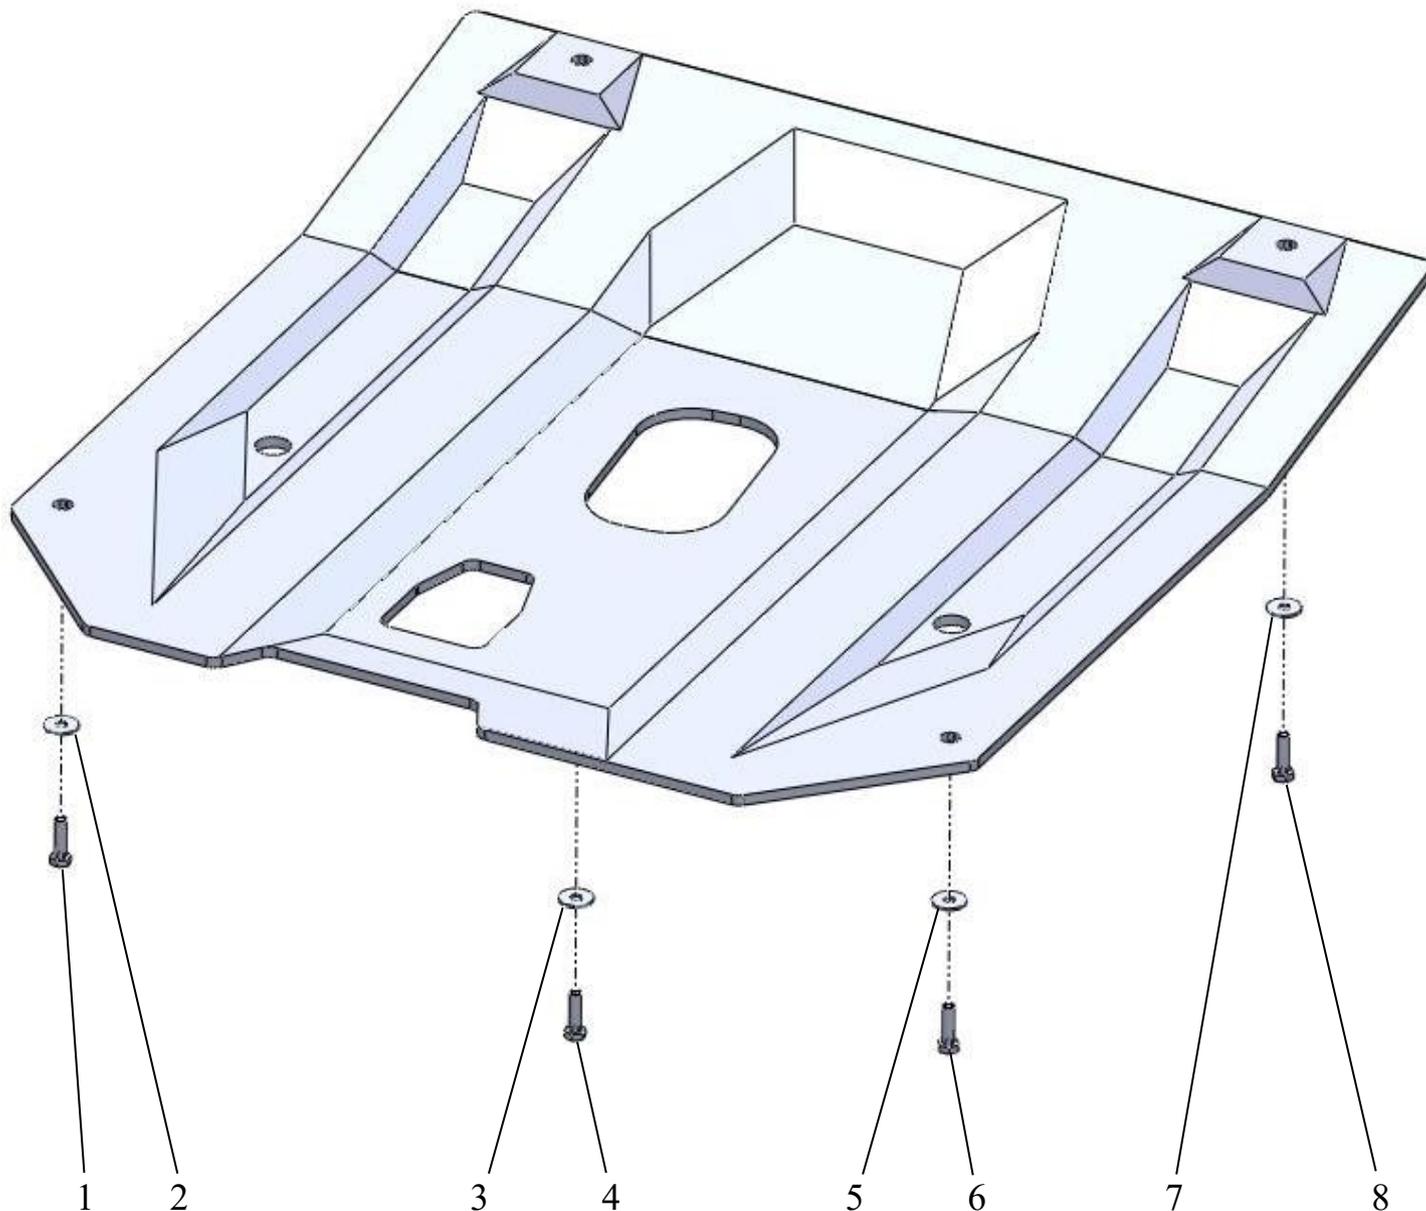

Крепление передней части защиты:

3,7 – шайбы 8x24
4,8 – болты M8x30

Крепление задней части защиты:

2,5 – шайбы 8x24
1,6 – болты M8x30

Рекомендуется использовать болты M8, которые остались после демонтажа штатного металлического пыльника.

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Chevrolet Cobalt (2, с 2011-2016 гг.; 1.5, МКПП, АКПП)

арт. 0314 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник.

Точки крепления – штатные резьбовые отверстия.

Места крепления передней части защиты.

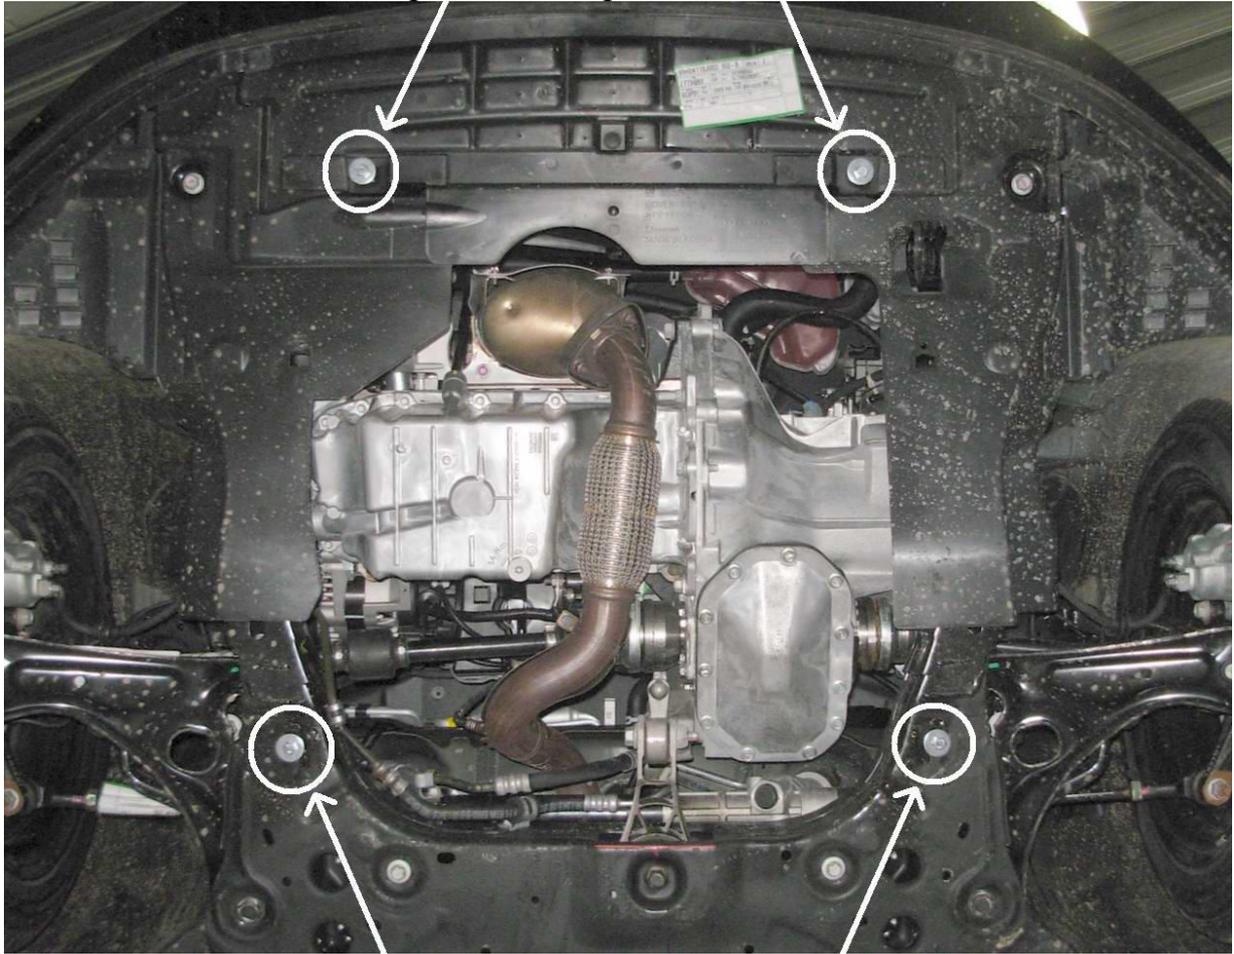

Места крепления задней части защиты.

Защита на автомобиле.

