


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

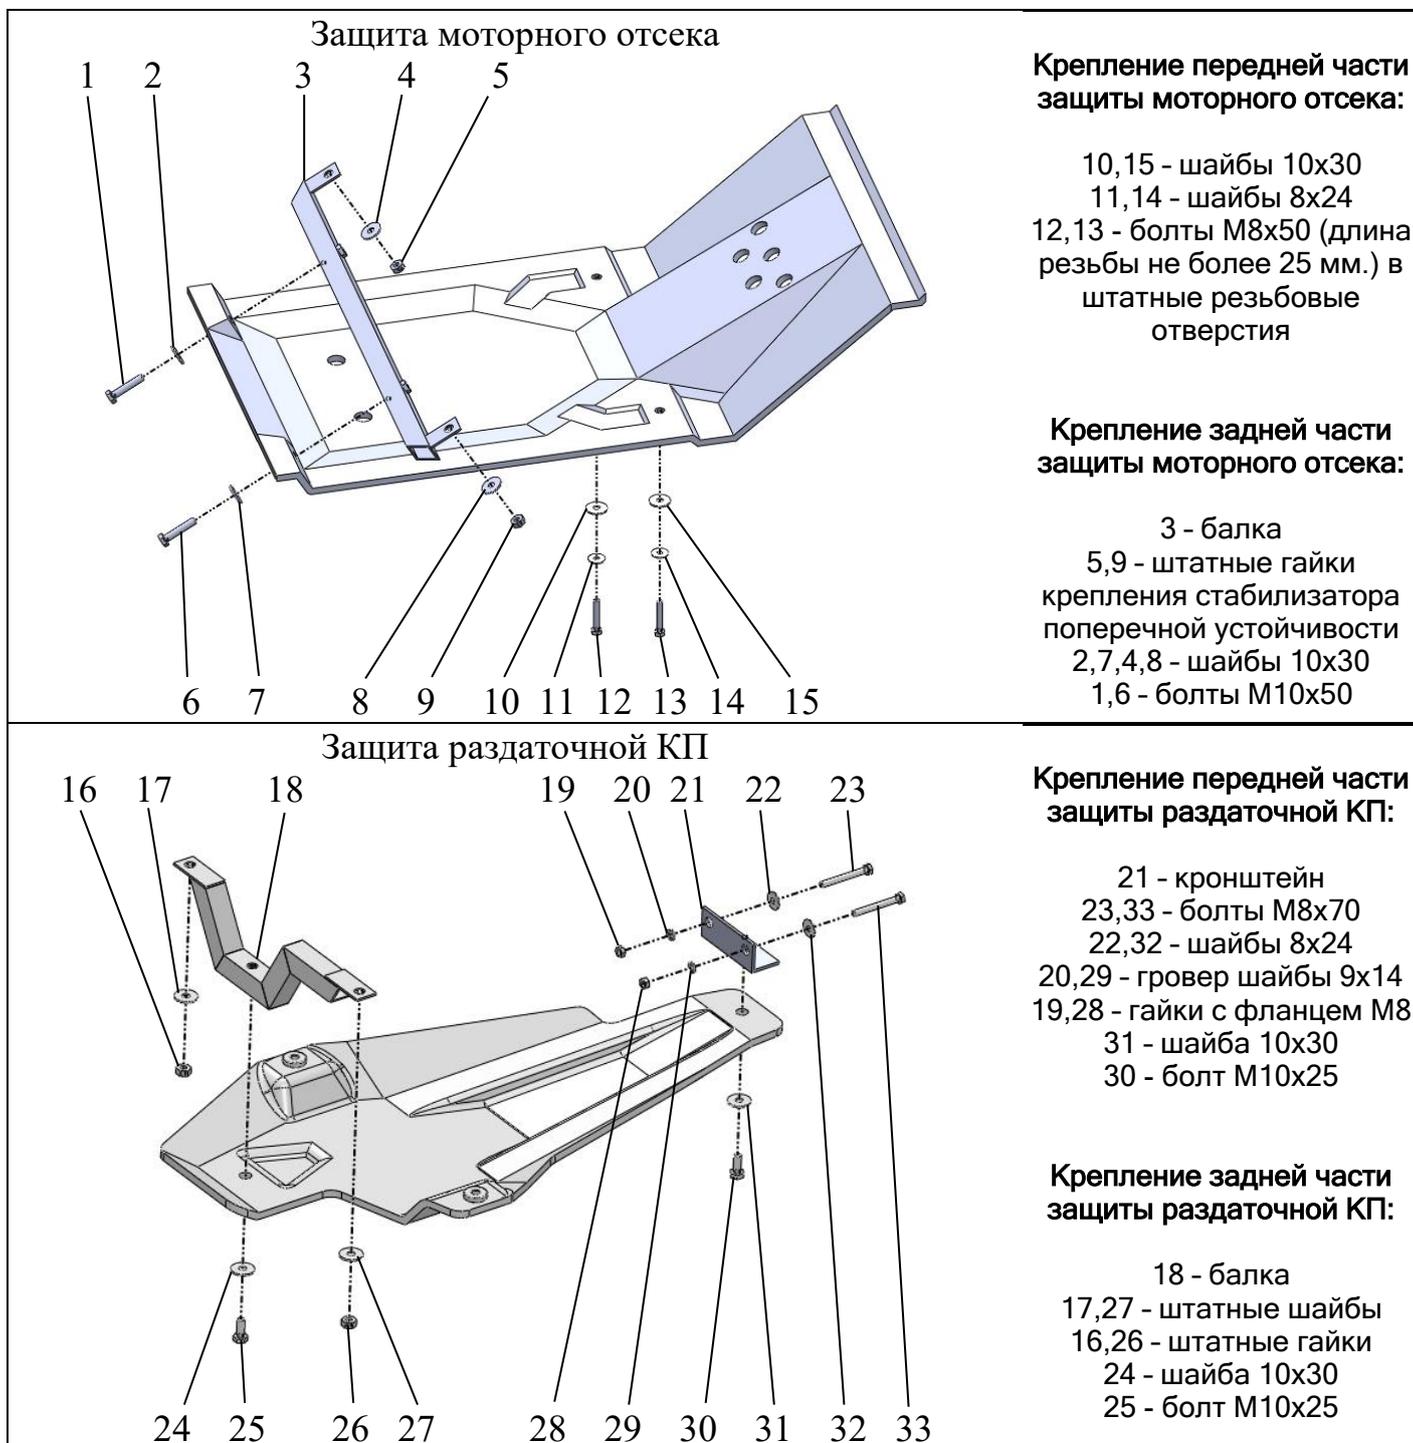

Момент затяжки резьбовых соединений М8 не более 2,0 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chevrolet Niva 1.7 / LADA Niva Travel 1.7 (с 2021 г.) с защитой раздаточной КПП

арт. 0319 CARBON

Крепление защиты моторного отсека

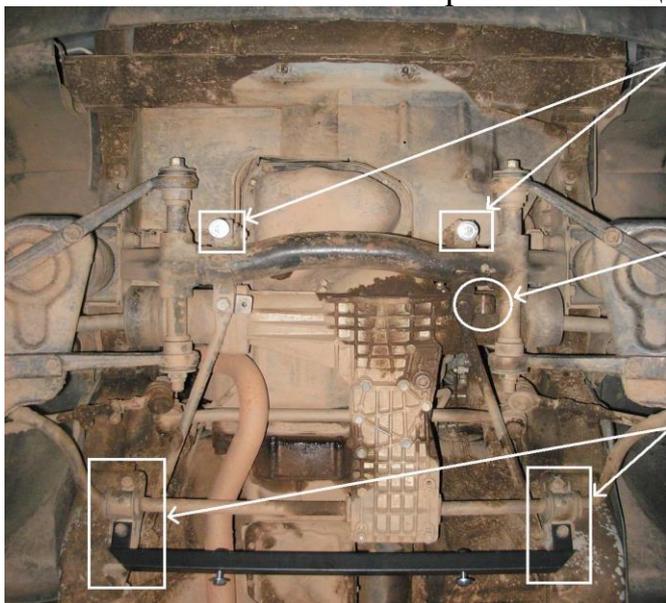

Передние крепления – штатные резьбовые отверстия М8.

Указанную пластину необходимо подогнуть, чтобы она не касалась защиты.

Балку установить на точки крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Крепление защиты раздаточной КПП

Место установки кронштейна (поз.21)



Балка защиты раздаточной КПП крепится к штатным шпилькам



Защита моторного отсека и защита раздаточной КПП на автомобиле.



Защита раздаточной КПП на автомобиле, вид сзади. По месту подогнуть тепловой экран, чтобы он не касался защиты и трубы выхлопной системы.

