


Chery Bonus, Very (A13, с 2011-2014 гг.; 1.5-109 л.с.)

арт. 0401 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

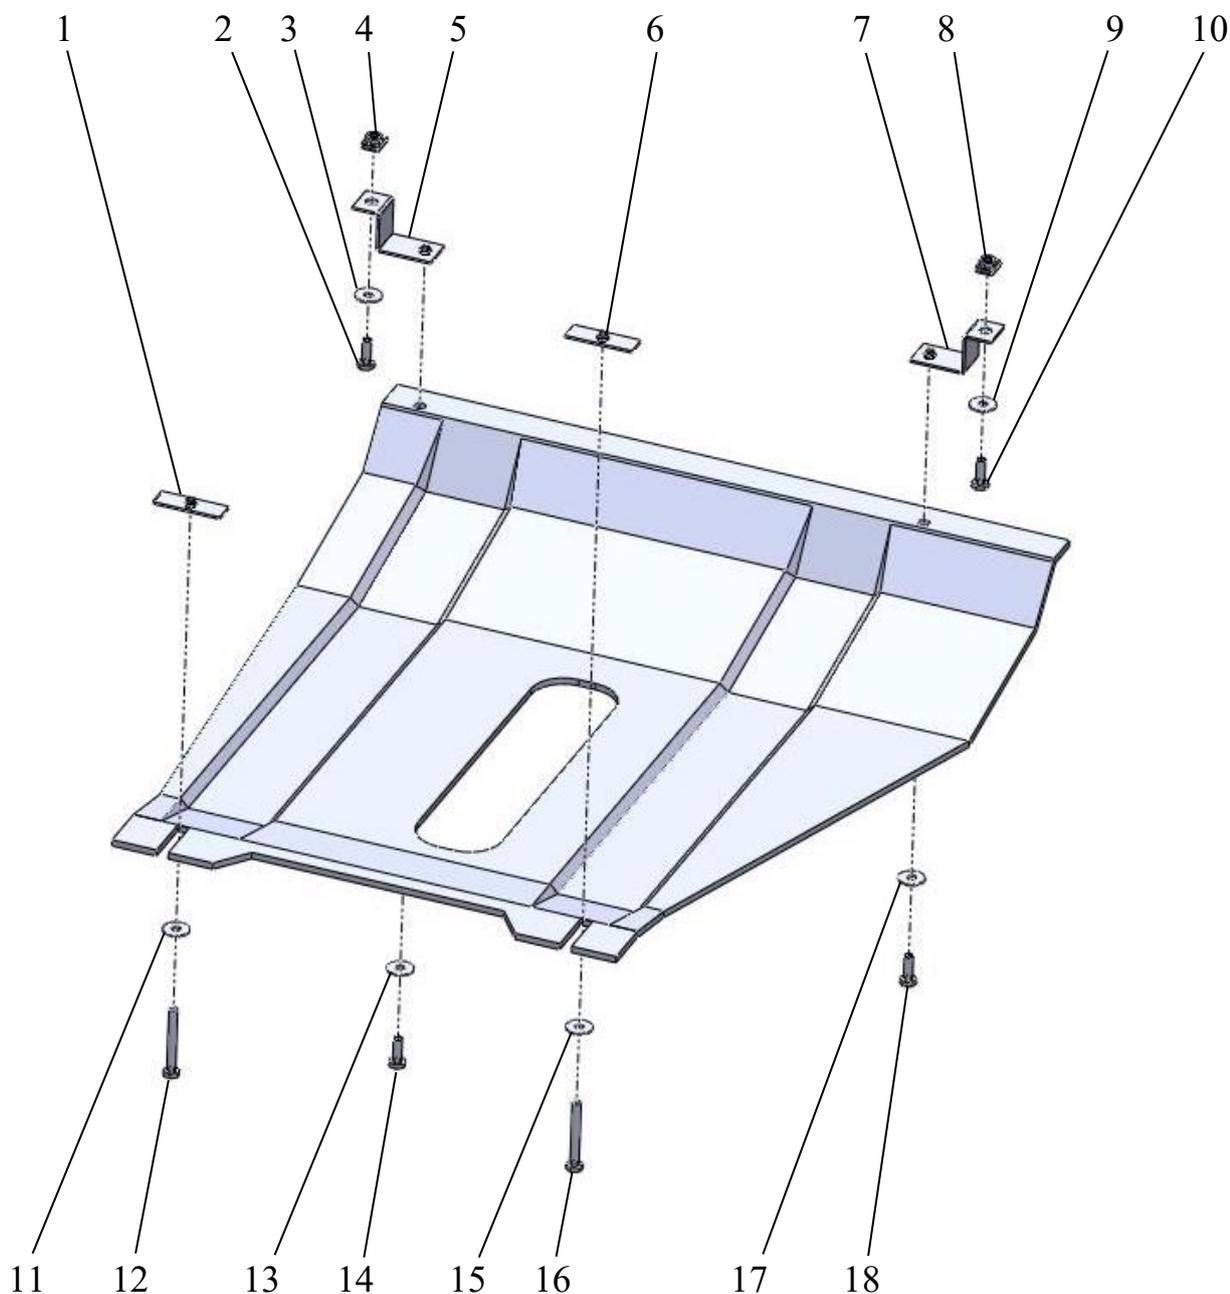

Крепление передней части защиты:

Крепление задней части защиты:

- 4,8 - скобы M8 L15
- 5,7 – кронштейны
- 3,9 – шайбы 8x24
- 13,17 – шайбы 10x30
- 2,10 – болты M8x30
- 14,18 – болты M10x30

- 1,6 - пластины M10 L80x26
- 11,15 – шайбы 10x30
- 12,16 – болты M10x80

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chery Bonus, Very (A13, с 2011-2014 гг.; 1.5-109 л.с.)

арт. 0401 CARBON

Места установки передних кронштейнов.

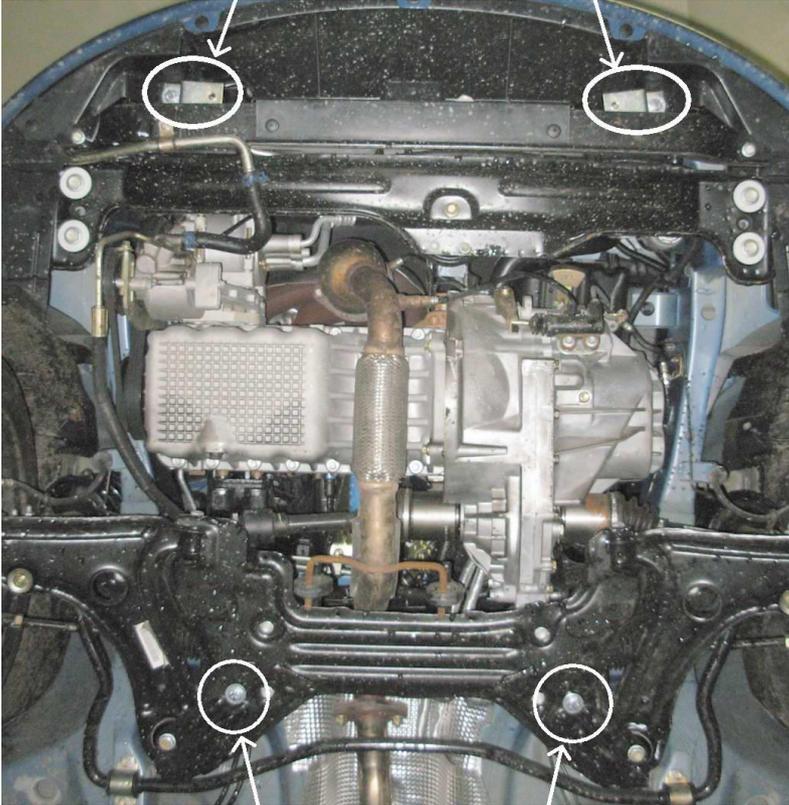

Места установки задних креплений.

Передние кронштейны устанавливаются в места крепления пыльника к металлической пластине. Скобы крепления кронштейнов удобнее заводить сбоку, отогнув пыльник. После установки кронштейнов «клопы» крепления боковых пыльников вернуть на место.



Развернуть кронштейны так, чтобы болт крепления передней части защиты был максимально близок к поперечной пластине, на которую опирается защита.



Защита на автомобиле.

