


Chery IndiS (1, S18D, с 2010-2015 гг.; 1.3-83 л.с., АМТ)

арт. 0402 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

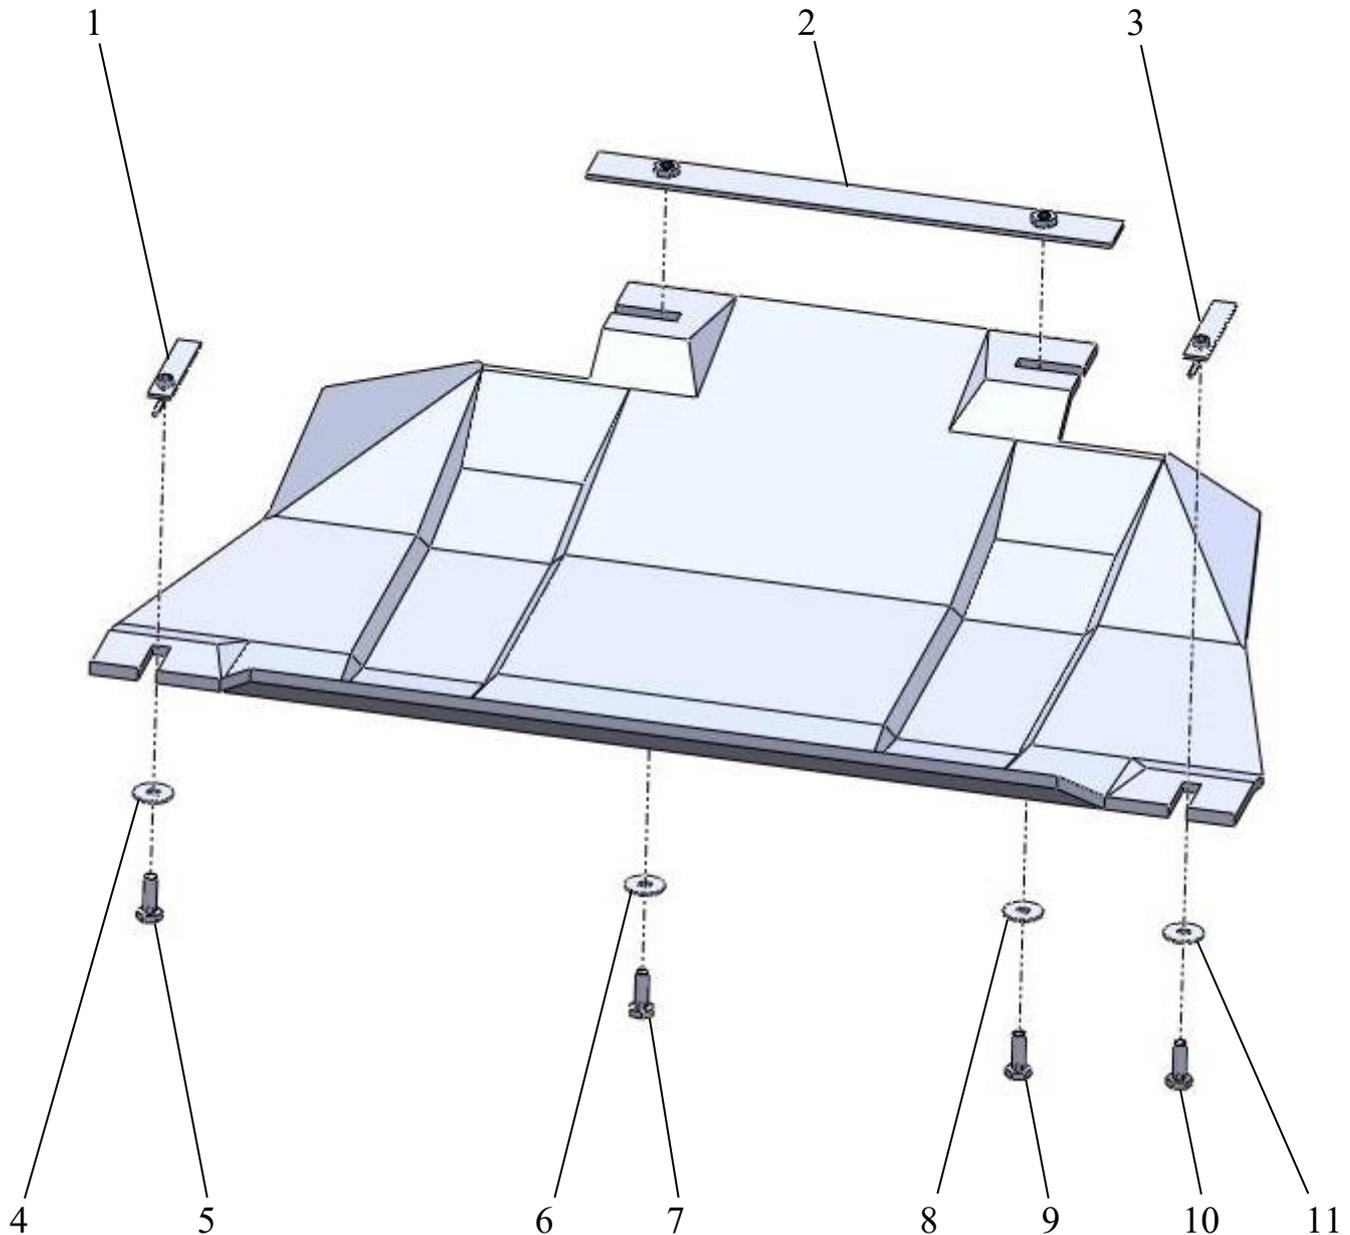

Крепление передней части защиты:

Крепление задней части защиты:

2 – пластина
6,8 – шайбы 10x30
7,9 – болты M10x30

1,3 - пластины M10 L75 (95x18x3)
4,11 – шайбы 10x30
5,10 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chery IndiS (1, S18D, с 2010-2015 гг.; 1.3-83 л.с., АМТ)

арт. 0402 CARBON

Место установки передней пластины.

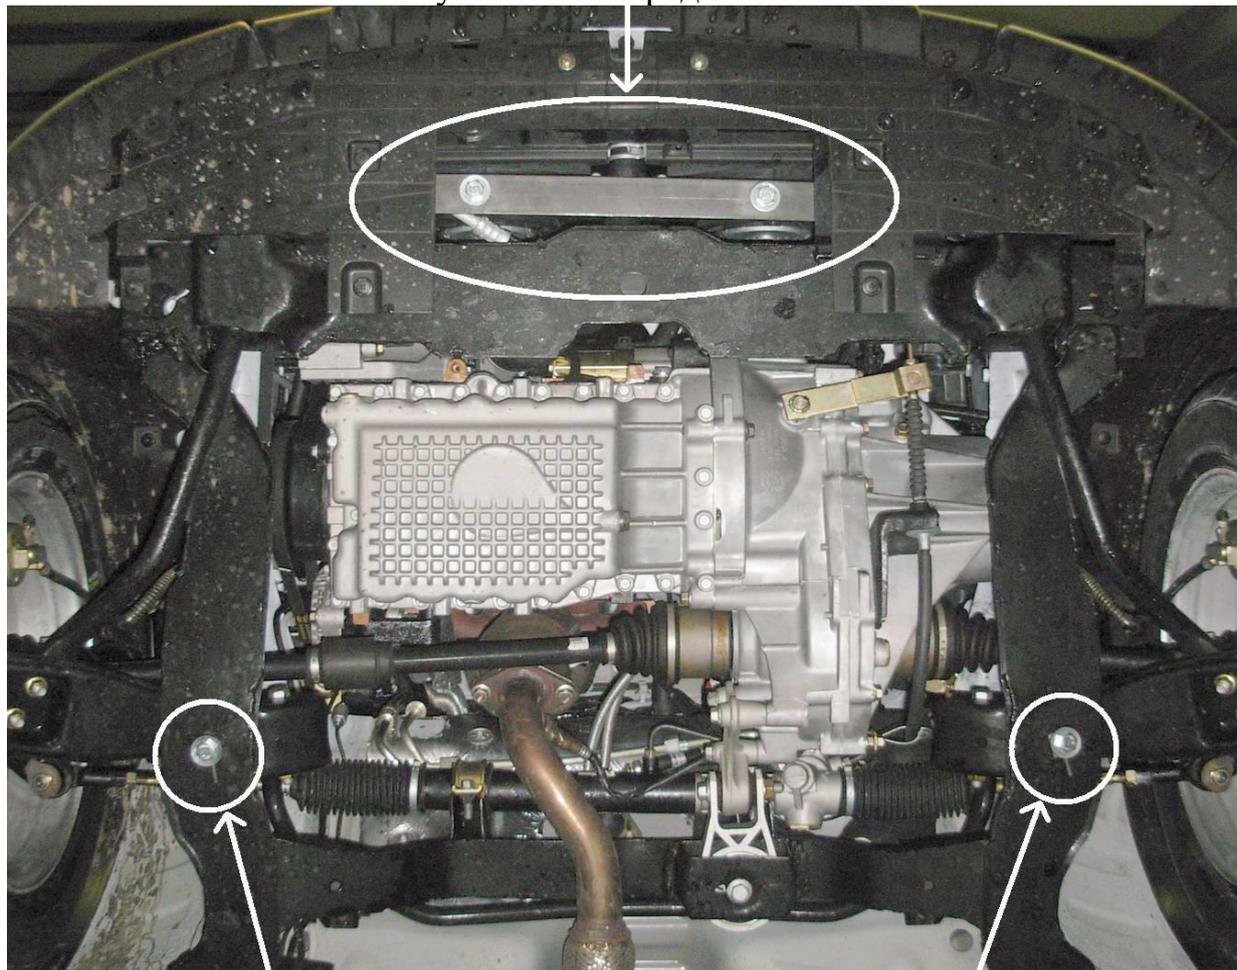

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

