


Chery M11 (A3, с 2010-2015 гг.; 1.6-126 л.с., МКПП)

арт. 0403 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

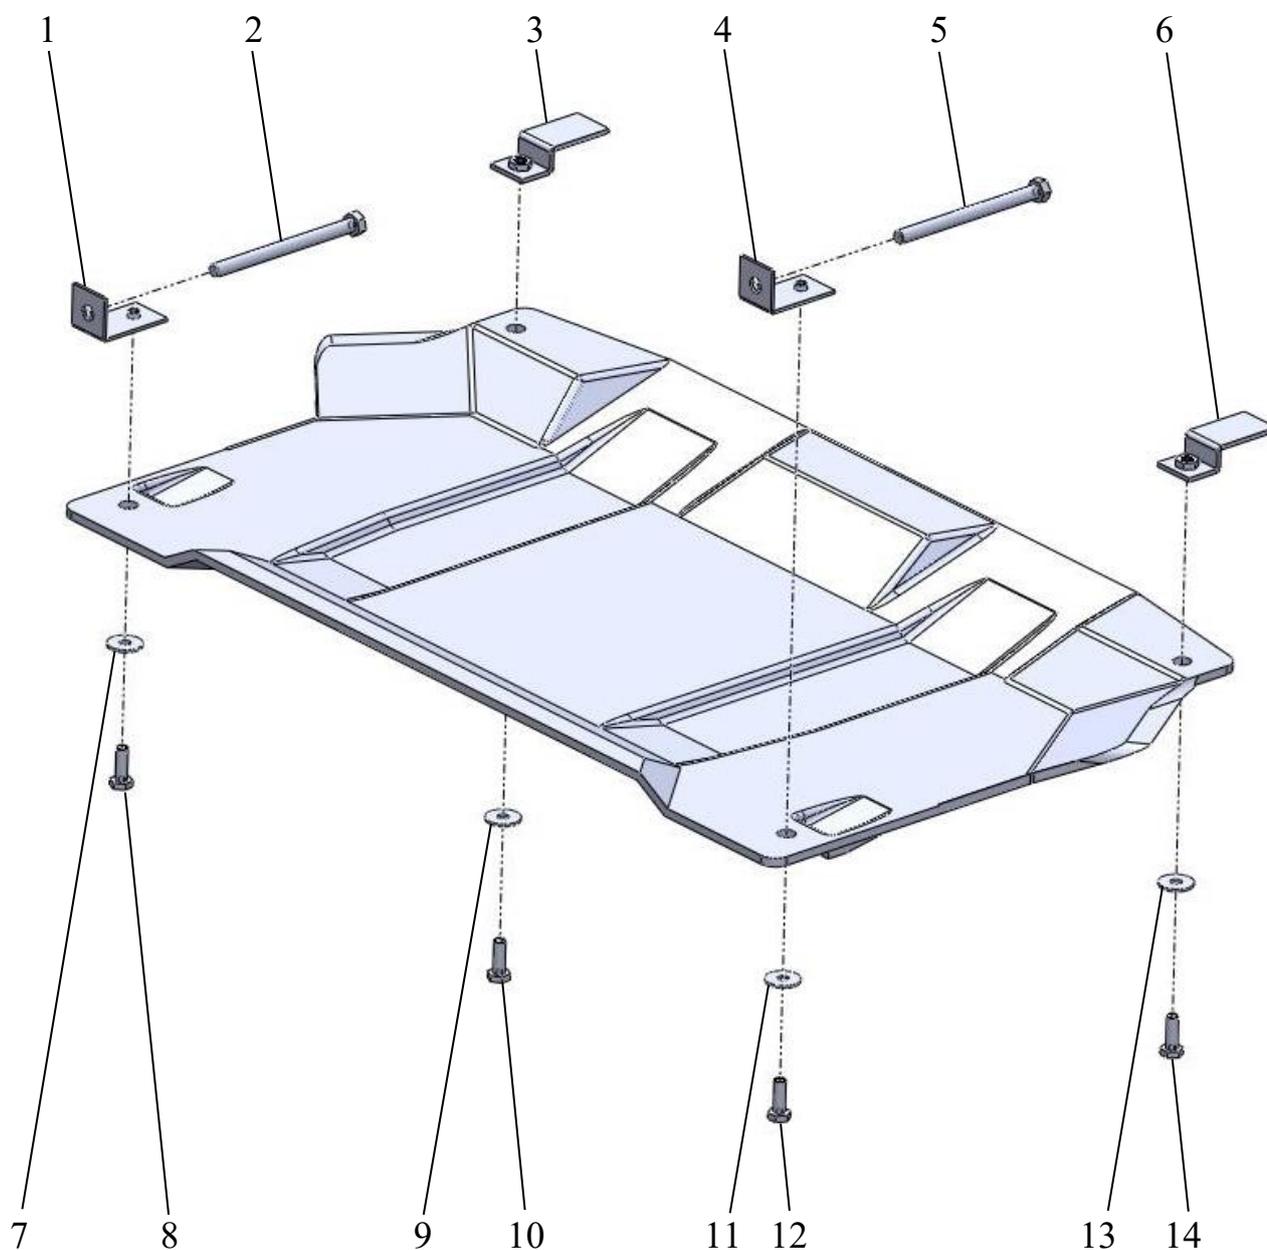

Крепление передней части защиты:

3,6 – кронштейны передние
9,13 – шайбы 10x30
10,14 – болты M10x30

Крепление задней части защиты:

1,4 – кронштейны задние
2,5 – штатные болты крепления рычага
7,11 – шайбы 10x30
8,12 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chery M11 (A3, с 2010-2015 гг.; 1.6-126 л.с., МКПП)

арт. 0403 CARBON



Для установки задних креплений необходимо вывернуть штатные болты крепления рычага и установить кронштейны.

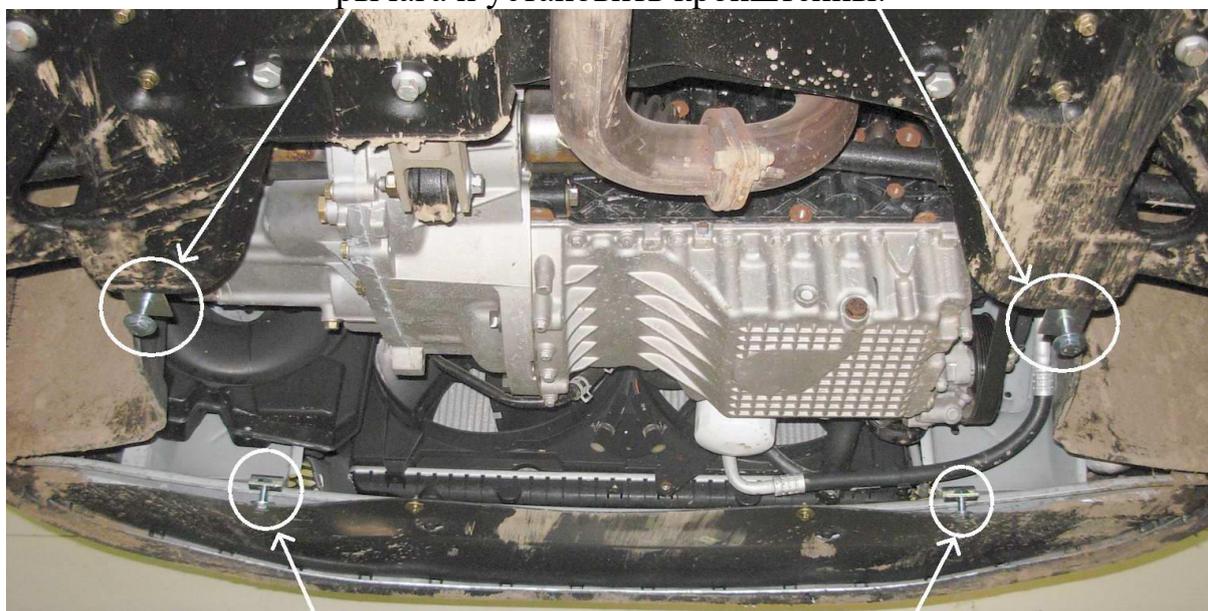

Места установки передних креплений. Кронштейны можно заводить в сборе с защитой.
Защита на автомобиле.

