


Chery Tiggo 5 (1, с 2014-2016 гг.; 2.0, МКПП, CVT)

арт. 0405 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

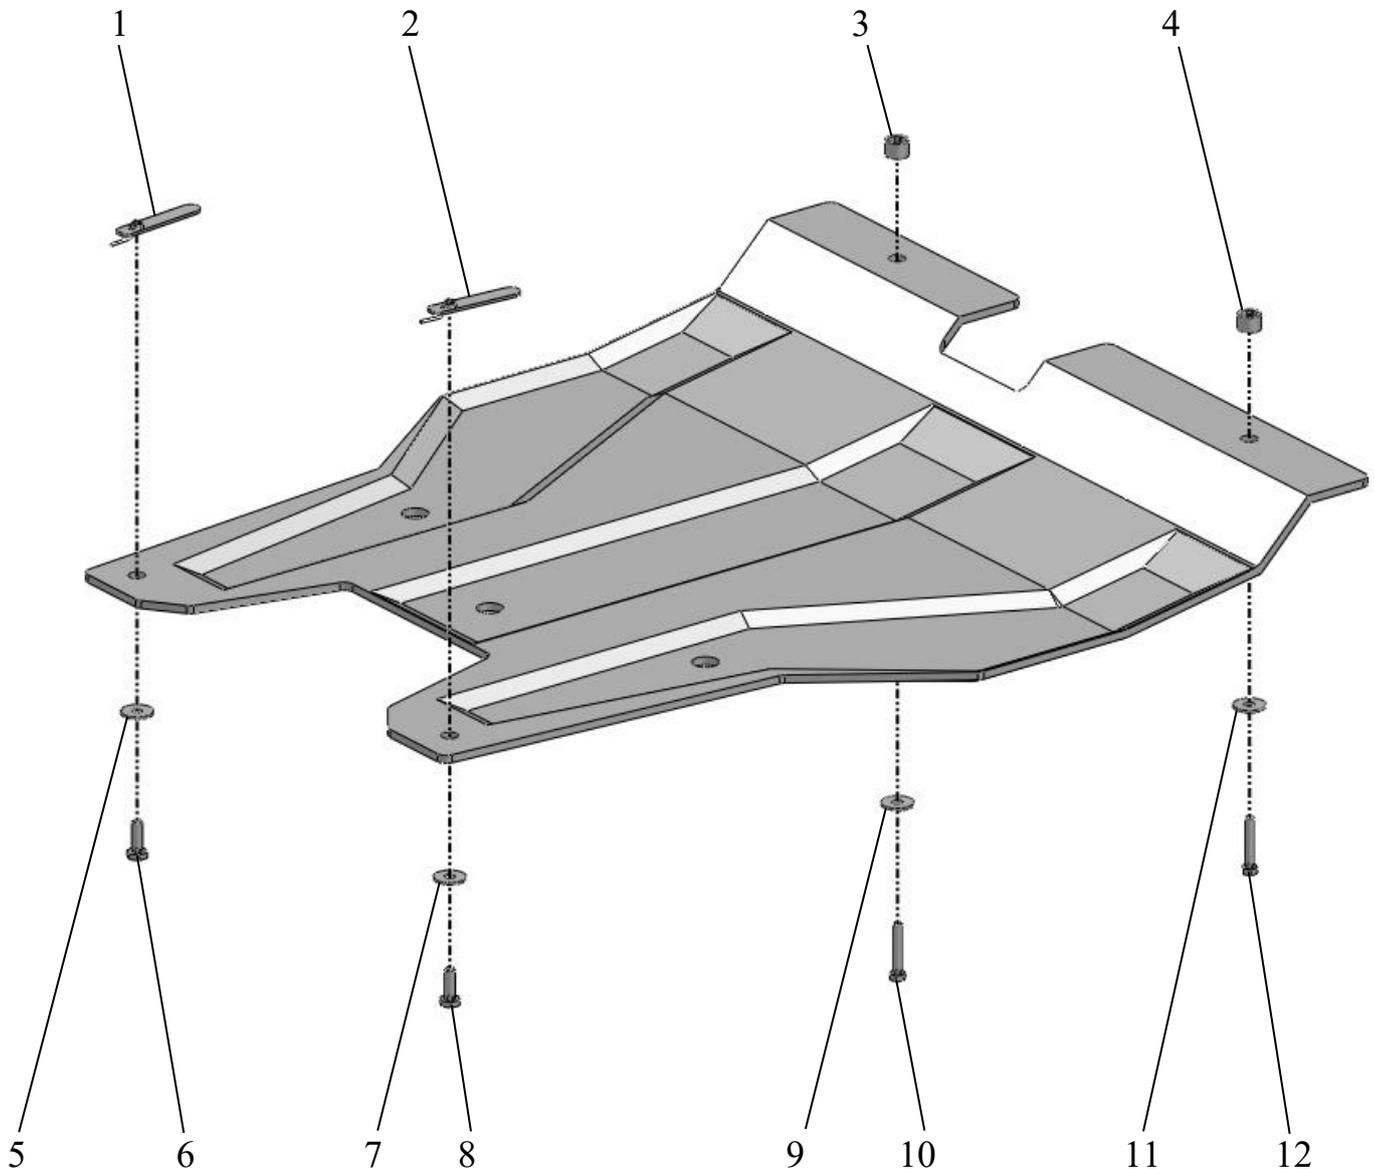

Крепление передней части защиты:

3,4 - проставки 15x22
9,11 - шайбы 10x30
10,12 - болты M8x50 (длина резьбы не более 25 мм., в штатные резьбовые отверстия)

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)
5,7 - шайбы 10x30
6,8 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Chery Tiggo 5 (1, с 2014-2016 гг.; 2.0, МКПП, CVT)

арт. 0405 CARBON

Передние крепления – штатные резьбовые отверстия. Перед установкой защиты вывернуть штатные болты М8 крепления пыльника. Между защитой и пыльником установить проставку 15x22.

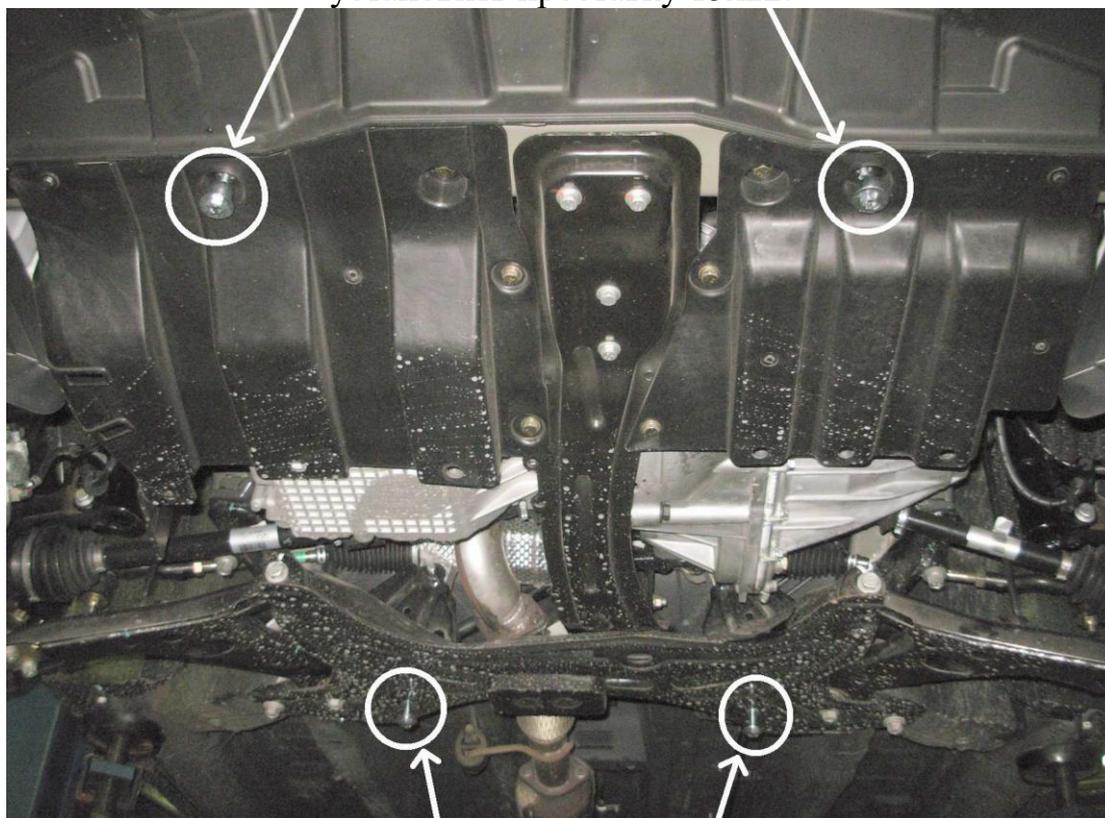

Места установки задних креплений.
Защита на автомобиле.

