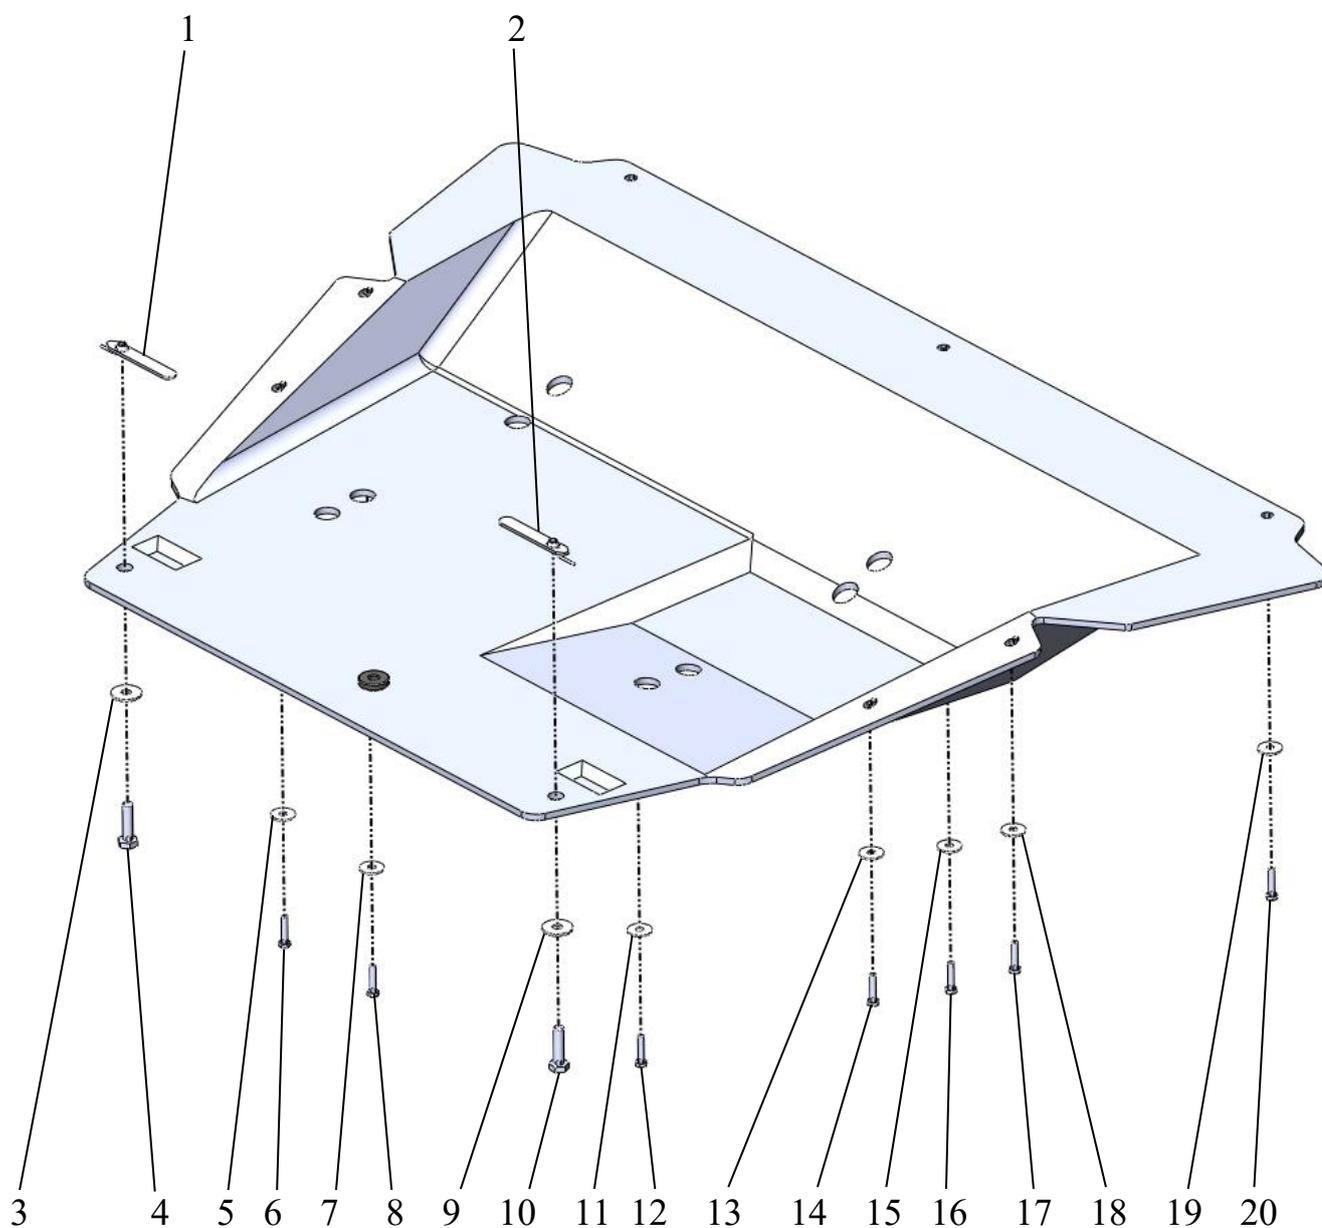


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x15x3)
 3,9 - шайбы 10x30
 4,10 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:


5,7,11,13,15,18,19 - шайбы 8x24
 6,8,12,14,16,17,20 - болты M6x30

Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 1,5 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.
Крепления передней части защиты – штатные резьбовые отверстия крепления пыльника.

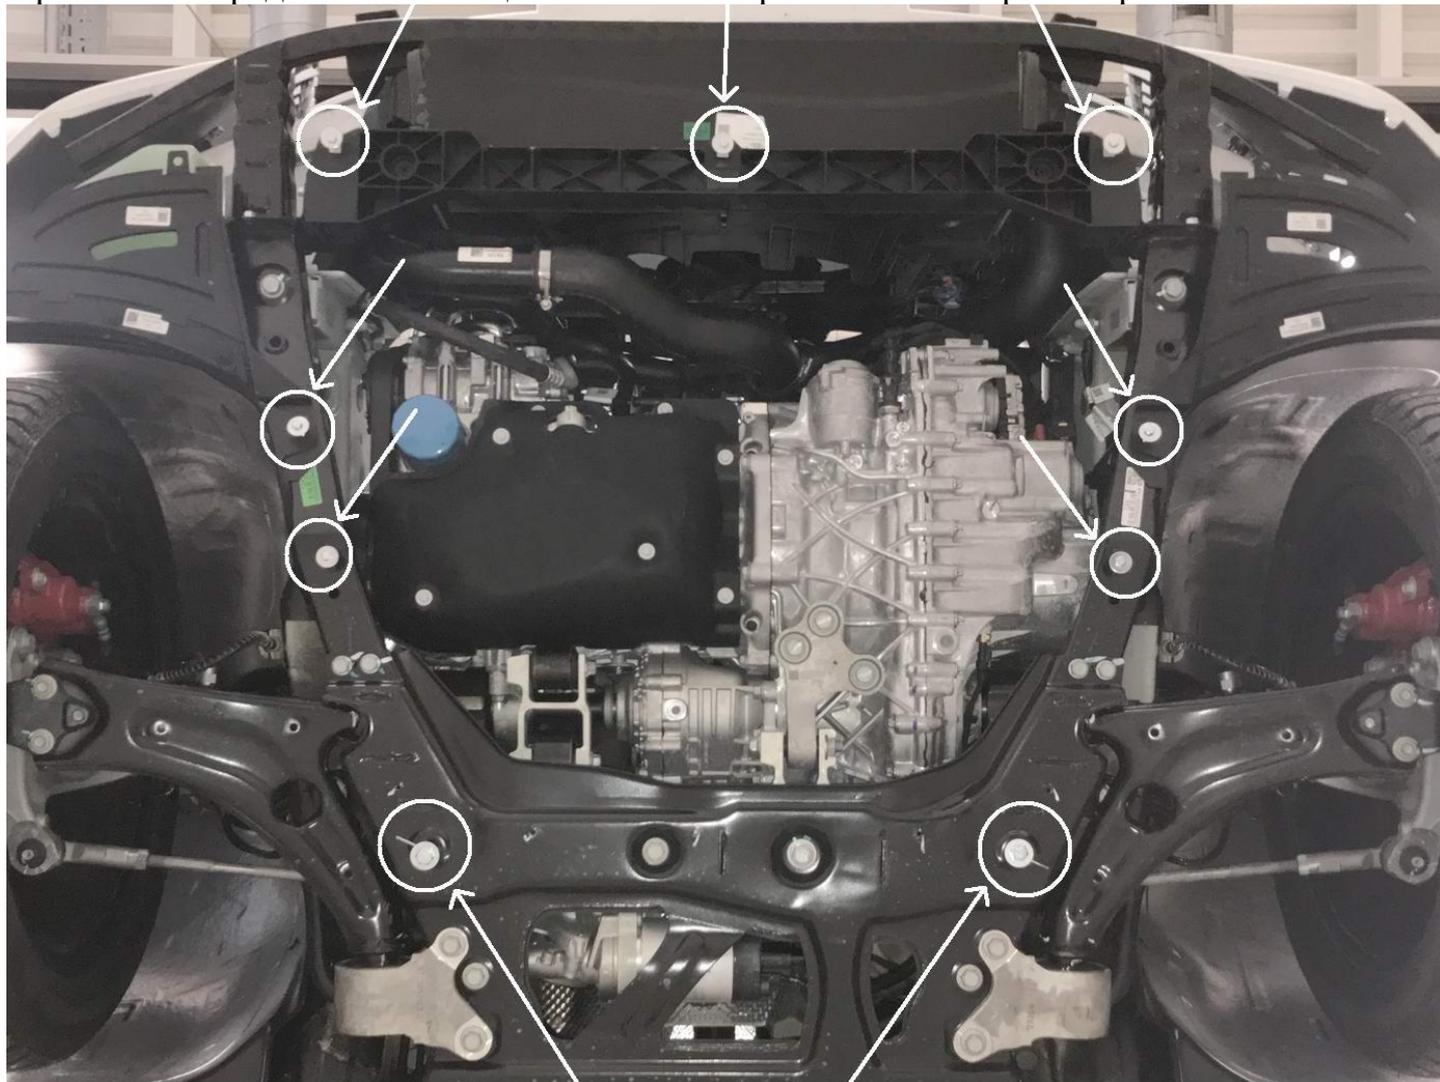

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

