


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Защита устанавливается при вывешенных передних колесах.

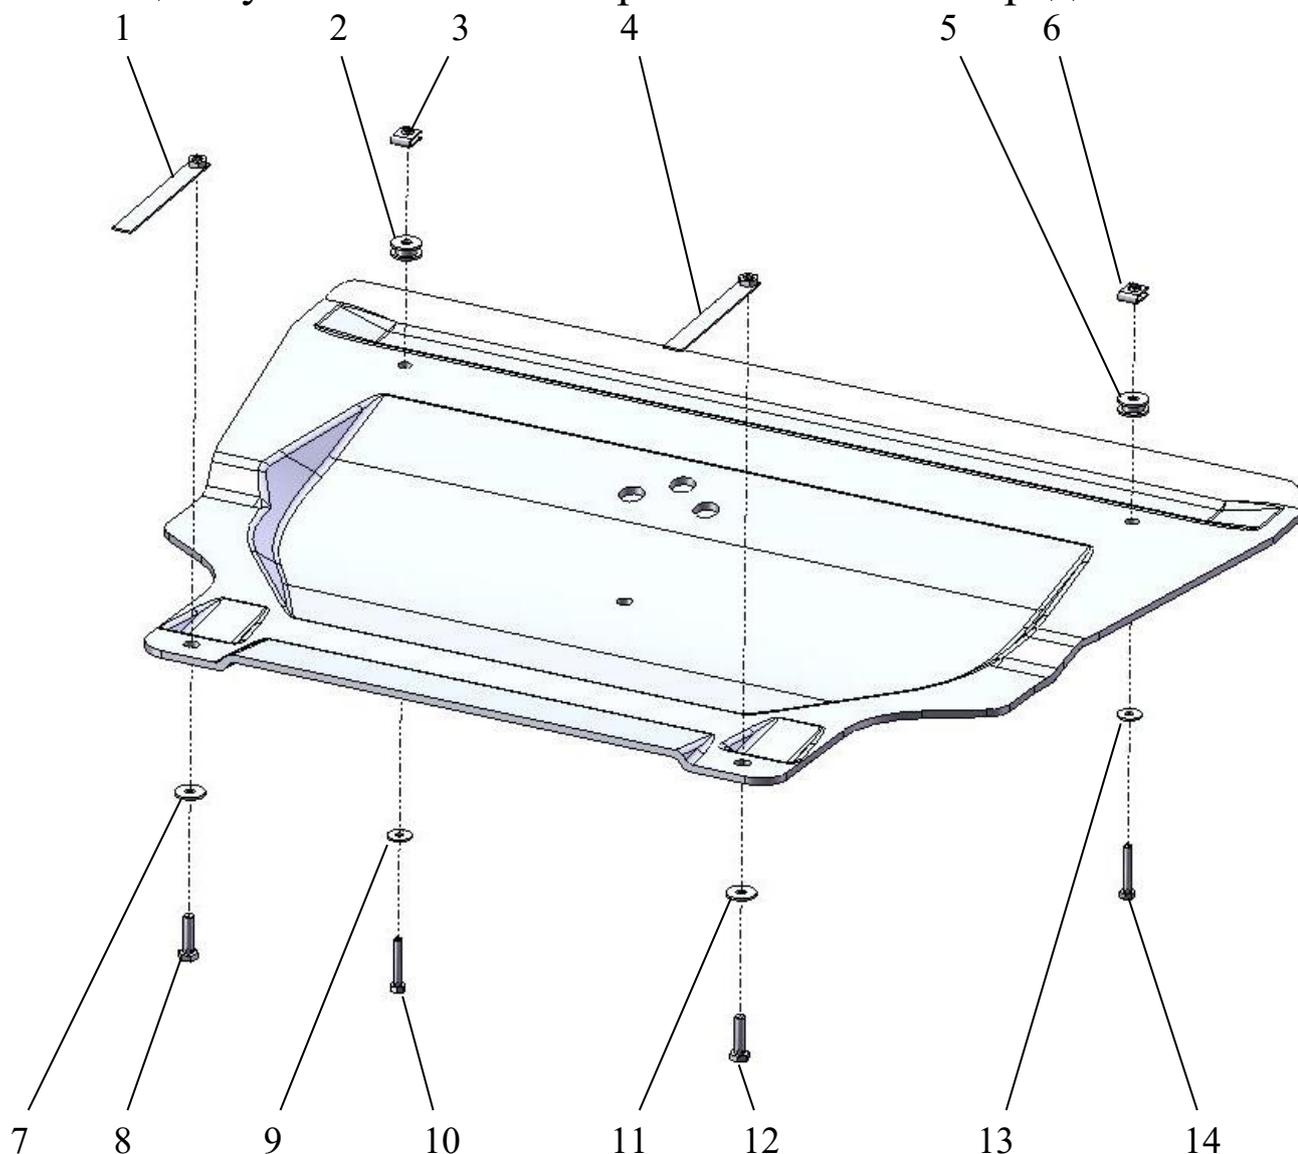

Передние крепления:

3, 6 - скобы M8 L15
2, 5 - проставки 13x30
9, 13 - шайбы 8x24
10, 14 - болты M8x50

Задние крепления:

1, 4 - пластины M10 L167
7, 11 - шайбы 10x30
8, 12 - болты M10x40


Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки передних креплений необходимо сделать вырез в пыльнике напротив крепежного отверстия (круглого, а не квадратного).
Рекомендуется делать вырез фрезой для парктроника.

Места установки передних креплений.

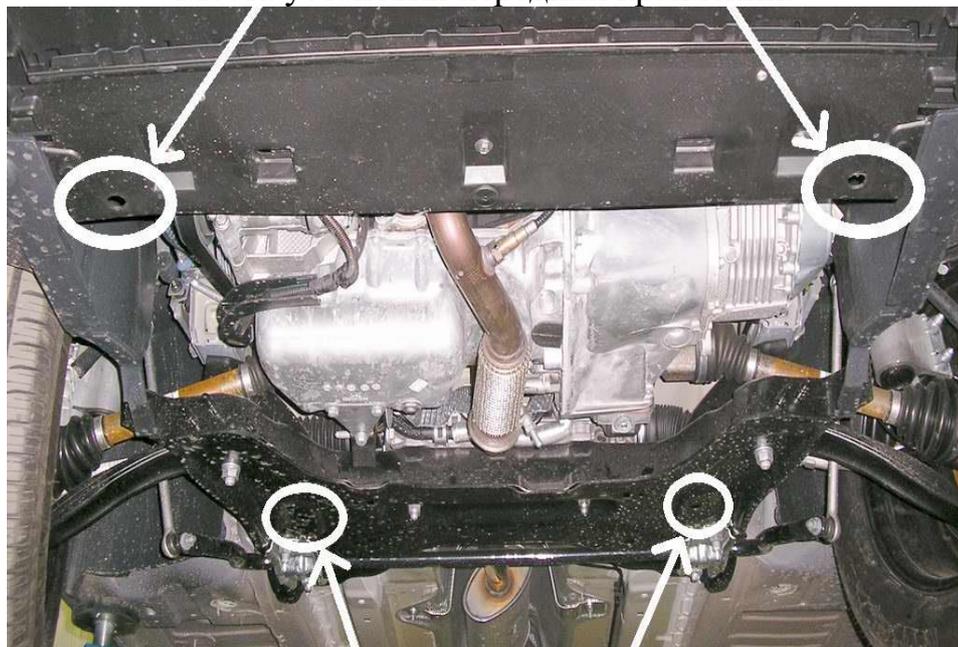

Места установки задних креплений.

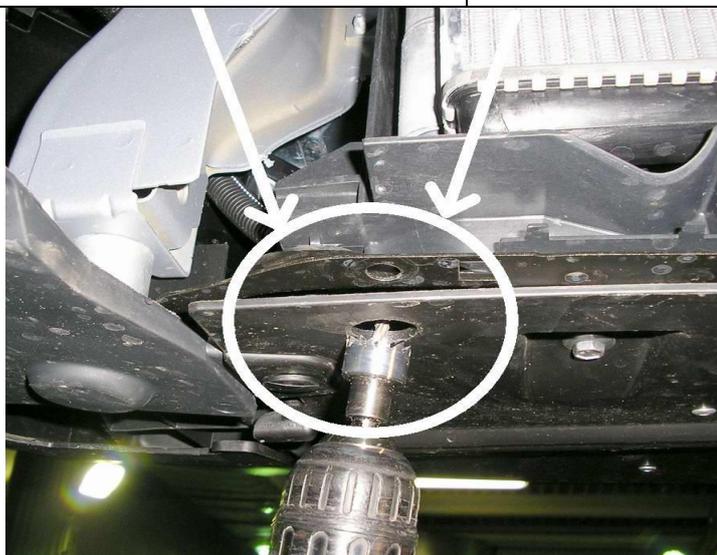

Переднее крепление установлено.



Задние пластины заводятся в подрамник со стороны колеса, по ходу автомобиля.

Пластины устанавливаются при вывешенных передних колесах.



Защита на автомобиле.

