


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

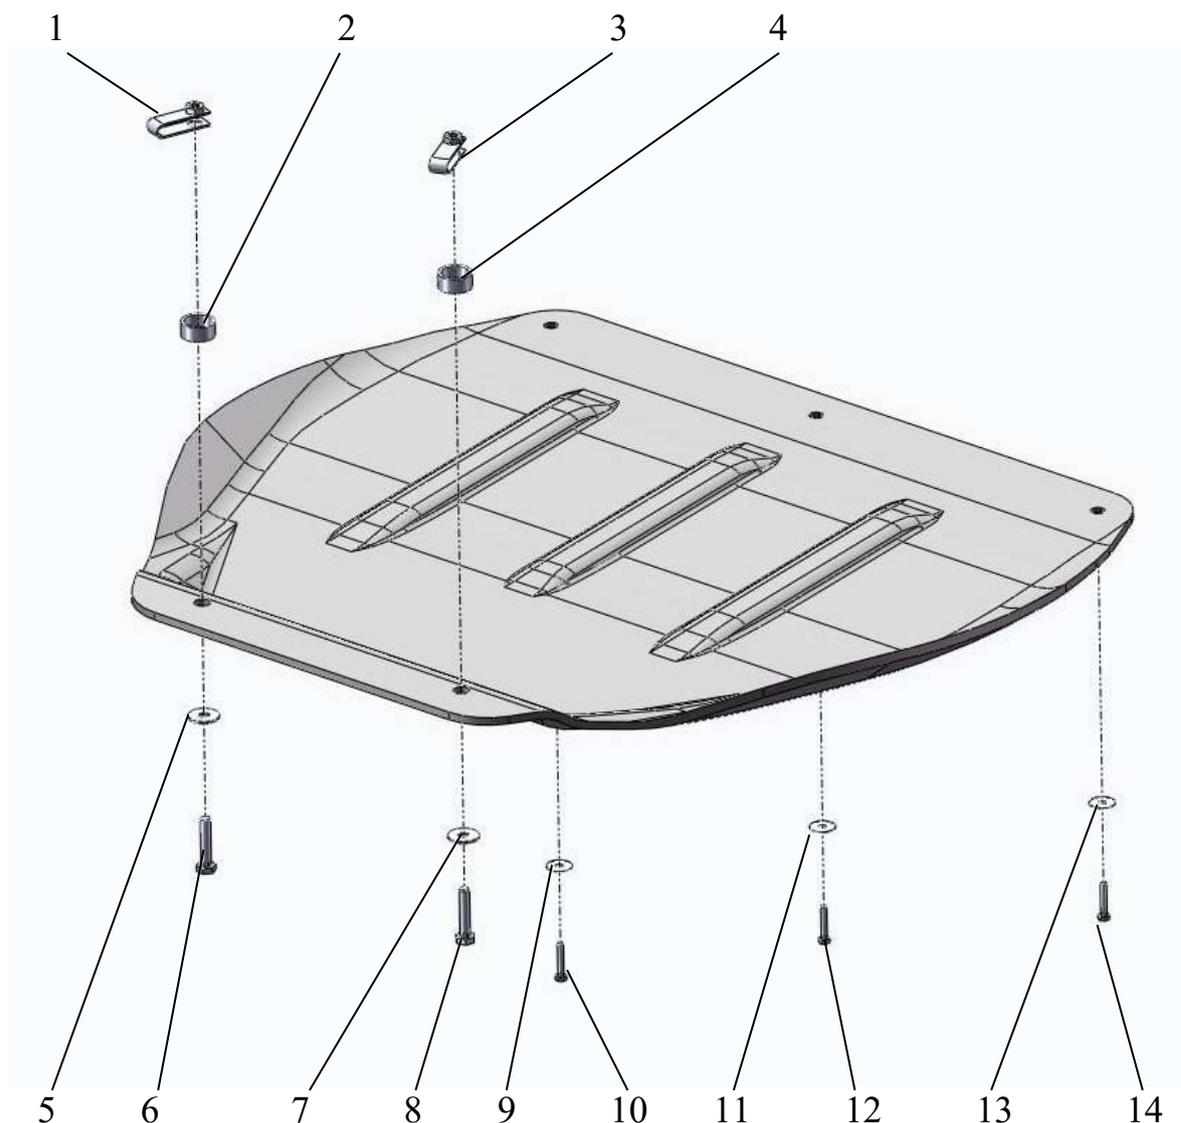

Крепление передней части защиты:

9, 11, 13 - шайбы 6x25
10, 12, 14 - болты M6x35

Крепление задней части защиты:

1, 3 - скобы M10 L45
2, 4 - проставки 15x35
5, 7 - шайбы 10x30
6, 8 - болты M10x50

Внимание! На некоторых версиях автомобилей Citroën Berlingo установка проставок (поз. 2, 4) не требуется. В этом случае, вместо болтов M10x50 (поз. 6, 8) устанавливаются болты M10x40, которые входят в комплект крепежа.

**Момент затяжки резьбовых соединений M6 не более 2 кг•м
M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.