


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

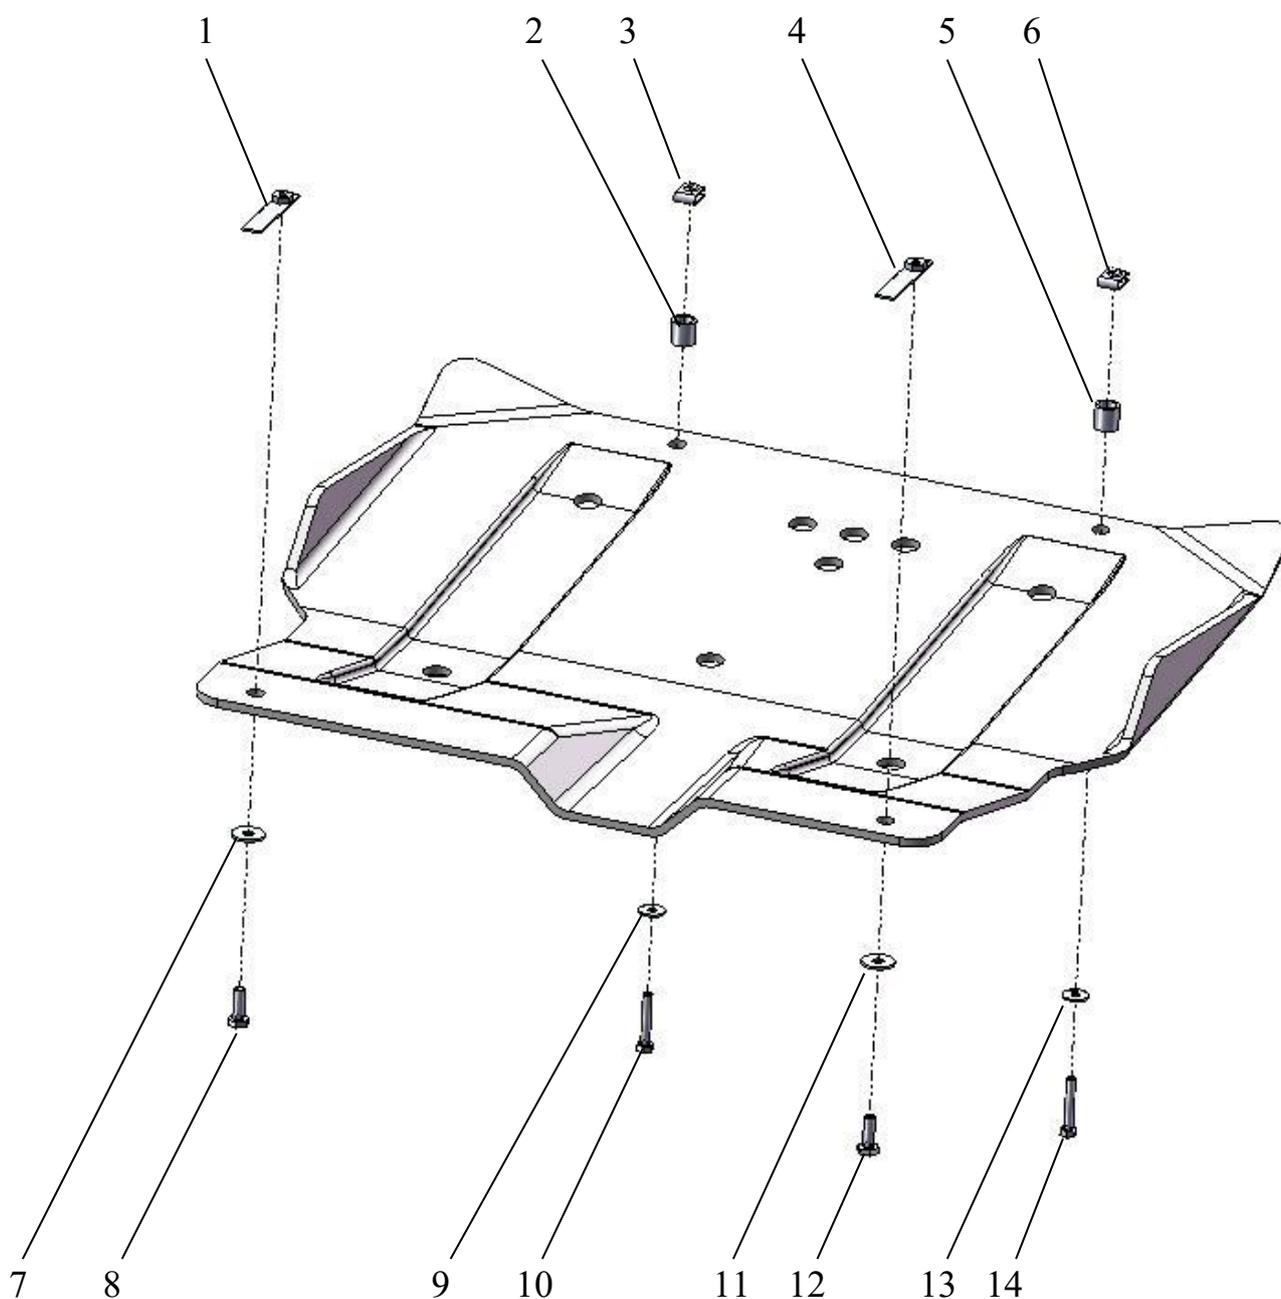

Крепления передней части защиты:

3, 6 - скобы M8 L15
2, 5 - проставки 22x22
9, 13 - шайбы 8x24
10, 14 - болты M8x50

Крепление задней части защиты:

1, 4 - пластины M10 L75
7, 11 - шайбы 10x30
8, 12 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места крепления защиты.




Защита на автомобиле.



Места передних креплений.



Передние крепления: обрезать “клопы” крепления пыльника к рамке крепления радиатора. Установить скобы М8 L15.

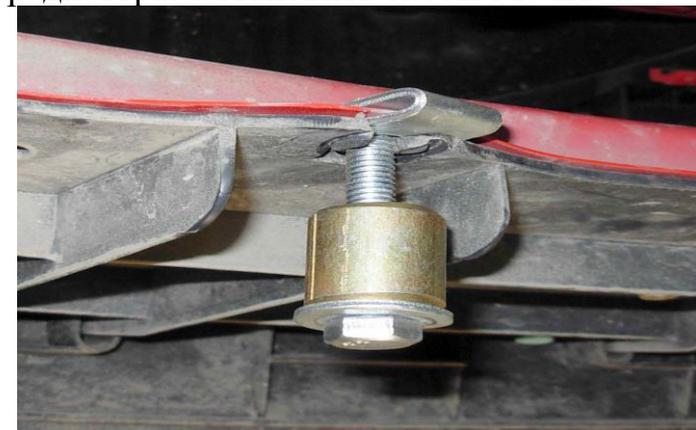

Места задних креплений.



Задние крепления – пластины М10 L75 (поз.1,4)

