


# Citroën C3 (с 2002-2009 гг.)

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

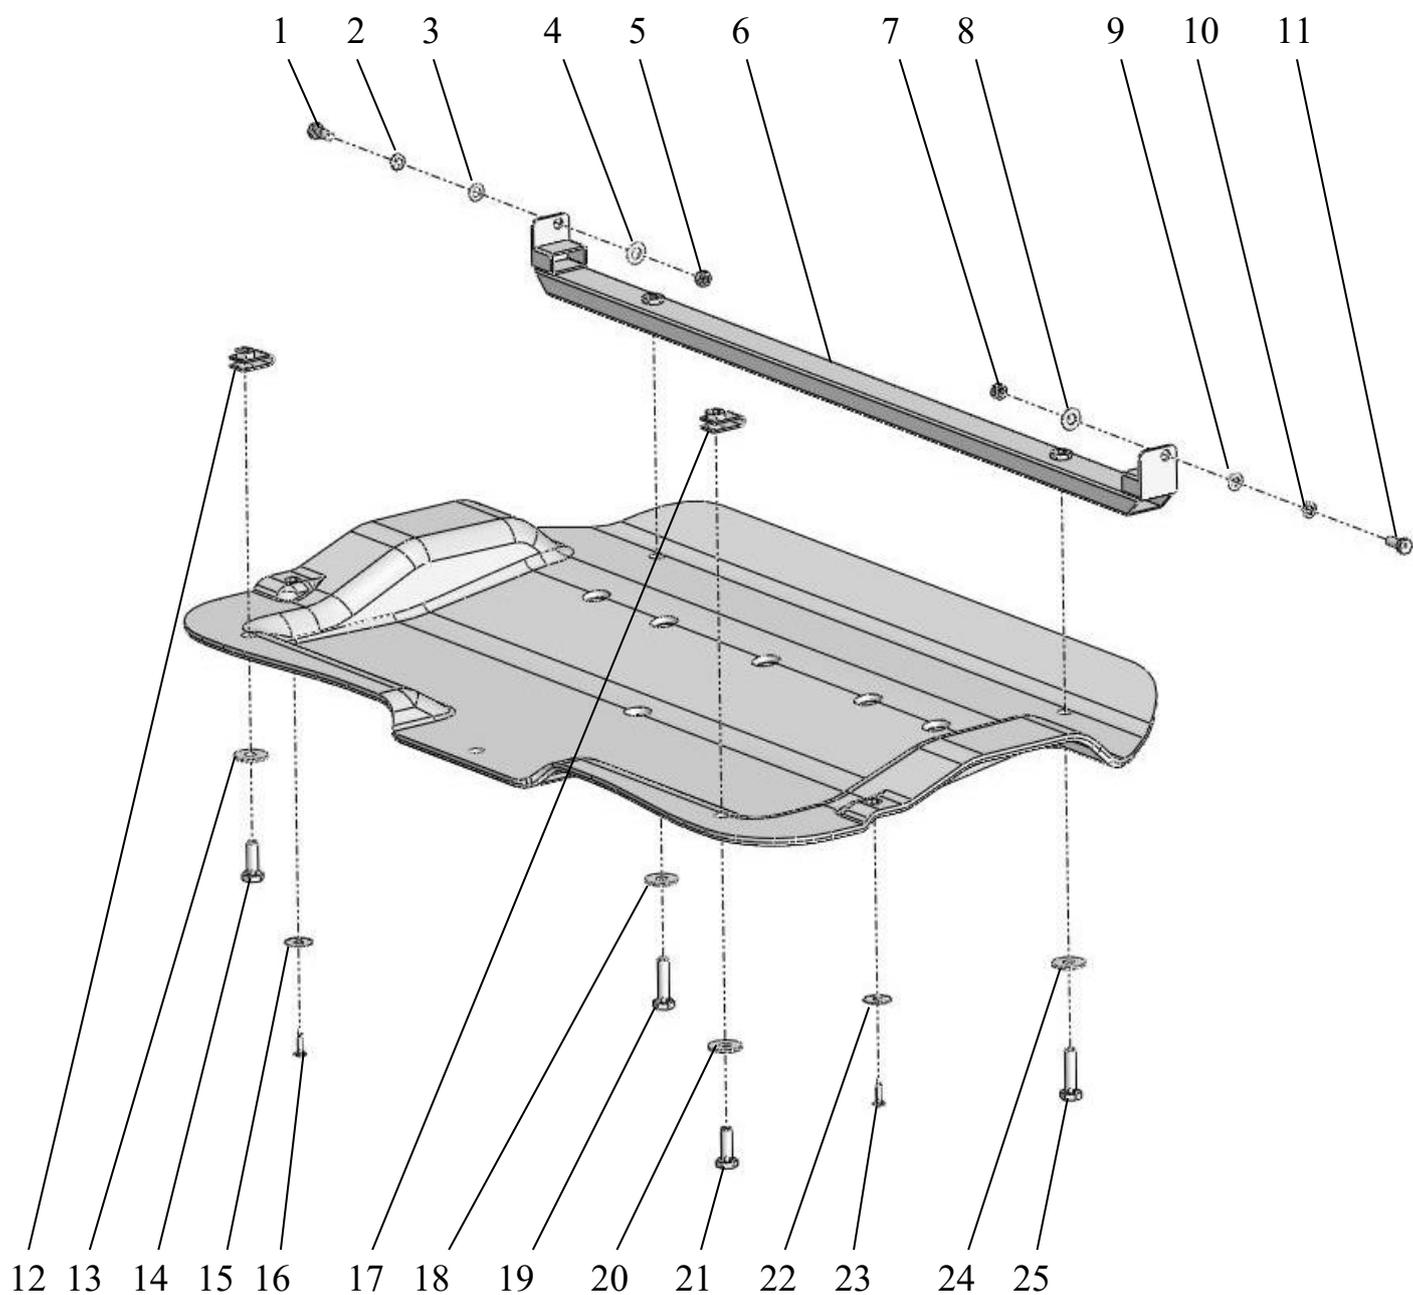

### Крепление балки:

- 1, 11 - болты M8x20
- 2, 10 - шайбы 8 пружинные
- 3, 9 - шайбы 8x16
- 4, 8 - шайбы 10x20
- 5, 7 - гайки M8
- 6 - балка

### Крепление защиты:

- 12, 17 - скобы M10 L23 R2,5
- 13, 18, 20, 24 - шайбы 10x30
- 14, 21 - болты M10x30
- 15, 22 - шайбы 6x22
- 16, 23 - саморезы 4x25
- 19, 25 - болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Citroën C3 (с 2002-2009 гг.)

## Порядок установки:

1. Снять штатный пыльник и освободить пластик, прикрывающий нижнюю часть радиатора.
2. Установить балку поз.6 на кронштейны крепления радиатора, при этом отверстия боковых проушин балки под болты М8х20 поз.1,11 должны располагаться со стороны двигателя.
3. Установить задние монтажные скобы поз.12,17.
4. Установить защиту с помощью болтов поз.14,19,21,25 и саморезов поз.16,23. ***Передняя кромка защиты должна располагаться под пластиком, прикрывающим нижнюю часть радиатора.***