


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Защита устанавливается при вывешенных передних колесах.

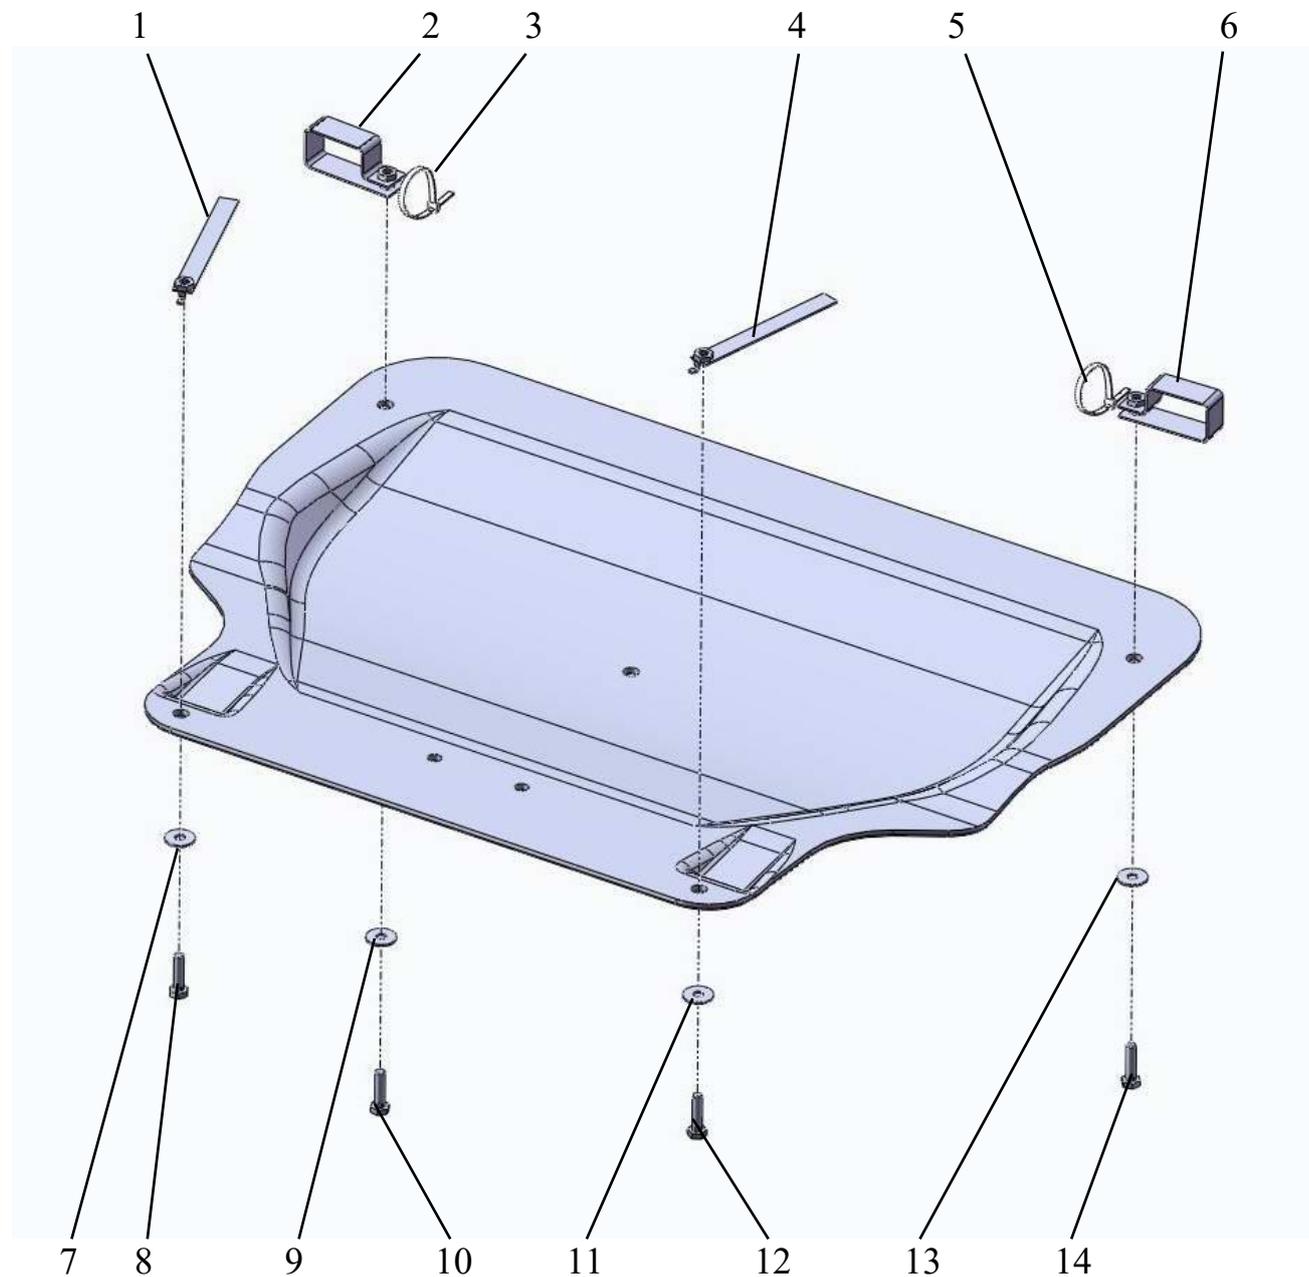

Крепление передней части защиты:

2, 6 - скобы M10 L84x42
3, 5 - хомуты
9, 13 - шайбы 10x30
10, 14 - болты M10x40

Крепление задней части защиты:

1, 4 - пластины M10 L167
7, 11 - шайбы 10x30
8, 12 - болты M10x40


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки защиты необходимо, чтобы передние колеса автомобиля были вывешены.

Места установки задних креплений.
(пластины заводятся в подрамник со стороны колес)

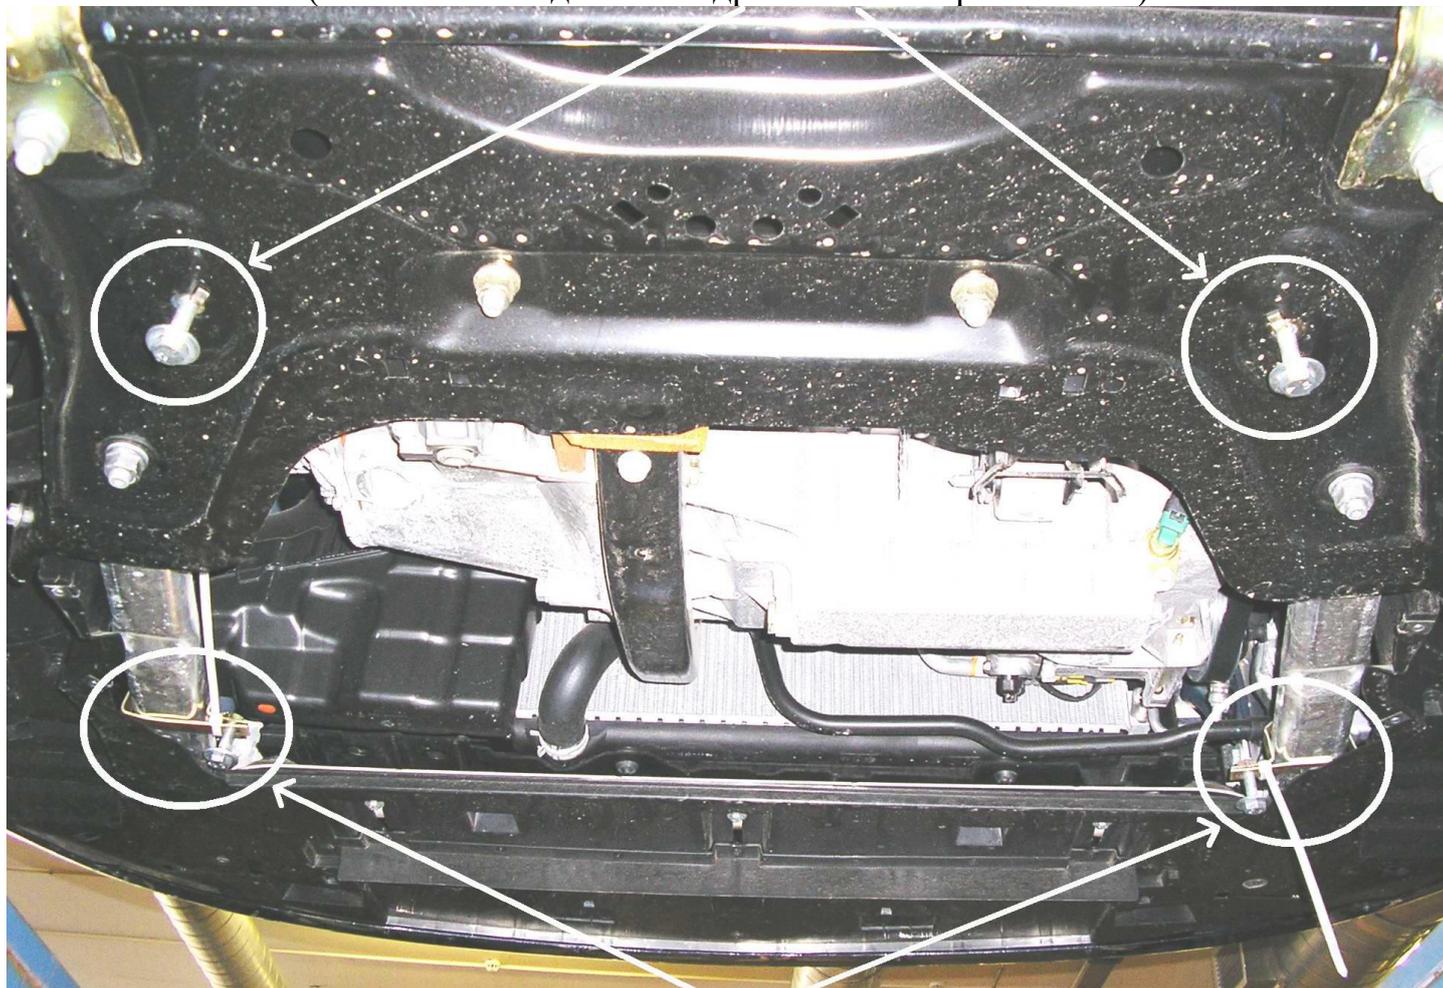

Места установки передних креплений.

Переднее правое (пассажирское)
крепление защиты.



Скобы стягиваются хомутами для удобства
монтажа защиты.

Защита на автомобиле

