


Peugeot 3008 (1, с 2010-2013 г.; 1.6-120 л.с., 1.6Т-150 л.с.)

арт. 050601 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Защита устанавливается при вывешенных передних колесах.

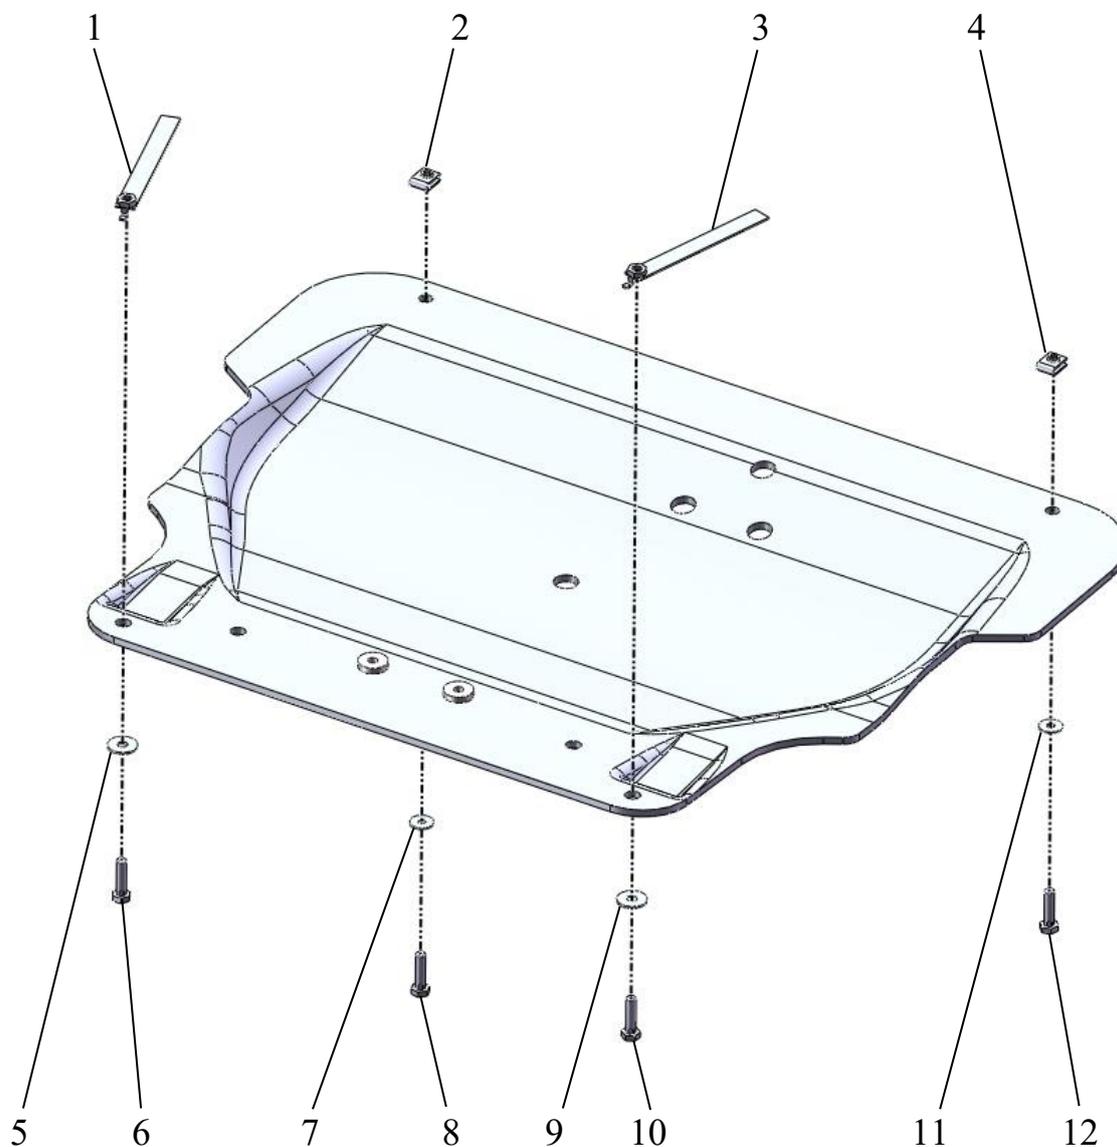

Передние крепления:

2,4 - скобы M8 L15
7,11 - шайбы 8x24
8,12 - болты M8x30

Задние крепления:

1,3 - пластины M10 L167
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Peugeot 3008 (1, с 2010-2013 г.; 1.6-120 л.с., 1.6Т-150 л.с.)

арт. 050601 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем, если он имеется.

Места установки задних креплений.

Если есть штатные резьбовые отверстия (на фото обозначены квадратами) то заднюю часть защиты можно прикрепить к ним.

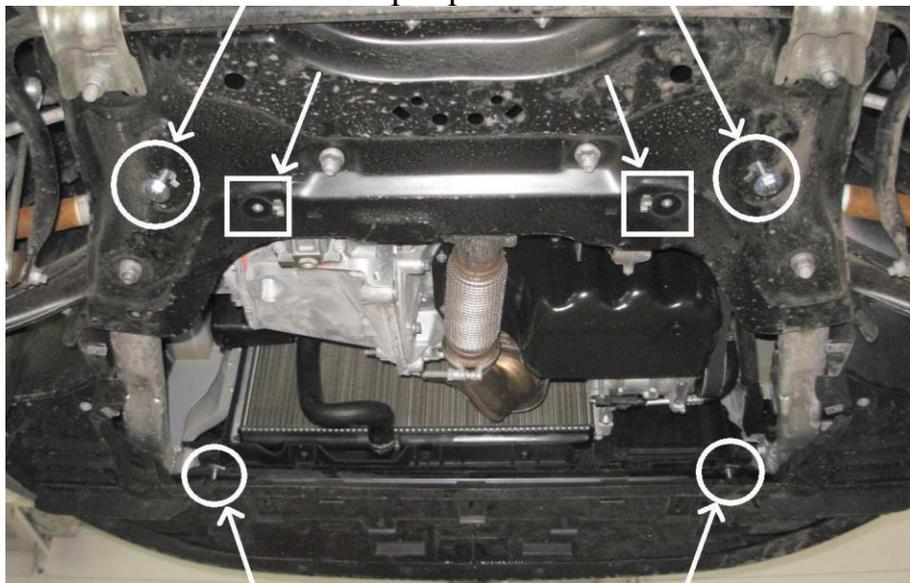

Места установки передних креплений.

Задние пластины заводятся в подрамник со стороны колеса, по ходу автомобиля.

Пластины устанавливаются при вывешенных передних колесах.



Защита на автомобиле.

