


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

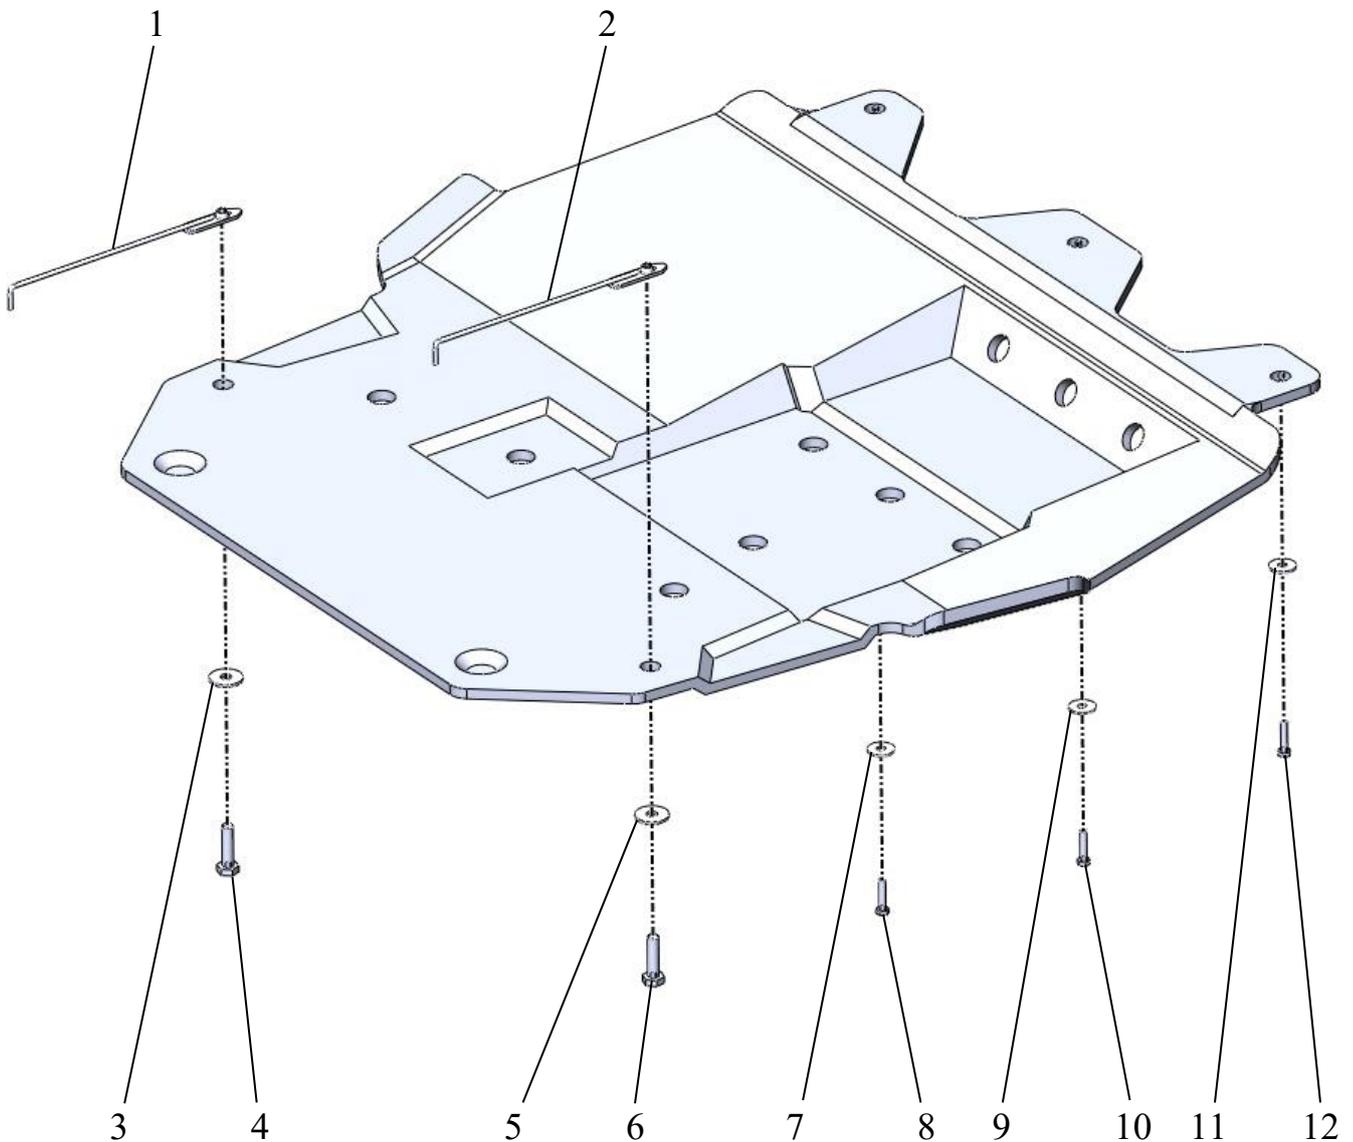

Крепления задней части защиты:

1,2 - планка-крючок M10 L225
3,5 - шайбы 10x30
4,6 - болты M10x35

Крепление передней части защиты:


7,9,11 - шайбы 8x24
8,10,12 - болты M6x25

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м, M6 не более 1,0 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Передние крепления защиты – штатные резьбовые отверстия крепления пыльника.
Боковые саморезы (2 шт.) крепления пыльника к локеру необходимо вывернуть и после установки защиты вернуть их на место.

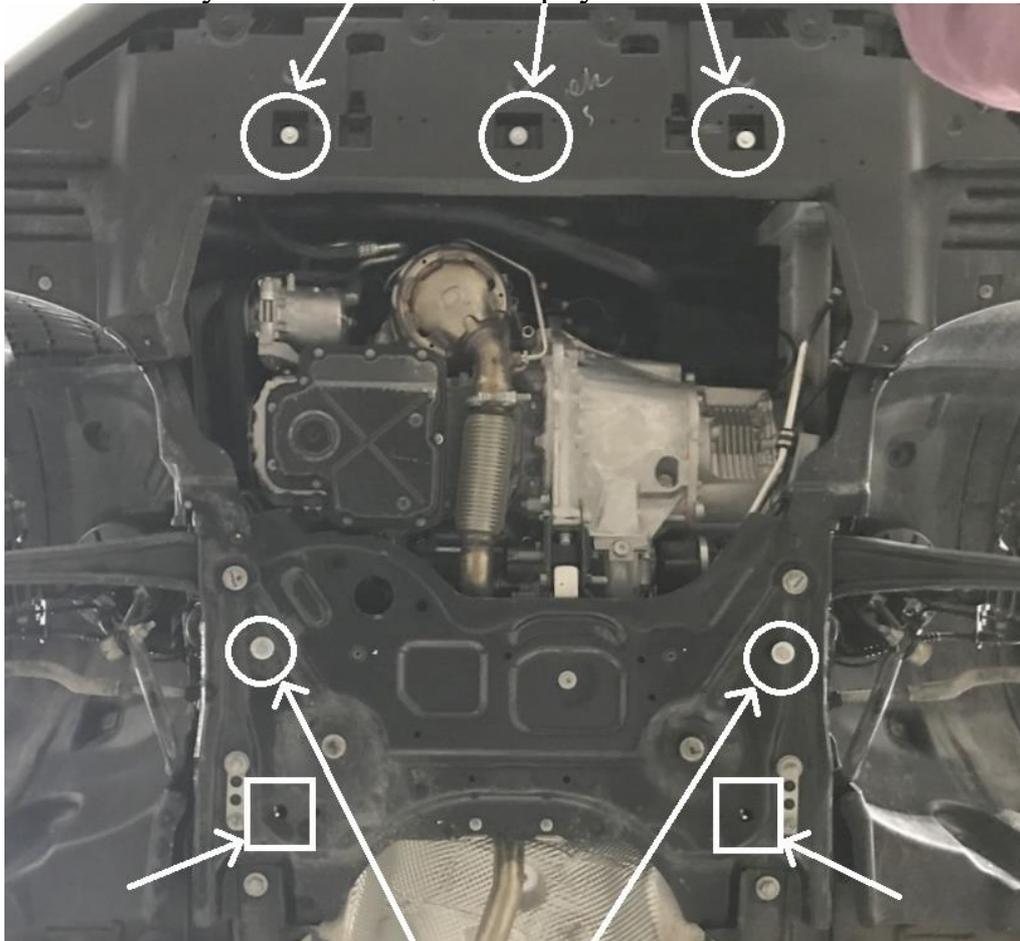

Места установки креплений задней части защиты.
Планка-крючок заводится в подрамник через указанные отверстия.

Защита на автомобиле.



Вернуть саморезы на место.