


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

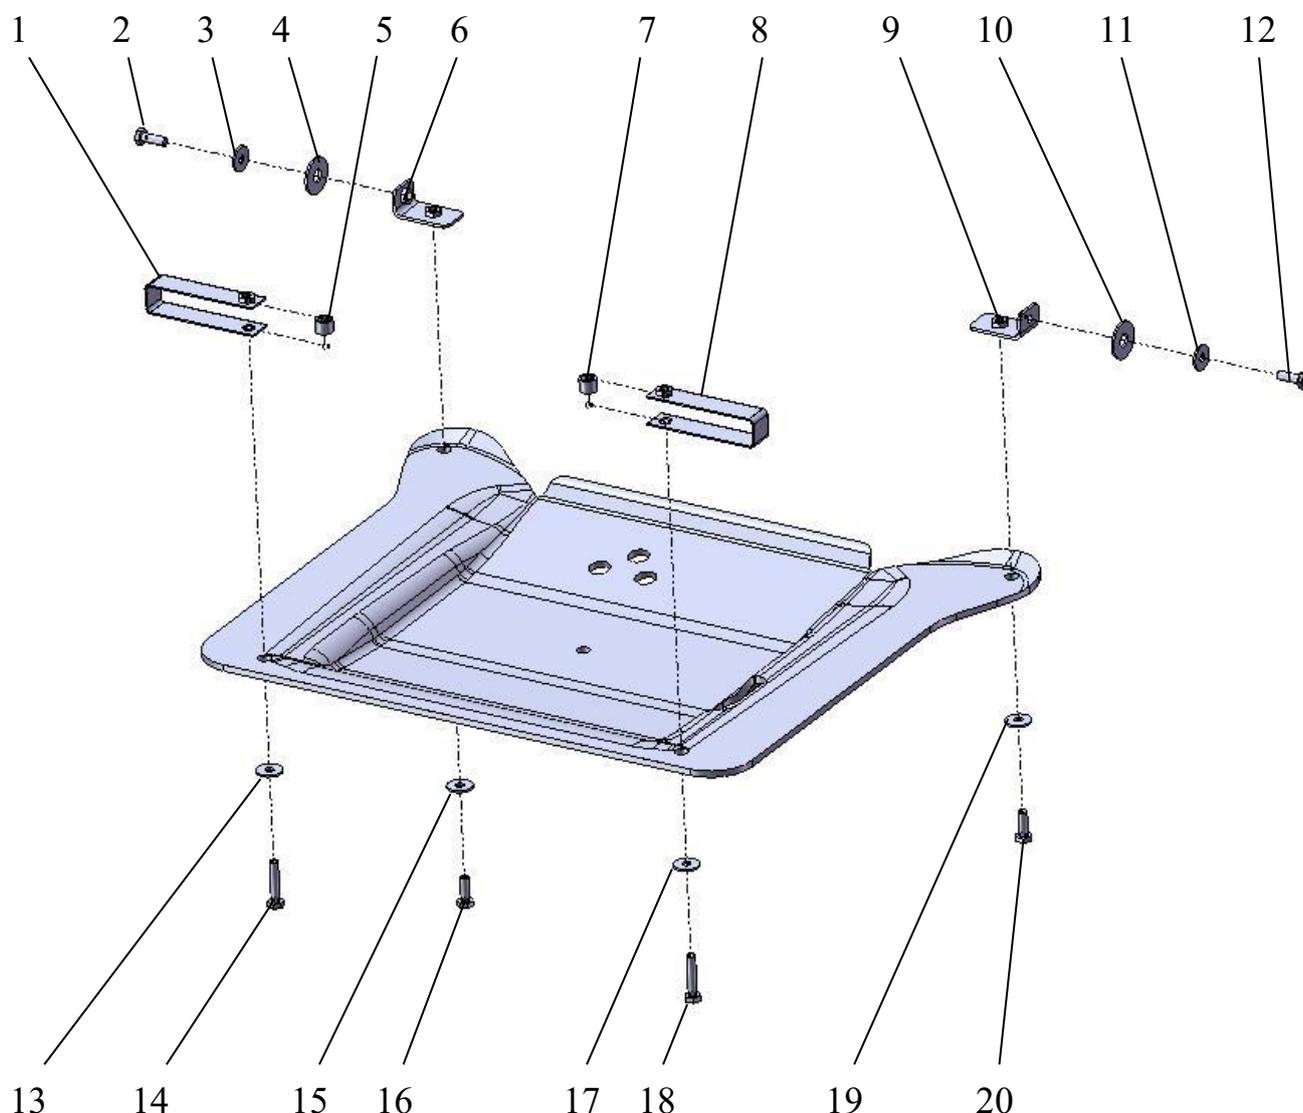

English

6, 9 - front plates M10 L15x35
1, 8 - rear cramps M10 L120
5, 7 - prorates 15x21
14, 18 - bolts M10x50
2, 12, 16, 20 - bolts M10x30
3, 11, 13, 15, 17, 19 - washers 10x30
4, 10 - washers 15x44

Русский

6, 9 - передние кронштейны M10 L15x35
1, 8 - задние скобы M10 L120
5, 7 - проставки 15x21
14, 18 - болты M10x50
2, 12, 16, 20 - болты M10x30
3, 11, 13, 15, 17, 19 - шайбы 10x30
4, 10 - шайбы 15x44

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный металлический щиток под КПП.

Передние крепления.



Задние крепления.

Скобы М10 L120 (поз.1,8) устанавливаются совместно с проставками 15x21 (поз.5,7) согласно схеме по установке.



Защита на автомобиле.

