


Fiat Grande Punto (3, с 2006-2011 гг.)

арт. 0803 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

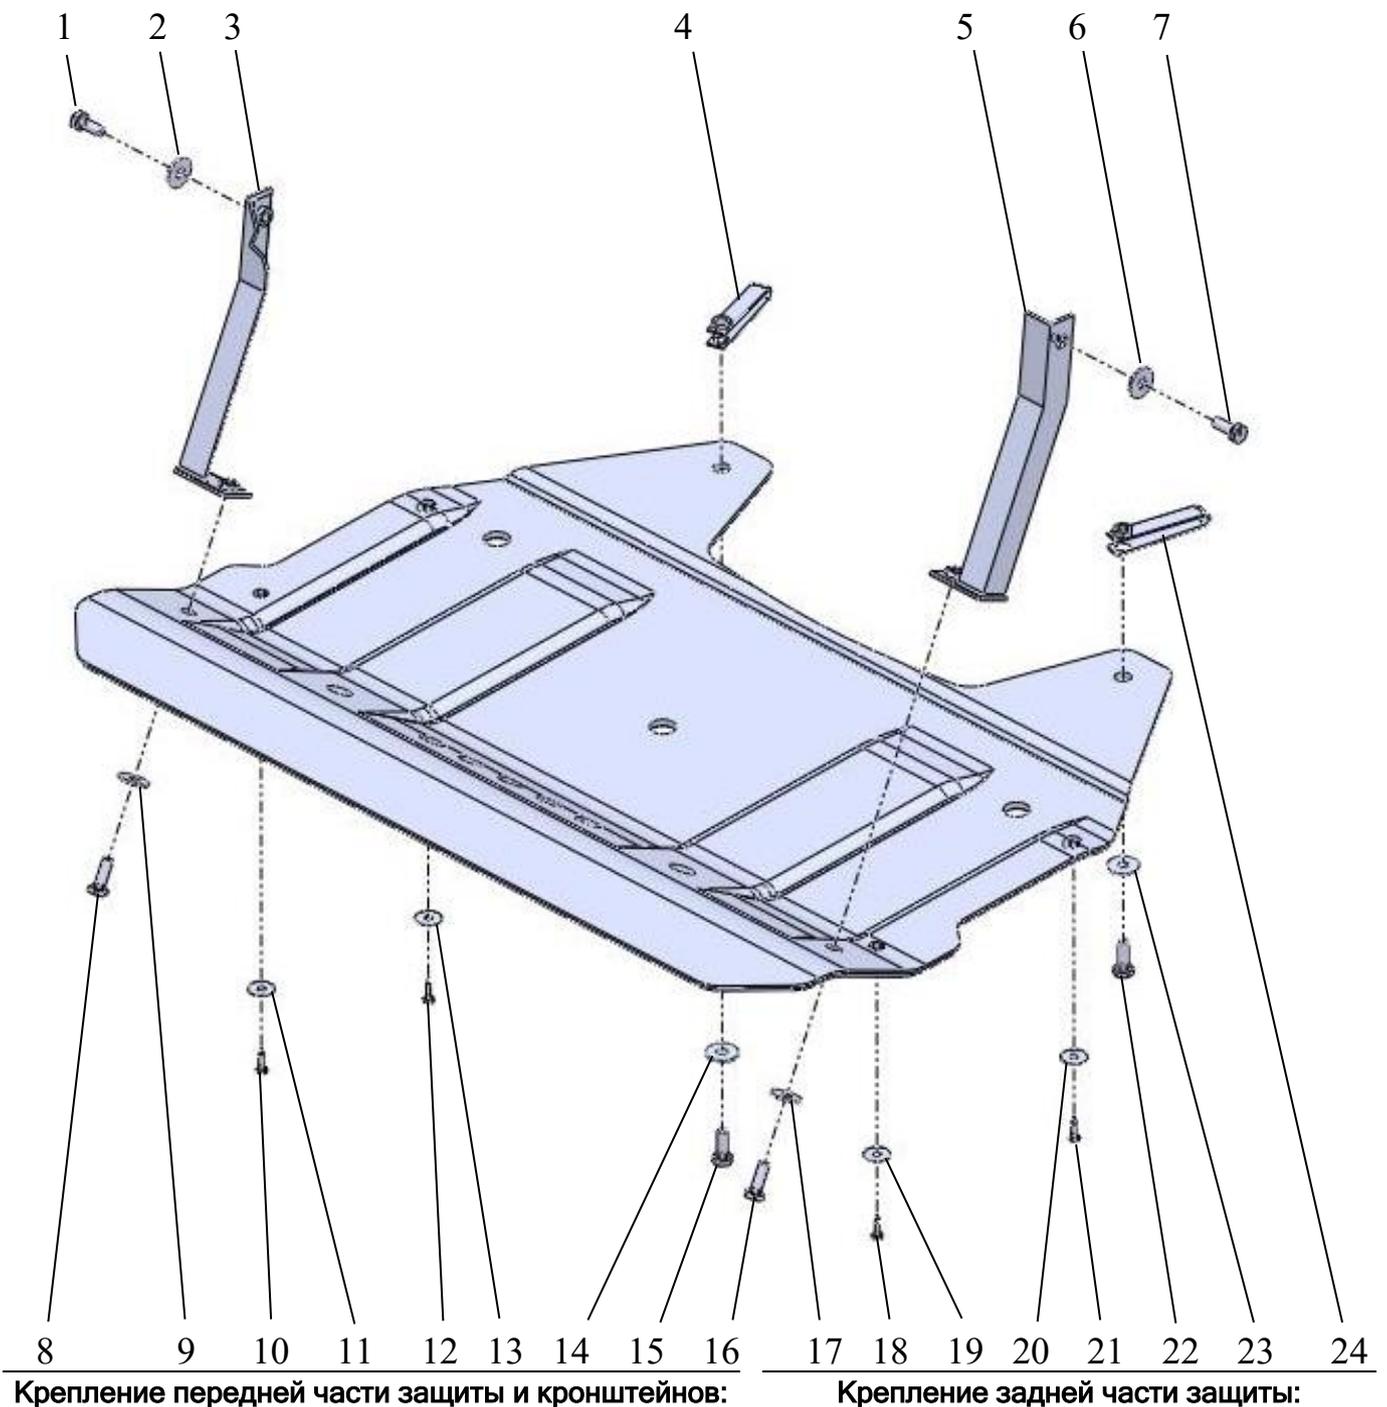

Крепление передней части защиты и кронштейнов:

Крепление задней части защиты:

- 3 - правый кронштейн (с пассажирской стороны, кронштейн имеет V-образный спил)
- 5 - левый кронштейн (с водительской стороны)
- 1,7 - болты M10x25
- 8,16 - болты M10x30
- 2,6,9,17 - шайбы 10x30

- 4,24 - скобы M10 L85
- 14,23 - шайбы 10x30
- 15,22 - болты M10x30
- 11,13,19,20 - шайбы 5x25
- 10,12,18,21 - саморезы M4x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Fiat Grande Punto (3, с 2006-2011 гг.)

арт. 0803 CARBON

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пыльник под двигателем. Для установки кронштейнов с левой и правой стороны необходимо выкрутить верхний передний саморез крепления бокового пыльника, удалить металлическую резьбовую клипсу и в образовавшееся отверстие завести болт для крепления кронштейна.



Кронштейн крепится к верхнему малому прямоугольному отверстию.

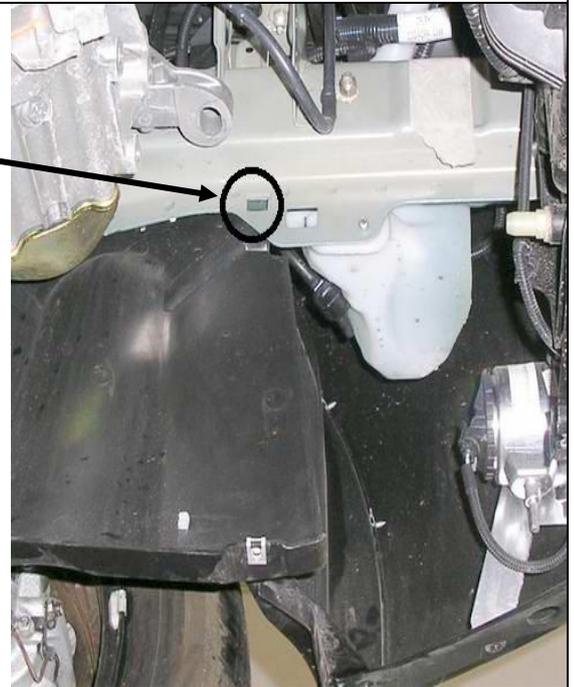

Места установки задних креплений.



Защита на автомобиле.
После установки защиты зазор между передней кромкой защиты и радиатором должен быть от 5 до 10 мм.

