


Ford Focus (1, 1Рест, с 1998-2005 гг.)

арт. 0905 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Защита не устанавливается на автомобили с дизельным двигателем.

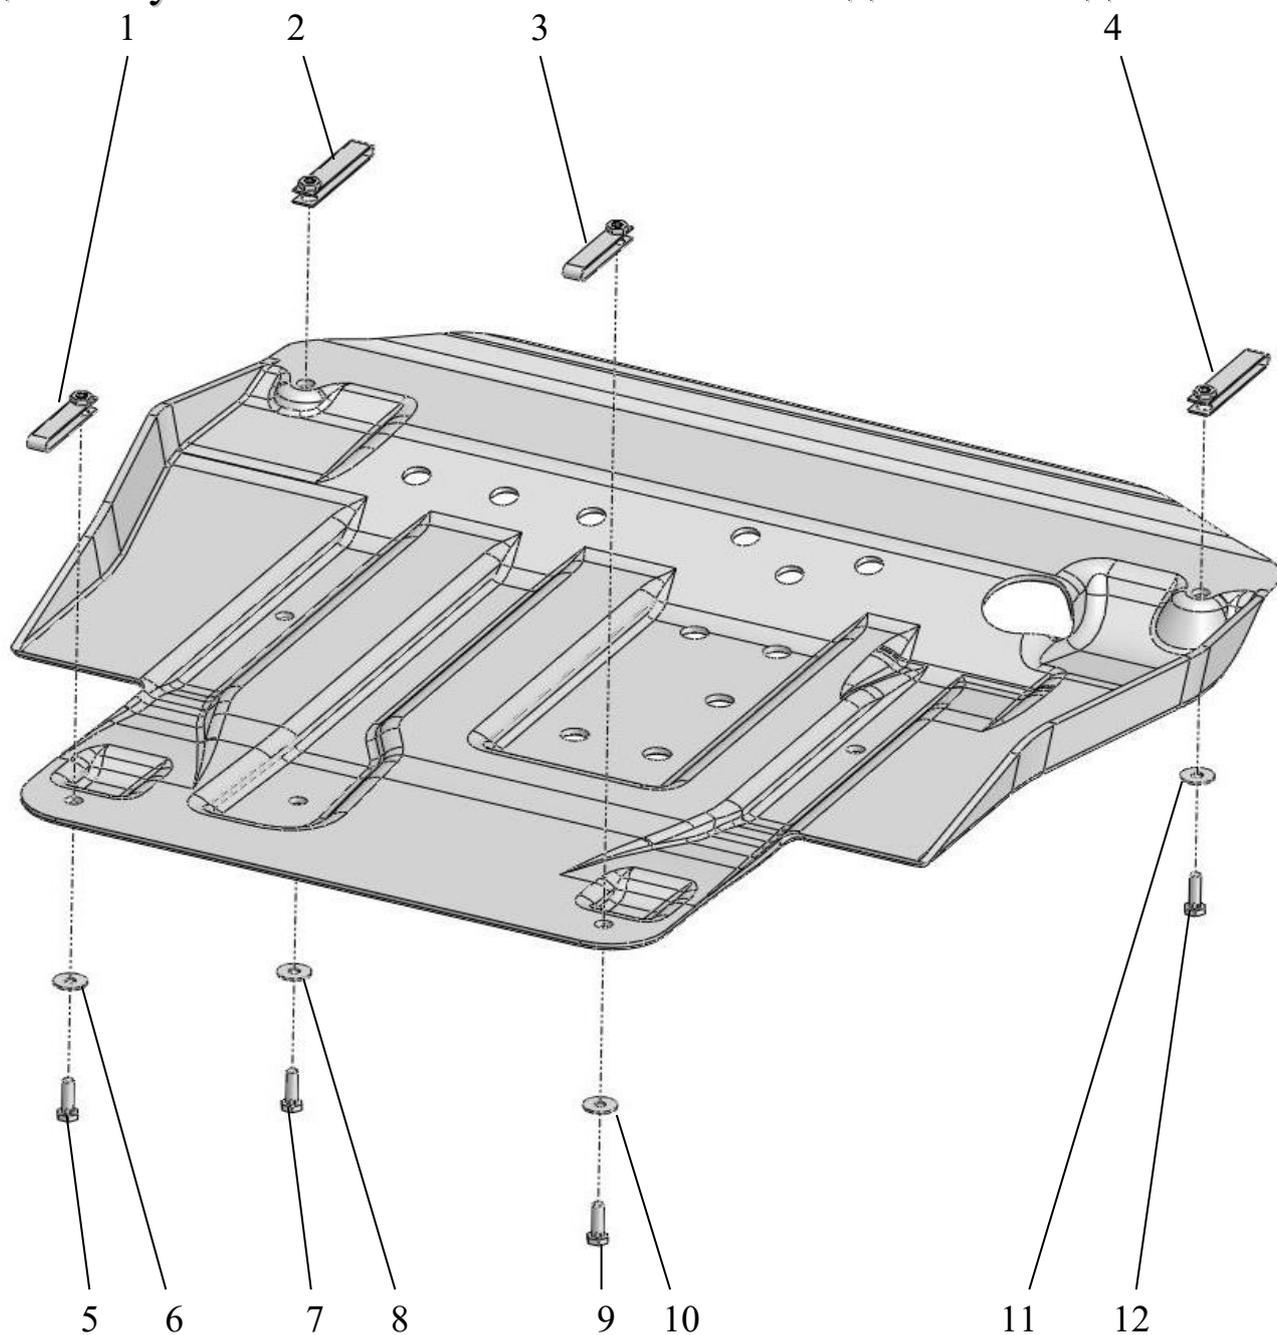

Крепление передней части защиты:

2,4 - скобы M10 L103
8,11 - шайбы 10x30
7,12 - болты M10x40

Крепление задней части защиты:

1,3 - скобы M10 L85
6,10 - шайбы 10x30
5,9 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.