


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

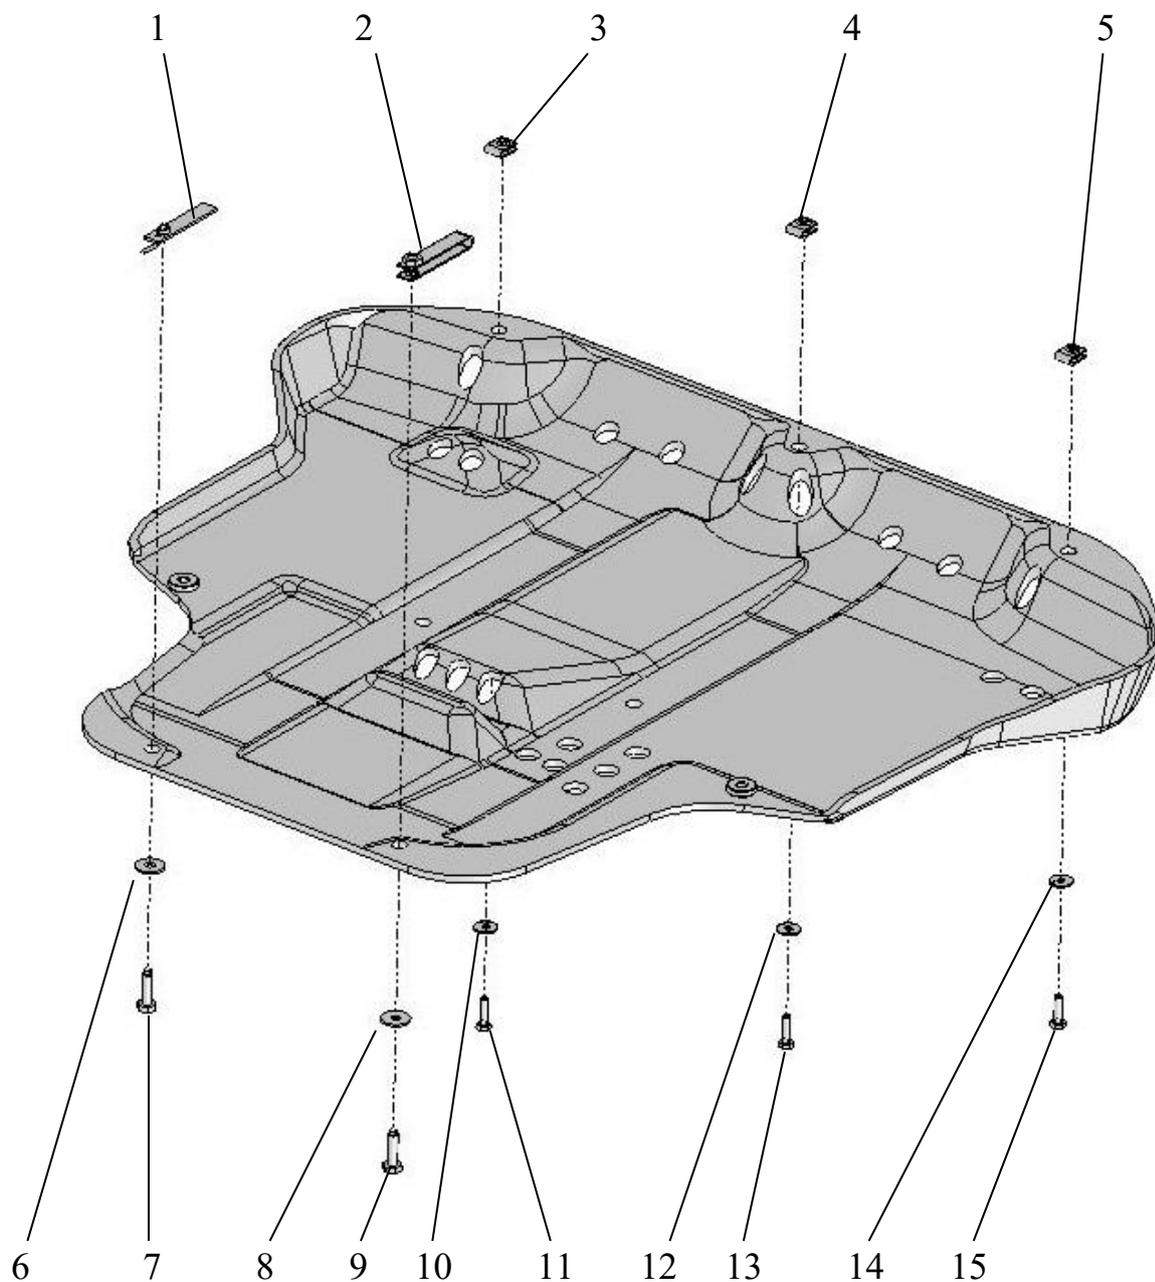

Крепление передней части защиты:

3, 4, 5 - скобы M8 L15
10, 12, 14 - шайбы 8x24
11, 13, 15 - болты M8x30

Крепление задней части защиты:

1 - пластина M10 L75 (95x18x3)
2 - скоба M10 L85
6, 8 - шайбы 10x30
7, 9 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг • м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Штатный пыльник демонтировать.

Места крепления защиты.

Передние крепления




Защита на автомобиле



Задние крепления

Передние скобы M8 L15 (поз.3,4,5) можно устанавливать, прижимая тем самым пыльник к рамке опоры радиатора.

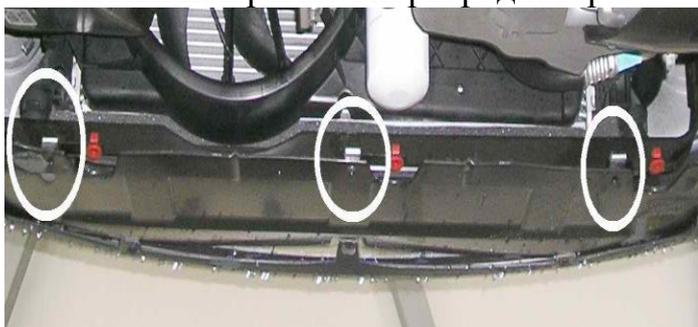

Заднее крепление левой части (со стороны водителя). Завести пластину M10 L75 в подрамник (поз.1).



Заднее крепление правой части.
Завести скобу M10 L85 (поз.2) в подрамник через большее отверстие.

