


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

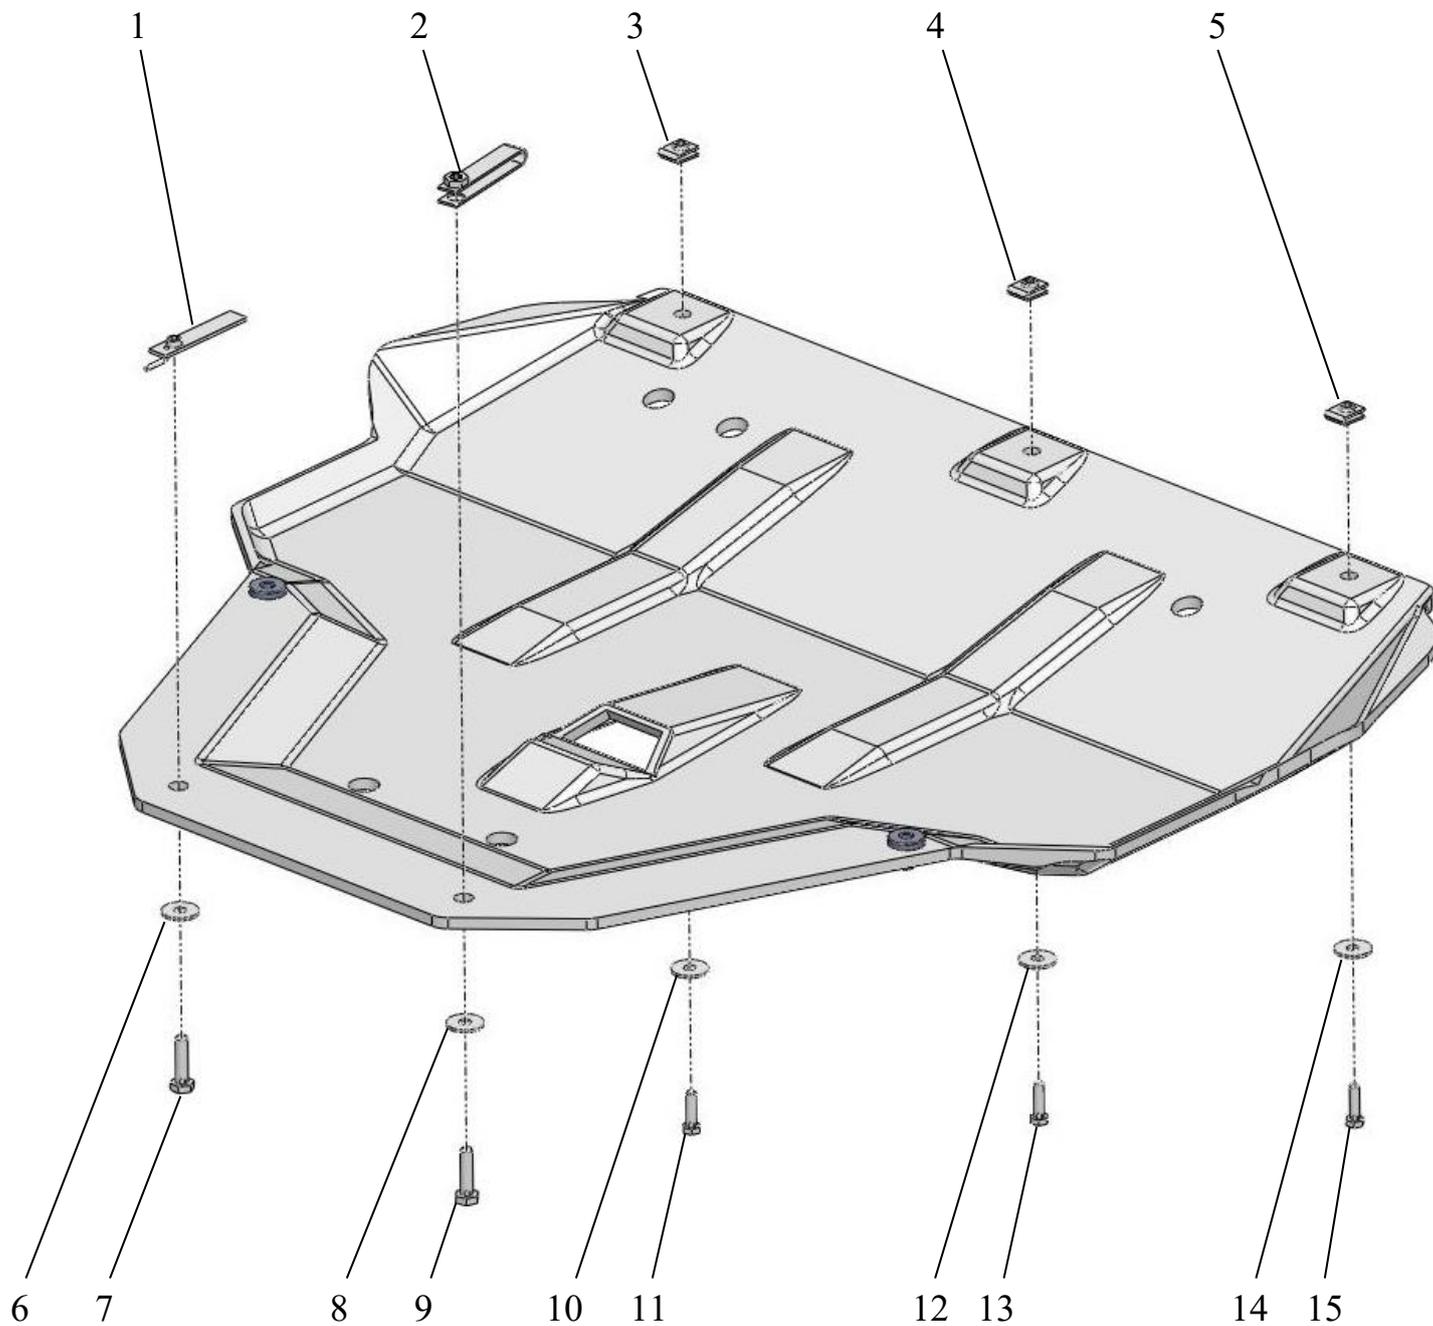

Крепление передней части защиты:

3,4,5 - скобы M8 L15
10,12,14 - шайбы 8x24
11,13,15 - болты M8x30

Крепление задней части защиты:


1 - пластина M10 L75 (95x18x3)
2 - скоба M10 L85
6,8 - шайбы 10x30
7,9 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг •м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник, демонтировать три пластиковые скобы крепления передней части штатного пыльника и на эти места установить скобы M8 L15. Скобы лучше устанавливать так, чтобы они прижимали пыльник к рамке опоры радиатора.
Места установки передних креплений.

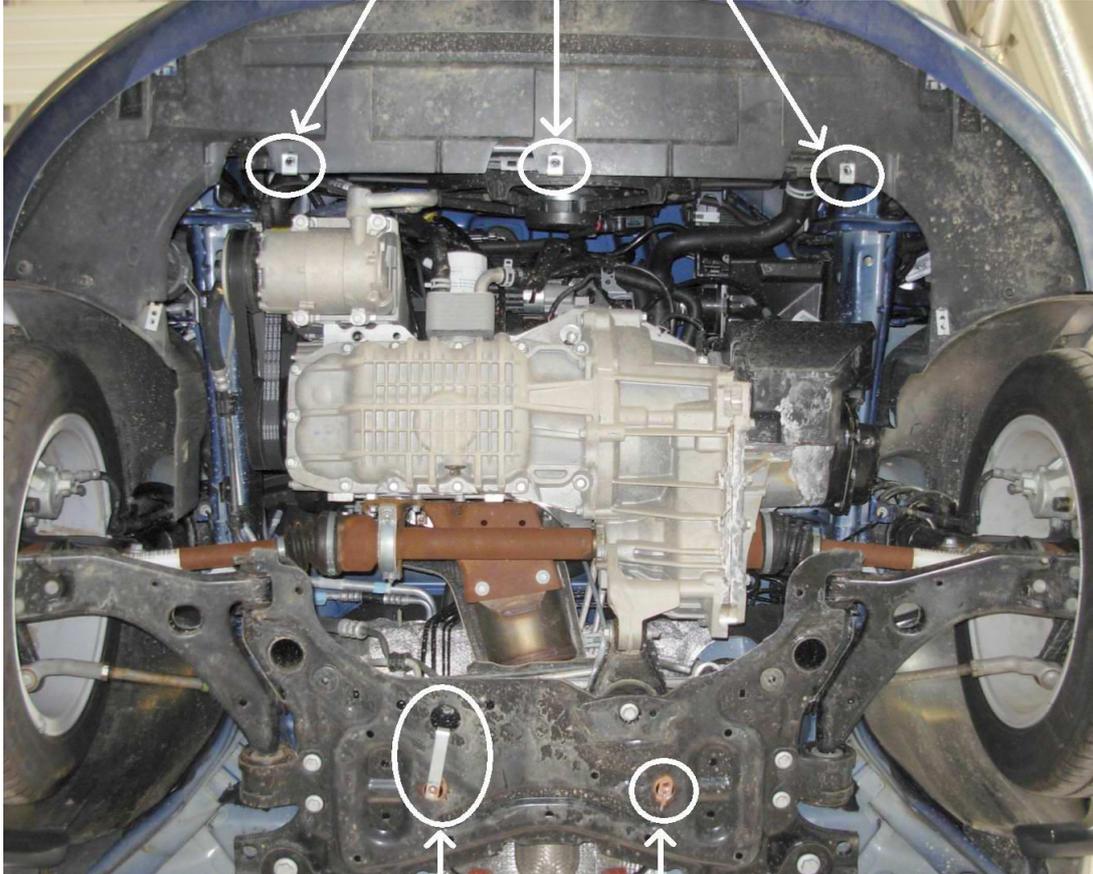

Места установки задних креплений.
Защита на автомобиле.

