


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

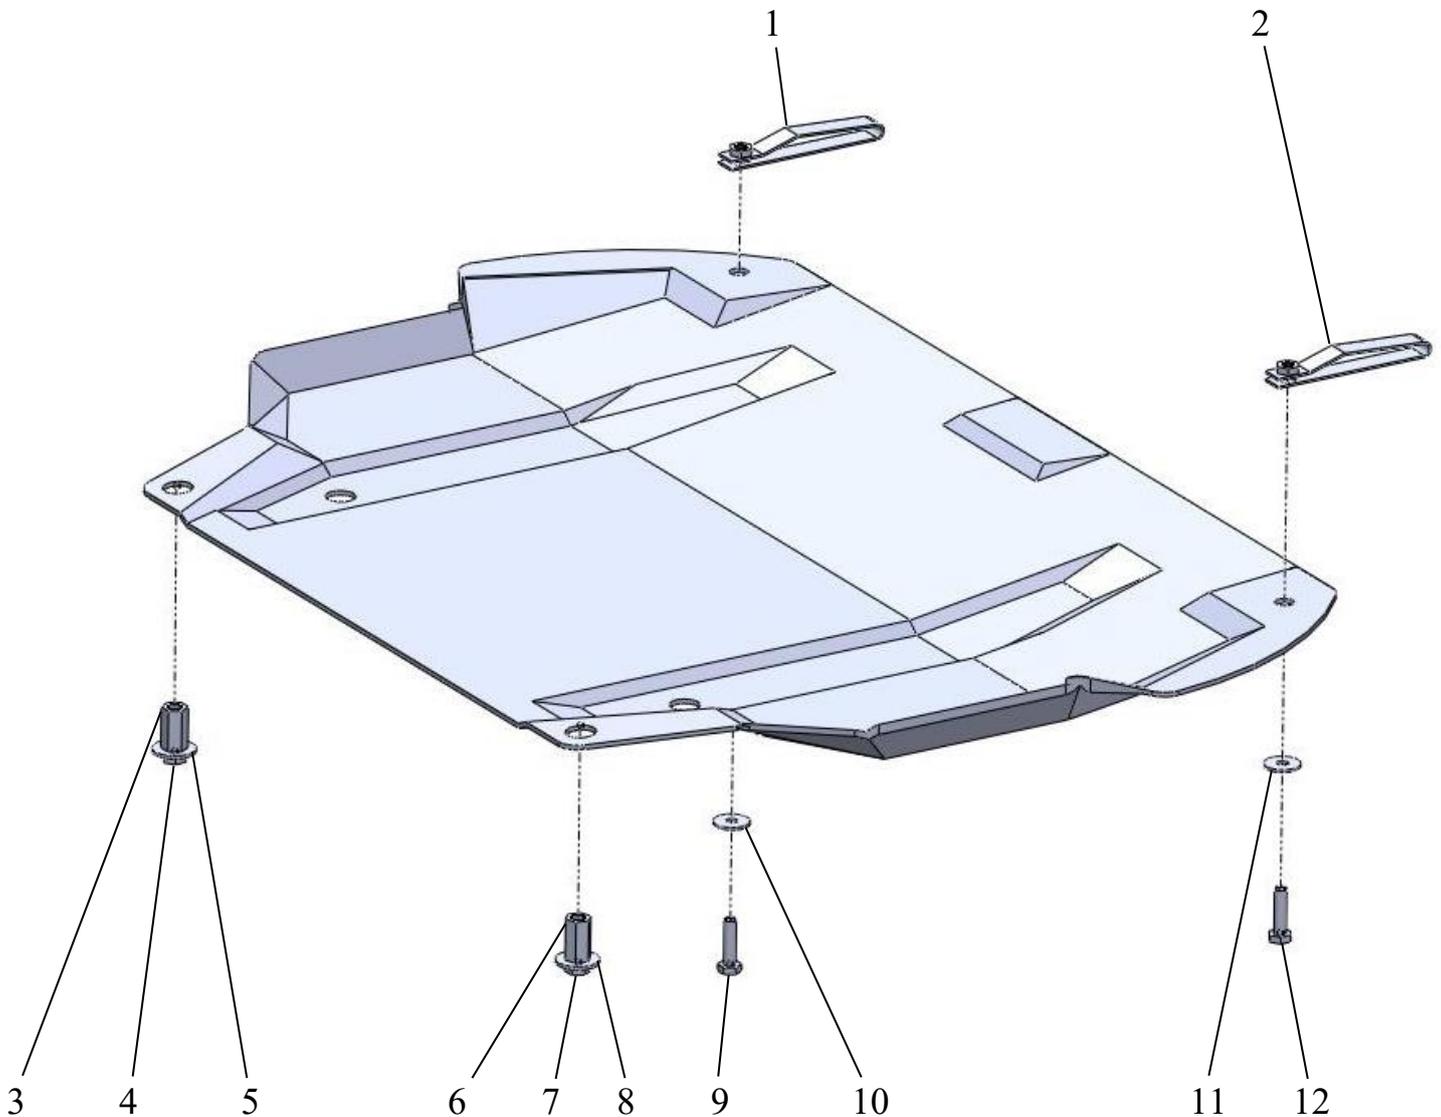

### Крепление передней части защиты:

1,2 - скобы M10 L128  
пластиковые стяжки - 2 шт. (для фиксации скоб)  
10,11 - шайбы 10x30  
9,12 - болты M10x40

### Крепление задней части защиты:

3,6 - гайки высокие M12 H36 (накручиваются  
на болты крепления рулевой рейки)  
4,7 - болты M12x20  
5,8 - шайбы 12x36

Задние крепления устанавливаются в собранном виде, как показано на схеме.

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M12 не более 3 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Ford Focus (3ST, с 2012-2015 г.; 2.0Т-249 л.с.-МКПП)

арт. 090801 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем и пластиковую «юбку» если она имеется.

Места установки передних креплений.



Для удобства монтажа передних скоб рекомендуется вывернуть 3 самореза крепления пыльника под опорой радиатора. Скобы заводятся вокруг рамки радиатора и фиксируются пластиковыми стяжками в сжатом состоянии. После установки скоб притянуть пыльник саморезами обратно.

Места установки задних креплений.

Переднее крепление с водительской стороны.

Скоба не должна касаться эл. жгута.



Задние крепления устанавливаются в собранном виде (на болты крепления рулевой рейки) после того, как будет установлена передняя часть защиты.



Защита на автомобиле.

