


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

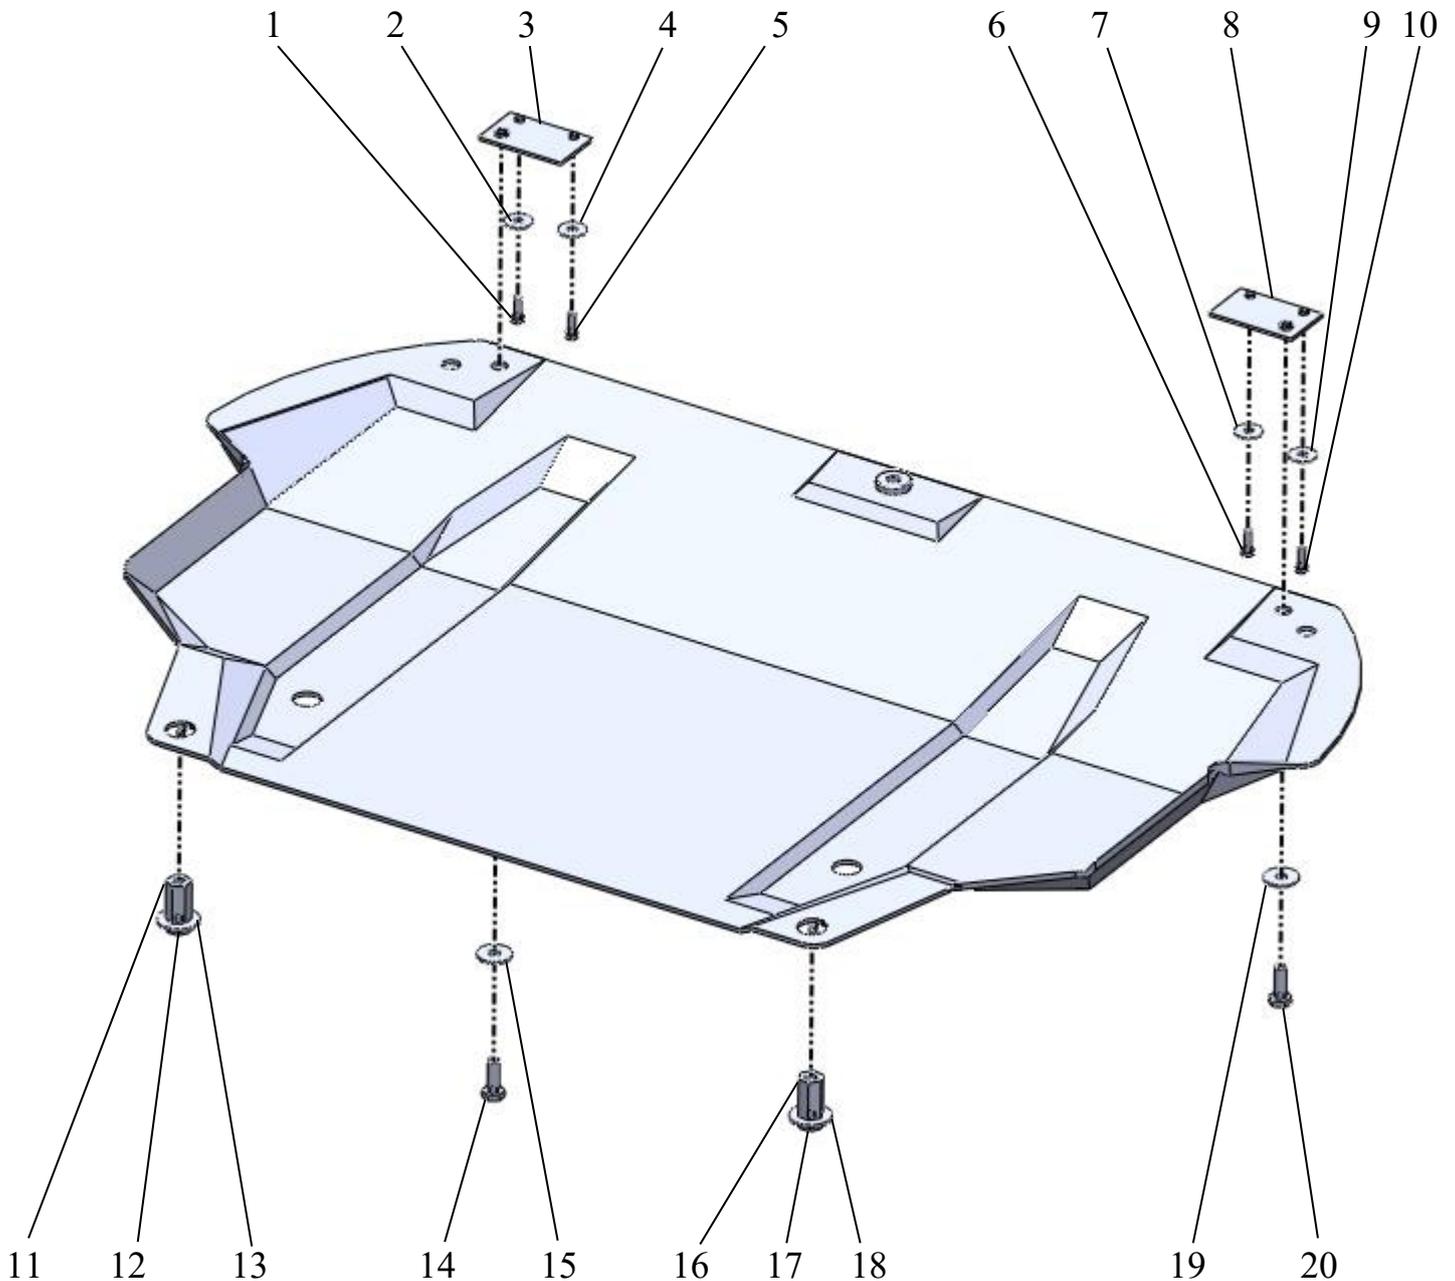

Крепление передней части защиты:

3,8 - пластины
2,4,7,9 - шайбы 8x24
1,5,6,10 - болты M6x20
15,19 - шайбы 10x30
14,20 - болты M8x25

Крепление задней части защиты:

11,16 - гайки высокие M12 Н36 (накручиваются на болты крепления рулевой рейки)
12,17 - болты M12x20
13,18 - шайбы 12x36
Задние крепления устанавливаются в собранном виде, как показано на схеме.

Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M12 не более 3 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Focus (3Рест., с 2015-2019 г.; 1.5Т-150 л.с.-АКПП)

арт. 090802 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем и пластиковую «юбку» если она имеется.

Места установки передних креплений.

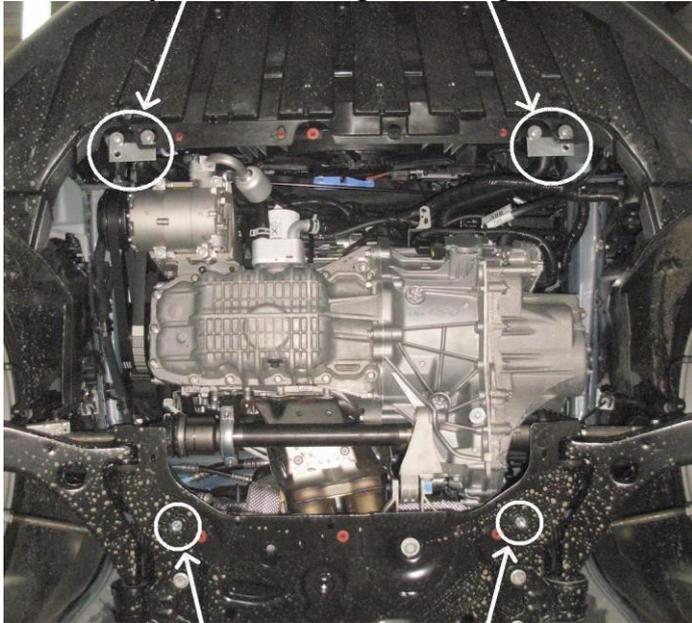

Задние крепления устанавливаются в собранном виде (на болты крепления рулевой рейки).



Места установки задних креплений.

Переднее крепление с водительской стороны.



Крепление с пассажирской стороны.



Защита на автомобиле.

