


# Ford Kuga (1, с 2008-2012 гг.)

арт. 0911 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

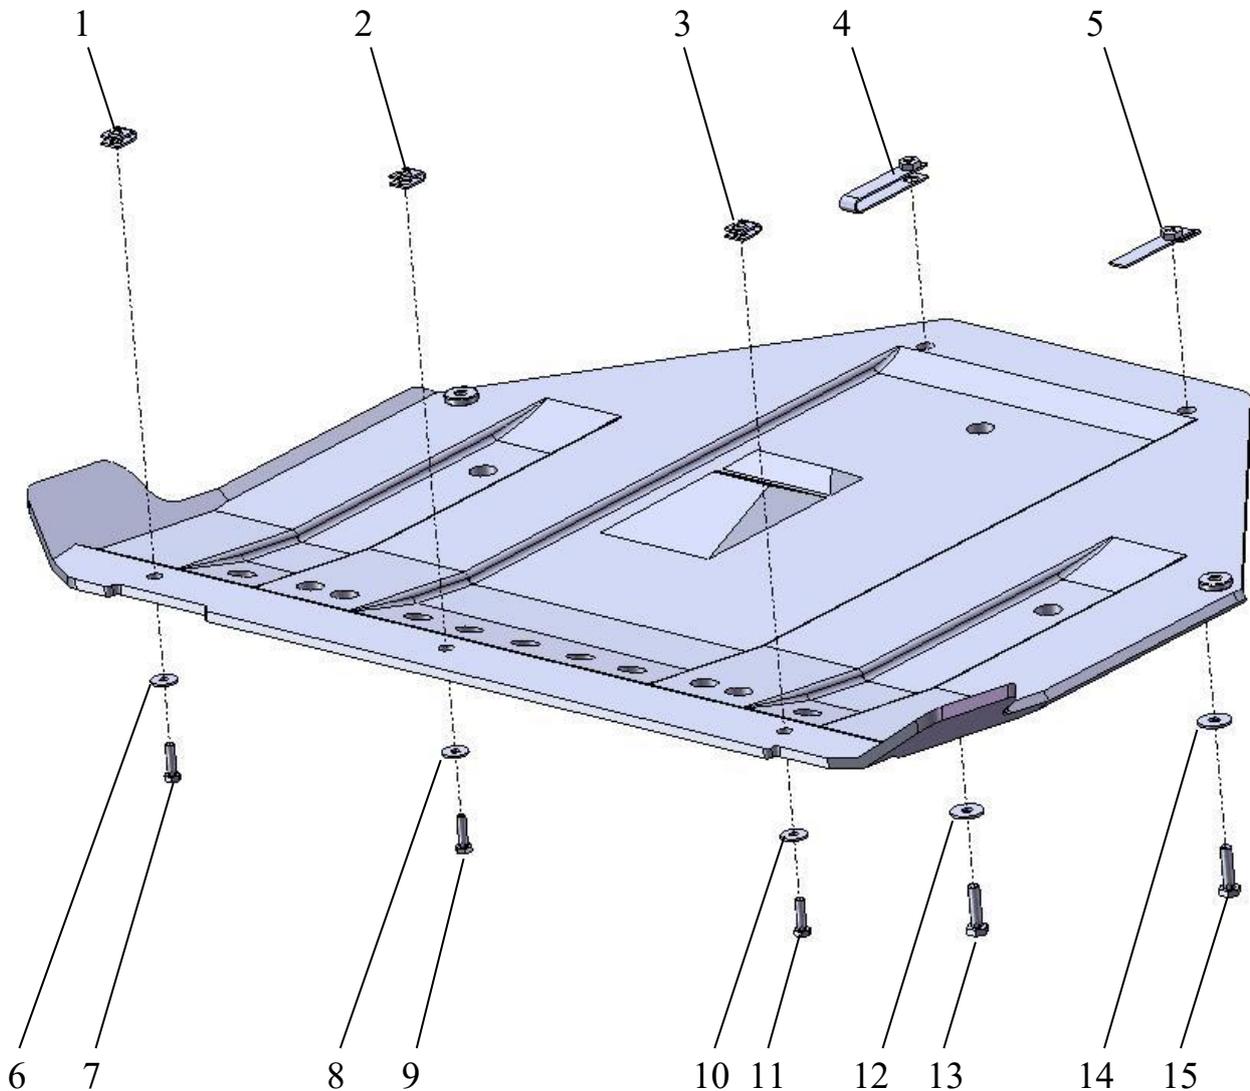

### English

5 - rear plates M10 L75  
4 - rear cramps M10 L85  
1, 2, 3 - front cramps M8 L15  
7, 9, 11 - bolts M8x30  
6, 8, 10 - washers 8x24  
13, 15 - bolts M10x40  
12, 14 - washers 10x30

### Русский

5 - задняя пластина M10 L75  
4 - задняя скоба M10 L85  
1, 2, 3 - передние скобы M8 L15  
7, 9, 11 - болты M8x30  
6, 8, 10 - шайбы 8x24  
13, 15 - болты M10x40  
12, 14 - шайбы 10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Ford Kuga (1, с 2008-2012 гг.)

арт. 0911 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места крепления защиты.

ПЕРЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

Защита на автомобиле.



Передние скобы M8 L15 (поз.1,2,3) можно устанавливать, прижимая тем самым пыльник к рамке опоры радиатора.



Задние крепления.

Скоба M10 L85 устанавливается со стороны пассажира, пластина – со стороны водителя.

